

**2200 W**  
**2500 W**  
**2800 W**



## **Gartenhäcksler**

Bedienungsanleitung – Sicherheitshinweise – Ersatzteile

**D**

Seite 1

## **Garden Shredder**

Operating Manual – Safety instructions – Spare parts

**GB**

Page 9

## **Broyeur de végétaux**

Instructions d'utilisation – Consignes de sécurité

**F**

Page 17

Pièces de rechange

## **Zahradní drtič**

Návod k použití – Bezpečnostní pokyny – Náhradní díly

**CZ**

Str 25

## **Kompostkværn**

Brugsanvisning – Sikkerhedshenvisninger – Reservdeler

**DK**

Side 32

## **Puutarhasilppurin**

Käyttöohje – Turvaohjeet – Varaosat

**FIN**

Side 39

## **Kerti szecskavágó**

Kezelési útmutató – Biztonsági tudnivalók – Pótalkatrészek

**H**

46. oldal

## **Vrtna sječkalica**

Uputa za uporabu – Sigurnosne upute – Rezervni dijelovi

**HR**

Strana  
54

## **Trituratore**

Istruzioni per l'uso – Indicazioni per la sicurezza

**I**

Pagina  
61

Pezzi di ricambio

## **Kompostkvern**

Brugsanvisning - Sikkerhetsinformasjoner

**N**

Side 69

Reservedeler

## **Tuinhakselaar**

Bedieningshandleiding – Veiligheidsinstructies

**NL**

Blz. 77

Reserveonderdelen

## **Rozdrabniacz ogorodowy**

Instrukcja obsługi – Wskazówki bezpieczeństwa

**PL**

Stronie  
85

Części zamienne

## **Садовый измельчитель**

инструкция по эксплуатации

**RUS**

стр. 93

Указания по технике безопасности

Запасные части

## **Kompostkvarn**

Bruksanvisning – Säkerhetsanvisningar

**S**

Sidan  
101

Reservdelar

## **Záhradný drtič**

Návod na obsluhu – Bezpečnostné pokyny

**SK**

Strana  
109

Náhradné dielce


## **Vrtni rezalnik**

Navodilo za uporabo – Varnostni napotki – Nadomestni deli

**SLO**


Stran  
117

## Zusammenbau

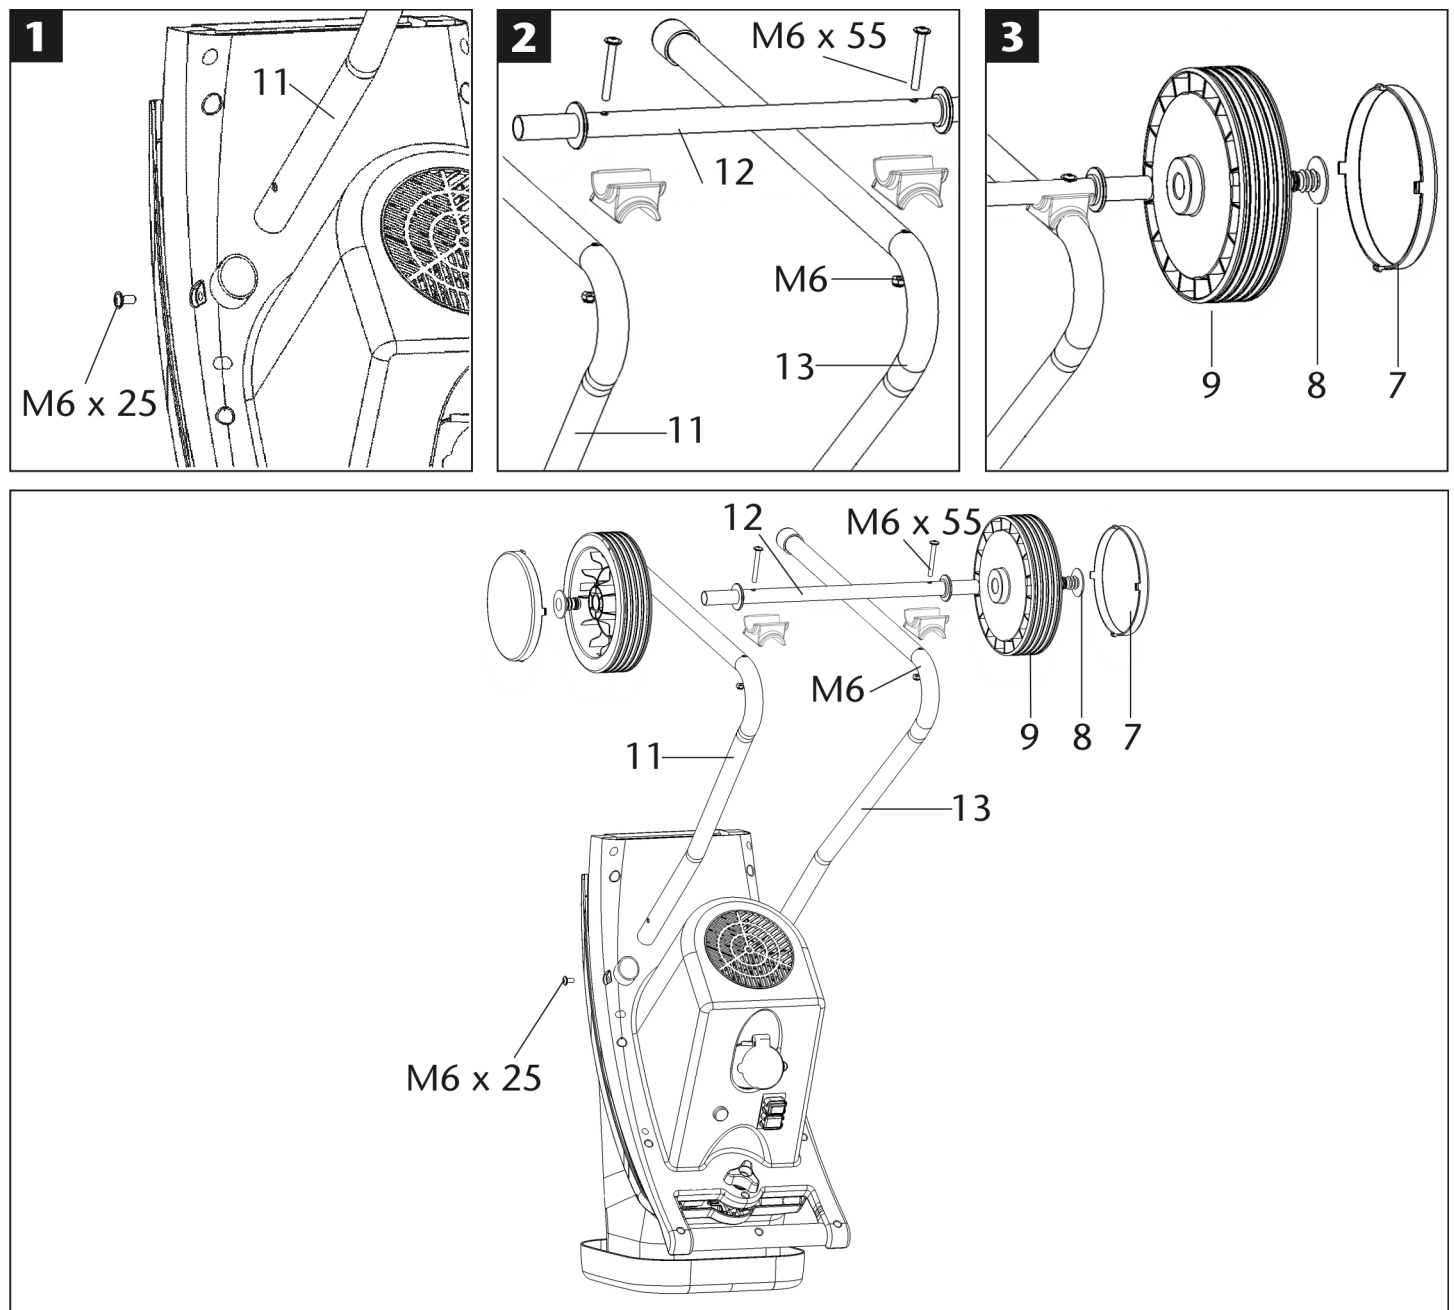

## Beschreibung

- A. Trichteröffnung für Häckselgut
- B. Auslöseschraube
- C. Motorschutz
- D. Ein-/Aus-Schalter
- E. Netzstecker
- F. Lüftungsschlitze
- G. Fahrgestell
- H. Auswurfschlitz

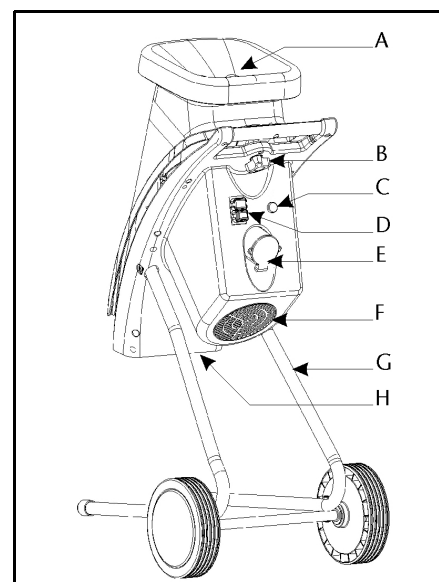



Sie dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen, bevor Sie diese Bedienungsanleitung gelesen, alle angegebenen Hinweise beachtet und das Gerät wie beschrieben montiert haben.

#### Anleitung für künftige Verwendungen aufbewahren.



Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Geräte, Zubehör und Verpackung einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

## Inhalt

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Zusammenbau                            | 1   |
| EG-Konformitätserklärung               | 2   |
| Symbole: Gerät,<br>Bedienungsanleitung | 2   |
| Betriebszeiten                         | 2   |
| Lieferumfang                           | 3   |
| Bestimmungsgemäße Verwendung           | 3   |
| Restrisiken                            | 3   |
| Sicherheitshinweise                    | 3   |
| Inbetriebnahme                         | 5   |
| Arbeiten mit dem Gartenhäcksler        | 6   |
| Messerwechsel                          | 6   |
| Wartung und Pflege                     | 7   |
| Garantie                               | 7   |
| Störungen                              | 8   |
| Technische Daten                       | 8   |
| Ersatzteile                            | 124 |

## EG-Konformitätserklärung

entsprechend der Richtlinie **98/37 EG**

ATIKA GmbH & Co. KG  
Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

### Gartenhäcksler Typ AH 700

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinien 98/37/EG, sowie den Anforderungen der anderen einschlägigen Richtlinien

**2004/108/EG, 2006/95/EG, 2000/14/EG**

entsprechen.

Konformitätsbewertungsverfahren: 2000/14/EG – Anhang V  
Gemessener Schallleistungspegel  $L_{WA}$  103 dB (A).  
Garantierter Schallleistungspegel  $L_{WA}$  104 dB (A).

Ahlen, 16.01.2008

A. Pollmeier, Geschäftsführung


## Symbole Gerät



Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.



Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten Motor abstellen und Netzstecker ziehen.



Gefahr durch fortschleudernde Teile bei laufendem Motor – unbeteiligte Personen, sowie Haus- und Nutz Tiere aus dem Gefahrenbereich fernhalten.



Achtung vor rotierenden Messern. Hände und Füße nicht in Öffnungen halten, wenn die Maschine läuft.



Augen- und Gehörschutz tragen.



Schutzhandschuhe tragen.



Vor Feuchtigkeit schützen.

## Symbole Bedienungsanleitung



**Drohende Gefahr oder gefährliche Situation.** Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann Verletzungen zur Folge haben oder zu Sachbeschädigung führen.



**Wichtige Hinweise zum sachgerechten Umgang.** Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen führen.



**Benutzerhinweise.** Diese Hinweise helfen Ihnen, alle Funktionen optimal zu nutzen.



**Montage, Bedienung und Wartung.** Hier wird Ihnen genau erklärt, was Sie tun müssen.

## Betriebszeiten

Gemäß der Maschinenlärmschutzverordnung vom September 2002 dürfen Gartenhäcksler in reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung dienen, Kur- und Klinikgebieten und Gebieten für die Fremdenbeherbergung sowie auf dem Gelände von Krankenhäusern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von **20.00 bis 7.00** Uhr nicht in Betrieb genommen werden.

**Bitte beachten Sie auch die regionalen Vorschriften zum Lärmschutz.**

## Lieferumfang

☞ Überprüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt des Kartons auf

- ▶ Vollständigkeit
- ▶ evtl. Transportschäden

Teilen Sie Beanstandungen umgehend dem Händler, oder Hersteller mit. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.

- 1 vormontierte Geräteeinheit
- 1 Standbein-links
- 1 Standbein-rechts
- 1 Achse
- 2 Räder
- 2 Radabdeckungen
- 1 Schraubenbeutel
- 1 Auffangsack
- 1 Bedienungsanleitung

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört das Häckseln von

- Ästen aller Art bis max. Durchmesser (je nach Holzart und Frische)
- welken, feuchten, bereits mehrere Tage gelagerten Gartenabfällen im Wechsel mit Ästen

Das Häckseln von Glas, Metall, Kunststoffteilen, Plastiktüten, Steinen, Stoffabfällen, Wurzeln mit Erdreich, Abfällen ohne feste Konsistenz (z. B. Küchenabfällen) wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Gartenhäcksler ist nur für die private Nutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

Als Häcksler für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche Geräte angesehen, die nicht in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten, in der Land- und Forstwirtschaft und nicht gewerblich eingesetzt werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandsetzungsbedingungen und die Befolgung der in der Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise.

Jeder weiter darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden jeder Art haftet der Hersteller nicht: Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Eigenmächtige Veränderungen an dem Gartenhäcksler schließen eine Haftung des Herstellers für daraus entstehende Schäden jeder Art aus.

Das Gerät darf nur von Personen gerüstet, genutzt und gewartet werden, die damit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch uns bzw. durch von uns benannte Kundendienststellen durchgeführt werden.

## Restrisiken

⚠ Auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung können trotz Einhaltung aller einschlägigen Sicherheitsbestimmungen aufgrund der durch den Verwendungszweck bestimmten Konstruktion noch Restrisiken bestehen.

Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäße Verwendung“, sowie die Gebrauchsanweisung insgesamt beachtet werden.

Rücksichtnahme und Vorsicht verringern das Risiko von Personenverletzungen und Beschädigungen.

- Verletzungsgefahr der Finger und Hände, wenn Sie mit der Hand durch eine Öffnung greifen und an das Messerwerk gelangen.
- Verletzungsgefahr der Finger und Hände bei Montage- und Reinigungsarbeiten am Messerwerk.
- Verletzung durch weggeschleudertes Häckselgut im Bereich des Trichters.
- Gefährdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektro-Anschlussleitungen.
- Berührung spannungsführender Teile bei geöffneten elektrischen Bauteilen.
- Beeinträchtigung des Gehörs bei länger andauernden Arbeiten ohne Gehörschutz.

Des Weiteren können trotz aller getroffener Vorkehrungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.

## Sicherheitshinweise

⚠ Lesen und beachten Sie vor Inbetriebnahme dieses Erzeugnisses die folgenden Hinweise und die im jeweiligen Land gültigen Sicherheitsbestimmungen, um sich selbst und andere vor möglichen Verletzungen zu schützen.

- ❗ Geben Sie die Sicherheitshinweise an alle Personen weiter, die mit der Maschine arbeiten.
- ❗ Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf.

- ❗ **Gerät mit Sicherheitsabschaltung**  
Die angebrachte Sicherheitsabschaltung mit automatischer Motorbremse dient Ihrer Sicherheit. Sie verhindert, dass sich bei geöffnetem Gerät der Motor einschalten lässt, und dass Sie mit der Hand in das rotierende Messerwerk gelangen können.

⚠ Reparaturen an der Sicherheitsabschaltung haben durch den Hersteller bzw. von ihm benannte Firmen zu erfolgen.

- Machen Sie sich vor Gebrauch mit Hilfe der Gebrauchsanweisung mit dem Gerät vertraut.
- Benützen Sie das Gerät nicht für Zwecke, für das es nicht bestimmt ist (siehe Bestimmungsgemäße Verwendung und Arbeiten mit dem Gartenhäcksler).
- Sorgen Sie für **sicheren Stand** und halten Sie jederzeit das **Gleichgewicht**. Strecken Sie sich nicht vor. Stehen Sie beim Einwerfen des Häckselgutes auf gleicher Ebene mit dem Gerät.

- Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Tragen Sie **beim Arbeiten** Schutzbrille, Arbeitshandschuhe und Gehörschutz.
- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung:
  - keine weite Kleidung
  - rutschfestes Schuhwerk
- **Der Bedienende** ist im Arbeitsbereich der Maschine gegenüber Dritten verantwortlich.
- **Kinder und Jugendliche** unter 16 Jahren dürfen das Gerät nicht bedienen.
- **Kinder** vom Gerät fernhalten.
- Setzen Sie das Gerät niemals ein, während unbeteiligte Personen in der Nähe sind.
- Lassen Sie das Gerät **nie unbeaufsichtigt**.
- Halten Sie Ihren **Arbeitsbereich in Ordnung!** Unordnung kann Unfälle zur Folge haben.
- Nehmen Sie eine **Arbeitsstellung** ein, die sich seitlich oder hinter dem Gerät befindet. Niemals im Bereich der Auswurföffnung stehen.
- **Niemals** in die Einfüll- oder Auswurföffnung greifen.
- Halten Sie Gesicht und Körper von der Einfüllöffnung fern.
- Überlasten Sie das Gerät nicht! Sie arbeiten besser und sicherer im **angegebenen Leistungsbereich**.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit kompletten und korrekt angebrachten **Schutzeinrichtungen** und ändern Sie an der Maschine nichts, was die Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Ändern Sie nicht die Drehzahl des Motors, denn diese regelt die sichere maximale Arbeitsgeschwindigkeit und schützt den Motor und alle sich drehenden Teile vor Schaden durch übermäßige Geschwindigkeit.
- Das Gerät **nicht ohne Einfülltrichter** betreiben.
- Das Gerät bzw. Teile des Gerätes **nicht verändern**.
- Vor Einschalten des Motors Gerät schließen.
- Das Gerät nicht mit Wasser abspritzen. (Gefahrenquelle elektrischer Strom).
- **Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse:**
  - Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
  - Gerät **nicht im Regen** stehen lassen oder bei Regen arbeiten.
  - Arbeiten Sie nur bei ausreichenden Sichtverhältnissen, Sorgen Sie für gute **Beleuchtung**.
- Um **Verletzungsgefahr für die Finger** auszuschließen, bei Montage- und Reinigungsarbeiten das Messerwerk (siehe Abb. Seite 7) festhalten und Schutzhandschuhe tragen.
- Schalten Sie die Maschine ab und ziehen Sie den **Netzstecker aus der Steckdose** bei:
  - Wartungs- und Reinigungsarbeiten
  - Beseitigung von Störungen
  - Überprüfungen der Anschlussleitungen, ob diese verschlungen oder beschädigt sind
  - Transport
  - Reparaturarbeiten
  - Messerwechsel
  - Verlassen (auch bei kurzzeitigen Unterbrechungen)




- Bei Verstopfungen im Ein- und Auswurf der Maschine schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Materialreste im Ein- oder Auswurf beseitigen.
- Überprüfen Sie die Maschine auf eventuelle **Beschädigungen**:
  - Vor weiterem Gebrauch des Gerätes müssen **Schutzvorrichtungen** sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersucht werden.
  - Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um einwandfreien Betrieb des Gerätes sicherzustellen.
  - **Beschädigte Schutzvorrichtungen** und Teile müssen sachgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in der Gebrauchsanweisung angegeben ist.
  - Beschädigte oder unleserliche Sicherheitsaufkleber sind zu ersetzen.
- Bewahren Sie **unbenutzte Geräte** an einem trockenen, verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## ⚠ Elektrische Sicherheit

- Ausführung der **Anschlussleitung** nach IEC 60245 (H 07 RN-F) mit einem Aderquerschnitt von mindestens
  - 1,5 mm² bei Kabellänge **bis** 25 m
  - 2,5 mm² bei Kabellänge **über** 25 m
- Lange und dünne Anschlussleitungen erzeugen einen Spannungsabfall. Der Motor erreicht nicht mehr seine maximale Leistung, die Funktion des Gerätes wird reduziert.
- Stecker und Kupplungsdosen an Anschlussleitungen müssen aus Gummi, Weich-PVC oder anderem thermoplastischen Material der gleichen mechanischen Festigkeit sein oder mit diesem Material überzogen sein.
- Die Steckvorrichtung der Anschlussleitung muss spritzwassergeschützt sein.
- Beim Verlegen der **Anschlussleitung** darauf achten, dass sie nicht gequetscht, geknickt und die Steckverbindung nicht nass wird.
- Wickeln Sie bei Verwendung einer Kabeltrommel das Kabel vollständig ab.
- Verwenden Sie das **Kabel** nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist. **Schützen** Sie das Kabel vor **Hitze, Öl und scharfen Kanten**. Verwenden Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Kontrollieren Sie **Verlängerungskabel** regelmäßig und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind.
- Verwenden Sie **keine defekten Anschlussleitungen**.
- Verwenden Sie im Freien nur dafür **zugelassene** und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
- **Keine provisorischen** Elektroanschlüsse einsetzen.
- Schutzeinrichtungen **niemals überbrücken** oder außer Betrieb setzen.
- Schließen Sie das Gerät über **Fehlerstromschutzschalter** (30 mA) an.

- ⚠ Der **Elektroanschluss** bzw. **Reparaturen** an elektrischen Teilen der Maschine haben durch eine **konzessionierte** Elektrofachkraft oder eine unserer Kundendienststellen zu erfolgen. Örtliche Vorschriften insbesondere hinsichtlich der Schutzmaßnahmen sind zu beachten.
- ⚠ **Reparaturen** an anderen Teilen der **Maschine** haben durch den **Hersteller** bzw. einer seiner Kundendienststellen zu erfolgen.
- ⚠ Nur Originalersatzteile verwenden. Durch den **Gebrauch anderer Ersatzteile** können Unfälle für den Benutzer entstehen. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

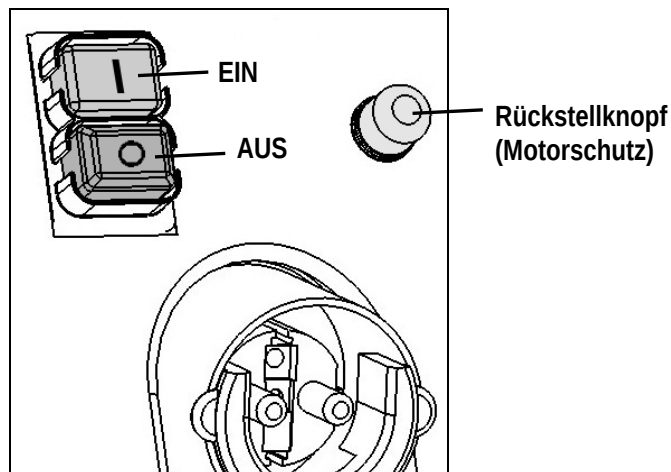

## Inbetriebnahme

- **Vergewissern Sie sich**, dass das Gerät komplett und vorschriftsmäßig montiert ist.
- Stellen Sie den Häcksler **zum Gebrauch** auf waagerechten und festen Untergrund (Kippgefahr).
- Das Gerät nicht auf gepflasterten oder geschotterten Boden stellen.
- Benutzen Sie das Gerät nur im Freien. Halten Sie Abstand (mindestens 2 m) von einer Wand oder einem anderen starren Gegenstand.
- Überprüfen Sie **vor jedem Gebrauch**:
  - die **Anschlussleitungen** auf defekte Stellen (Risse, Schnitte o. dgl.)
  - ⚠ verwenden Sie keine defekten Leitungen
  - das Gerät auf eventuelle Beschädigungen (siehe Sicherheitshinweise)
  - ob alle Schrauben fest angezogen sind

## i Netzanschluss

- Vergleichen Sie die auf dem Gerätetypenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung und schließen Sie das Gerät an die entsprechende und vorschriftsmäßige Steckdose an.
- Verwenden Sie **Verlängerungskabel** mit ausreichendem Querschnitt

## Netzabsicherung

|        |            | Schweiz    | UK         |
|--------|------------|------------|------------|
| 2200 W | 16 A träge | 10 A träge | 13 A träge |
| 2500 W | 16 A träge |            | 13 A träge |
| 2800 W | 16 A träge |            | 13 A träge |

## Ein-/Ausschalter

Benutzen Sie kein Gerät, bei dem sich der Schalter nicht ein und ausschalten lässt. Beschädigte Schalter müssen unverzüglich vom Kundendienst repariert oder ersetzt werden.

### 🔑 Einschalten

Drücken Sie den grünen Knopf ①

### 🔑 Ausschalten

Drücken Sie den roten Knopf ②

### 🔑 Wiederanlaufsicherung bei Stromausfall

Bei Stromausfall schaltet das Gerät automatisch ab (Nullspannungsauslöser). Zum Wiedereinschalten erneut den grünen Knopf drücken.

### 🔑 Motorschutz

Der Motor ist mit einem Schutzschalter ausgerüstet und schaltet bei Überlastung selbsttätig ab. Der Motor kann nach einer Abkühlpause (ca. 5 min.) wieder eingeschaltet werden. Drücken Sie

1. Rückstellknopf (Motorschutz)
2. grünen Knopf ① zum Wiedereinschalten.

## Netzimpedanz

Bei ungünstigen Netzbedingungen kann es während des Einschaltvorganges des Gerätes zu kurzzeitigen Spannungsabsenkungen kommen, die andere Geräte beeinträchtigen können (z. B. Flackern einer Lampe).

Es sind keine Störungen zu erwarten, wenn die in der Tabelle angegebene maximale Netzimpedanz eingehalten wird.

| Leistungsaufnahme $P_1$ (W) | Netzimpedanz $Z_{\max}$ ( $\Omega$ ) |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 2200                        | 0,21                                 |
| 2500                        | 0,21                                 |
| 2800                        | 0,19                                 |

## Arbeiten mit dem Gartenhäcksler

- Nehmen Sie eine **Arbeitsstellung** ein, die sich seitlich oder hinter dem Gerät befindet. Niemals im Bereich der Auswurföffnung stehen.
- ⚠ Längeres Material, das aus dem Gerät hervorsteht, könnte zurückschnellen, wenn es von den Messern eingezogen wird! **Sicherheitsabstand einhalten!**
- **Niemals** in die Einfüll- oder Auswurföffnung greifen.

- Halten Sie Gesicht und Körper von der Einfüllöffnung fern.
  - Bringen Sie Hände, andere Körperteile und Kleidung nicht in das Einfüllrohr, Auswurfkanal oder in die Nähe von anderen beweglichen Teilen.
  - Vor Einschalten des Gerätes überprüfen, ob keine Häckselreste im Einfülltrichter sind.
  - Kippen Sie das Gerät nicht bei laufendem Motor.
  - Beim Füllen darauf achten, dass keine Metallstücke, Steine, Flaschen oder andere nicht zu verarbeitende Gegenstände in den Einfülltrichter gelangen.
  - Gelangen fremde Gegenstände in den Einfülltrichter oder das Gerät fängt an außergewöhnliche Geräusche oder Vibrationen zu machen, das Gerät sofort ausschalten und zum Stillstand kommen lassen. Netzstecker ziehen und folgende Punkte durchführen:
    - inspizieren Sie den Schaden
    - ersetzen oder reparieren Sie beschädigte Teile
    - überprüfen Sie das Gerät und ziehen Sie lockere Teile fest
- ⚠ Sie dürfen das Gerät nicht reparieren, wenn Sie dazu nicht berechtigt sind (siehe Sicherheitshinweise)

## 👉 Was kann ich häckseln?

Ja:

- organische Abfälle aus Haushalt und Garten  
z. B. Hecken- und Baumschnitt, verblühte Blumen, Küchenabfälle

Nein:

- Glas, Metallteile, Kunststoffe, Plastiktüten, Steine, Stoffabfälle, Wurzeln mit Erdreich, Speise-, Fisch- und Fleischabfälle

## 👉 Besondere Hinweise zum Häckseln:

- **Häckseln** Sie die Äste, Zweige und Hölzer **kurz nach dem Schneiden**
  - dieses Häckselgut wird bei Austrocknung sehr hart, der maximal zu verarbeitende Astdurchmesser wird hierdurch geringer.
- Entfernen Sie **Seitentriebe** bei stärker verzweigten Ästen.
- Verarbeiten von **stark wasserhaltigen, zum Verkleben** neigenden Garten- bzw. Küchenabfällen
  - diese abwechselnd mit holzigem Häckselgut zerkleinern, um eine Verstopfung im Gerät zu vermeiden.
- Das gehäckselte Gut im Bereich der Auswurföffnung nicht zu hoch anwachsen lassen. Dies kann zur Folge haben, dass bereits Gehäckseltes den Auswurfkanal verstopft. Dadurch kann es zu einem Rückschlag des Materials durch die Einfüllöffnung kommen.
- Reinigen Sie die Einfüllöffnung und den Auswurfkanal, wenn das Gerät verstopft ist. Schalten Sie hierfür zuerst den Motor aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Beachten Sie, dass der Ihrem Gerät entsprechende **maximal zu verarbeitende Astdurchmesser** eingehalten wird (s. Seite 8). Je nach Art und Frische des Holzes kann sich der maximal zu verarbeitende Astdurchmesser verringern.
- Das **Messerwerk** zieht das Häckselgut weitgehend selbständig ein.

- **Vermeiden Sie ein Überlasten** und Blockieren des Motors bei stärkeren Ästen durch öfteres zurückziehen des Astes.
- **Beim Überlasten** des Gerätes schaltet der mit einem Motorschutzschalter ausgestattete Schalter selbständig ab
  - schalten Sie den Häckseler nach ca. 5 min. erneut ein
  - lässt sich das Gerät nach dieser Wartezeit nicht einschalten, sehen Sie unter Punkt „Mögliche Störungen“ nach.

## Messerwechsel




Vor dem Messerwechsel Netzstecker ziehen.



Verletzungsgefahr der Finger und Hände bei Arbeiten am Messerwerk. Schutzhandschuhe tragen.




Gerät öffnen

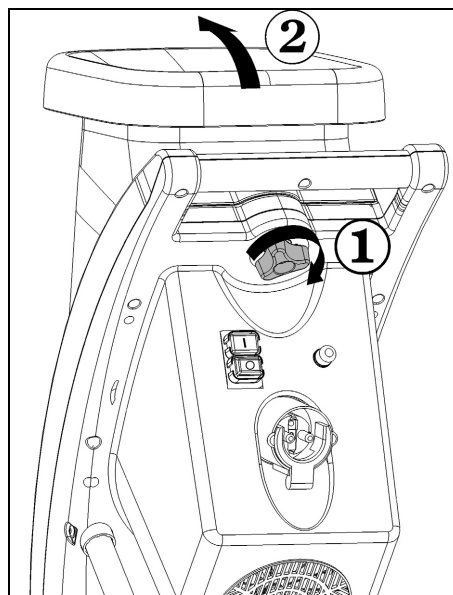

Messerwerk festsetzen.

①

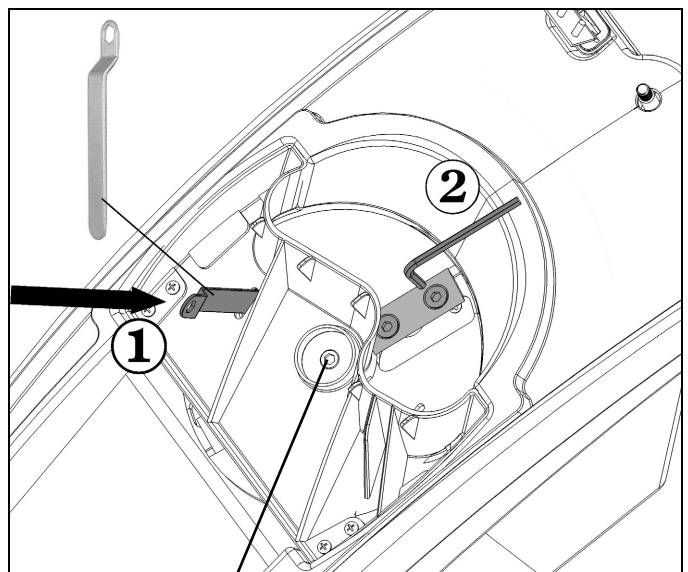

Linksgewinde

## Verminderte Schnittleistung: ②

### eine Messerschneide stumpf



Einsatz einer unbenutzten Schneide durch Wenden

### alle Messerschneiden stumpf



neuer Messersatz (Bestell-Nr. 382425)

---

## Wartung und Pflege

---

- **Vor Beginn jeder Wartungsarbeit**

- Motor abschalten und Netzstecker ziehen
- Schutzhandschuhe zur Vermeidung von Verletzungen anziehen.

Das Schneidwerkzeug steht nach dem Ausschalten nicht sofort still. Warten Sie, bevor Sie mit der Reparatur oder Wartung beginnen, bis alle Teile zum Stillstand gekommen sind.

Achten Sie darauf, Werkzeug und Schraubenschlüssel nach der Wartung oder Reparatur wieder zu entfernen.

- **Der Gartenhäcksler ist weitgehend wartungsfrei. Zur Werterhaltung und einer langen Lebensdauer Nachstehendes beachten:**

- Lüftungsschlitze frei und sauber halten.
- überprüfen der Befestigungsschrauben (ggf. nachziehen).
- nach dem Häckseln das Gerät innen und außen reinigen.

Benutzen Sie zum Reinigen Ihres Geräts nur ein warmes feuchtes Tuch und eine weiche Bürste.

Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel. Sie könnten dem Gerät irreparable Schäden zufügen. Die Kunststoffteile können von Chemikalien angegriffen werden.



- den Häcksler nicht mit fließendem Wasser oder Hochdruckreinigern reinigen.
- blanke Metallteile nach jedem Gebrauch zum Schutz gegen Korrosion mit einem umweltschonenden, biologisch abbaubaren Sprühöl behandeln.

---

## Garantie

---

- Bitte beachten Sie die beiliegende Garantieerklärung.

## Störungen



### Vor jeder Störungsbeseitigung


- Gerät ausschalten
- Stillstand des Häckslers abwarten
- Netzstecker ziehen

| Störung                                                                                           | mögliche Ursache                                                                                                                                                                                     | Beseitigung                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor läuft nicht an                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzspannung fehlt</li> <li>- Anschlusskabel defekt</li> <li>- Gehäuseoberteil nicht richtig verschlossen (Sicherheitsabschaltung ist ausgelöst)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Absicherung überprüfen</li> <li>- überprüfen lassen (Elektrofachmann)</li> <li>- Gehäuseoberteil richtig verschließen und verschrauben, evtl. Verunreinigungen entfernen</li> </ul> |
| Motor brummt, läuft aber nicht an                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messerwerk blockiert</li> <li>- Kondensator defekt</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerät abschalten, Netzstecker ziehen und Gerät von innen reinigen</li> <li>- Gerät zur Reparatur an Hersteller bzw. an von ihm benannte Firma</li> </ul>                            |
| Verminderte Schnittleistung                                                                       | Messer stumpf                                                                                                                                                                                        | Messer wenden oder austauschen                                                                                                                                                                                               |
| Gerät läuft an, blockiert jedoch bei geringer Belastung und schaltet über Motorschutzschalter ab. | Verlängerungskabel zu lang oder zu kleiner Querschnitt. Steckdose zu weit vom Hauptanschluss entfernt und zu kleiner Querschnitt der Anschlussleitung.                                               | Verlängerungskabel mindestens 1,5 mm <sup>2</sup> , maximal 25 m lang. Bei längerem Kabel Querschnitt mindestens 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                       |

## Technische Daten


| Modell                                                               | 2200                                                                                    | 2500         | 2800         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Typ-Bezeichnung                                                      | AH 700                                                                                  | AH 700       | AH 700       |
| Motor                                                                | Wechselstrommotor 230 V~, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup> , mit automatischer Motorbremse |              |              |
| Motorleistung P <sub>1</sub> S6 - 40 %                               | 2200 W                                                                                  | 2500 W       | 2800 W       |
| Ein-Aus-Schalter mit                                                 | Motorschutzschalter, elektrischer Sicherheitsabschaltung, Nullspannungsauslöser         |              |              |
| Gewicht                                                              | 19,0 kg                                                                                 | 19,0 kg      | 19,5 kg      |
| Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>                                     | 83 dB (A) - (gemessen nach 2000/14/EG)                                                  |              |              |
| gemessener Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>                      | 103 dB (A) - (gemessen nach 2000/14/EG)                                                 |              |              |
| garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>                    | 104 dB (A) - (gemessen nach 2000/14/EG)                                                 |              |              |
| max. zu verarbeitender Astdurchmesser (je nach Holzart und -frische) | Ø max. 35 mm                                                                            | Ø max. 40 mm | Ø max. 42 mm |
| Schutzklasse                                                         | I                                                                                       |              |              |
| Schutzart                                                            | IP X4                                                                                   |              |              |
| Netzabsicherung                                                      | 16 A träge                                                                              | 16 A träge   | 16 A träge   |
| Schweiz                                                              | 10 A träge                                                                              | --           | --           |
| UK                                                                   | 13 A träge                                                                              | 13 A träge   | 13 A träge   |

## Assembly

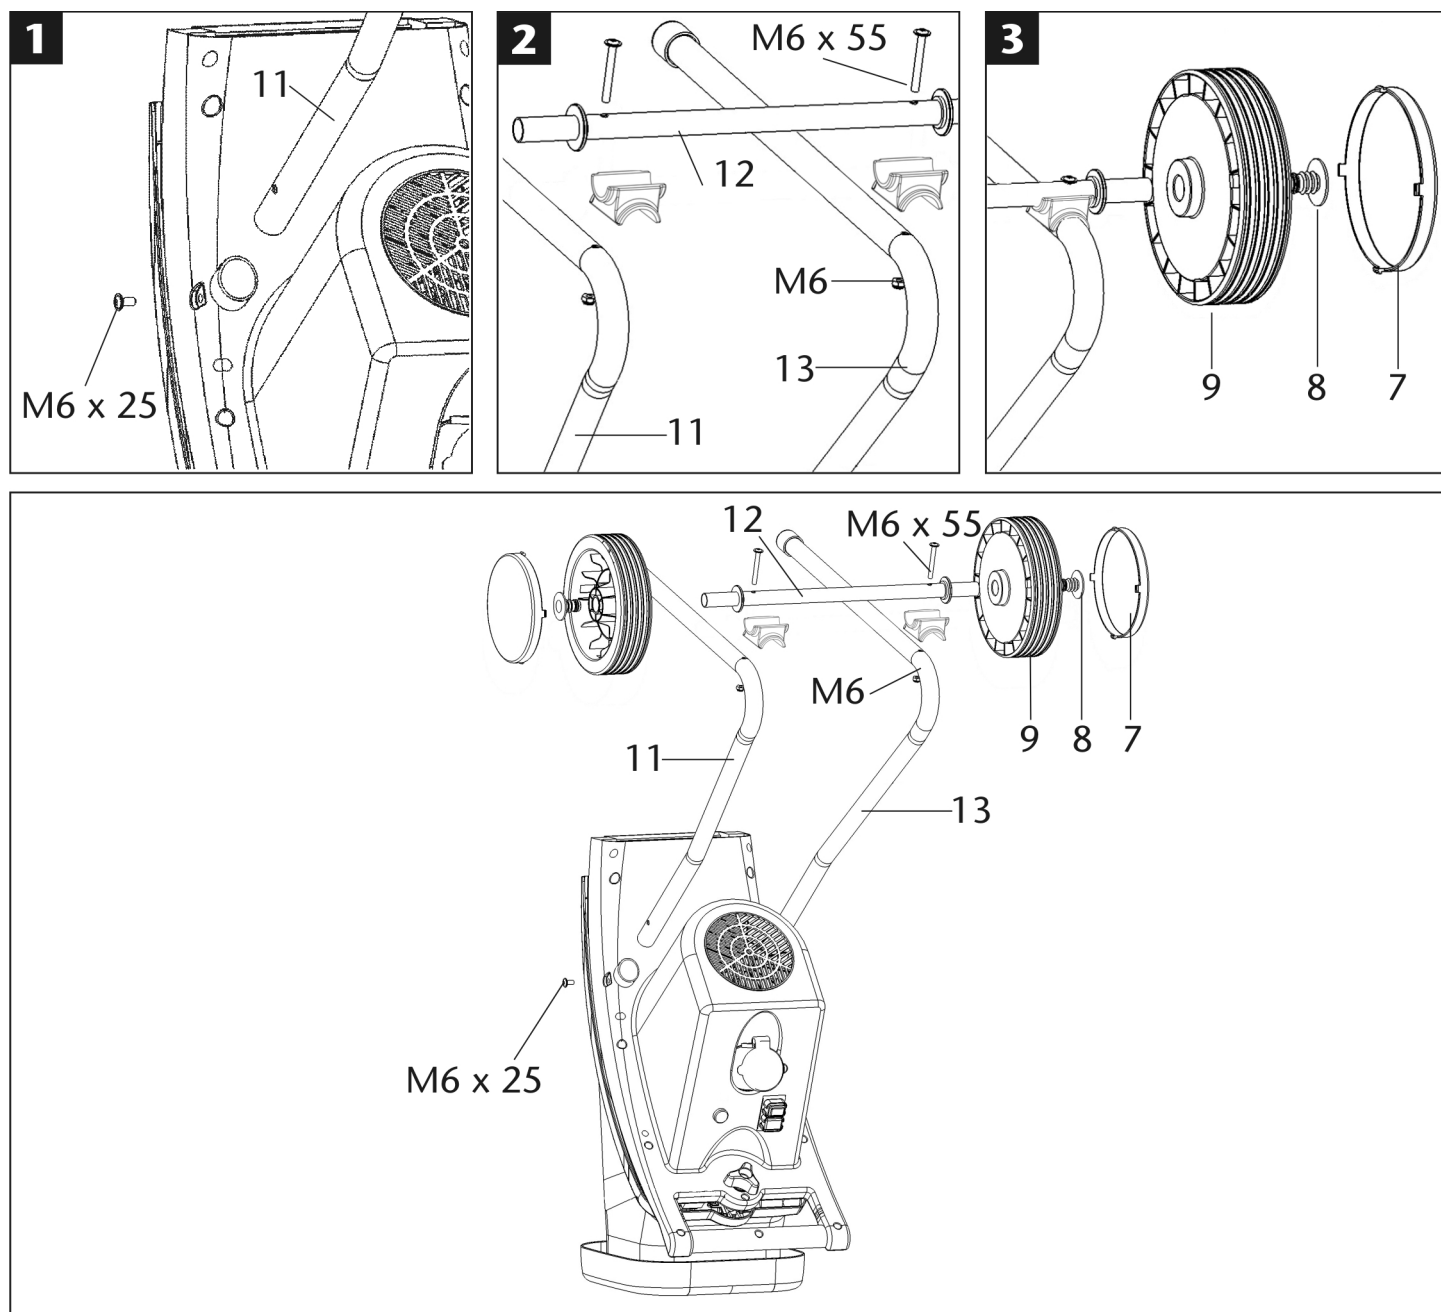

## Description

- A. Hopper opening for material to be shredded
- B. Safety cut-off screw
- C. Motor protection
- D. On / Off switch
- E. Main plug
- F. Ventilation apertures
- G. Carriage
- H. Ejection slot

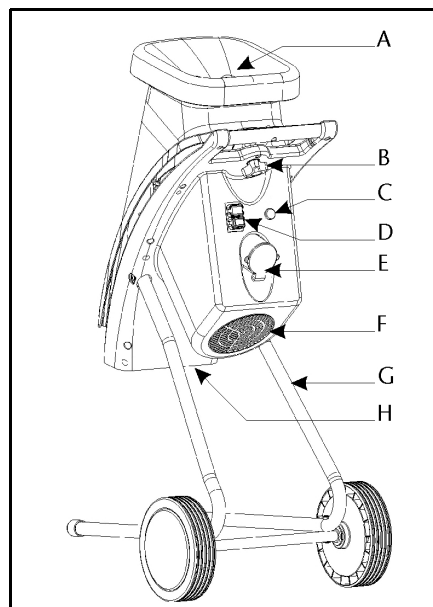



**You may not start to operate the machine until you have read these operating instructions, observed all the instructions given and installed the machine as described!**

**Keep the instructions in a safe place for future use.**



**Electrical devices do not go into the domestic rubbish. Give devices, accessories and packaging to an ecofriendly recycling.**

## Contents

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Assembly                         | 9   |
| EC Declaration of Conformity     | 9   |
| Symbols on the machine           | 9   |
| Symbols in the operating manual  |     |
| Operating times                  | 9   |
| Extent of delivery               | 9   |
| Proper use                       | 10  |
| Residual risks                   | 10  |
| Safety instructions              | 10  |
| Commissioning                    | 12  |
| Working with the garden shredder | 13  |
| Changing the blades              | 14  |
| Maintenance and cleaning         | 14  |
| Guarantee                        | 15  |
| Operational faults               | 15  |
| Technical data                   | 16  |
| Spare parts                      | 124 |

## EC Declaration of Conformity

according to Directive 98/37 EC

**ATIKA GmbH & Co. KG**  
**Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany**

declare under our sole responsibility, that the products

**Garden Shredder type AH 700**

to which this declaration relates corresponds to the relevant basic safety and health requirements of the Directive 98/37/EC, and to the requirements for the other relevant Directives:

**2004/108/EC, 2006/95/EC, 2000/14/EC**

Conformity assessment procedure: 2000/14/EC - Appendix V.  
Measured level of the acoustic output  $L_{WA}$  103 dB (A).  
Guaranteed level of the acoustic output  $L_{WA}$  104 dB (A).

Ahlen, 16.01.2008

A. Pollmeier, Geschäftsführung


## Symbols on the machine



Carefully read the operating manual and the safety instructions before starting the machine and observe the instructions when operating.



Switch off the motor and disconnect the mains plug before performing cleaning, maintenance or repair work.



Danger – objects may be thrown out at high speed when motor is running. Keep bystanders, pets and domestic animals



out of the danger area.



Danger – rotating blades. Keep hands and feet out of openings while machine is running.



Wear eye and ear protection.



Wear protective gloves.



Protect against humidity.

## Symbols Operating instructions



**Potential hazard or hazardous situation.** Failure to observe this instruction may lead to injuries or cause damage to property.



**Important information on proper handling.** Failure to observe this instruction may lead to faults.



**User information.** This information helps you to use all the functions optimally.



**Assembly, operation and servicing.** Here you are explained exactly what to do.

## Operating times

**Please observe as well the regional regulations for noise protection.**

## Extent of delivery



After unpacking, check the contents of the box

- ▶ That it is complete
- ▶ Check for possible transport damage

Report any damage or missing items to your dealer, supplier or the manufacturer immediately. Complaints made at a later date will not be acknowledged.

- 1 pre-assembled device unit
- 1 standing leg (left)
- 1 standing leg (right)
- 1 axle
- 2 wheels
- 2 wheel covers
- 1 screw bag
- 1 collection sack
- 1 operating instructions

---

## Proper use

---

The proper use includes the shredding of

- all types of branches up to a max. diameter (depending on wood species and freshness)
- wilted, moist garden refuse that has already been stored for several days, alternating with branches

Shredding of glass, metal, plastic parts, plastic bags, stones, fabric cut-offs, roots with soil, waste without solid consistency (e.g. kitchen scraps) is explicitly excluded.

The garden shredders are suitable for private use in gardens and allotments.

As garden shredders for private gardens and allotments are considered such devices that are not applied in public facilities, parks, and sports facilities as well as in agriculture and forestry on a commercial basis.

The intended usage also includes compliance with the operating, servicing and repair conditions prescribed by the manufacturer and following the safety instructions included in the instructions.

Any other use is deemed not to be use as prescribed. The manufacturer is not liable for any type of damage resulting from this: the user bears the sole risk.

Unauthorised modifications on the garden shredder exclude a liability of the manufacturer for damages of any kind resulting from it.

Only persons who are familiarised with the device and informed about possible risks are allowed to prepare, operate and service this device. Repair works may only be carried out by us or by a customer service agent nominated by us.

---

## Residual risks

---

Even if used properly, residual risks can exist even if the relevant safety regulations are complied with due to the design determined by the intended purpose.

Residual risks can be minimised if the "Safety information" and the "Intended usage" as well as the whole of the operating instructions are observed.

Observing these instructions, and taking proper care, will reduce the risk of personal injury or damage to the equipment.

- Risk of injury to the fingers and hands, if your hand grasps through an opening and reaches the blade unit.
- Risk of injury to the fingers and hands, when carrying out assembly work and cleaning on the blade unit.
- Injury by the chopped material spinning away near the hopper.
- Risk from electricity when using improper electrical connections.
- Touching live parts of opened electrical components.
- Impairment of hearing when working on the machine for longer periods of time without ear protection.

In addition, in spite of all the precautionary measures taken, non-obvious residual risks can still exist.

---

## Safety instructions

---

Before commissioning this product, read and keep to the following advice. Also observe the preventive regulations of your professional association and the safety provisions applicable in the respective country, in order to protect yourself and others from possible injury.



Pass the safety instructions on to all persons who work with the machine.



Keep these safety instructions in a safe place.



### Machine including safety cut-out

The safety cut-out, including an automatic motor brake, which is attached to the shredder is used for the safety of the machine, preventing the motor being started when the machine is open and the rotating knives could be reached by the operator's hand.



**Repair works on the safety cut out must be carried out by the manufacturer or by companies appointed by the manufacturer respectively.**

- Make yourself familiar with the equipment before using it, by reading and understanding the operating instructions.
- Do not use the machine for unsuitable purposes (see 'Normal intended use' and 'Working with the garden shredder').
- Provide a **safe standing position** and keep at any time the **balance**. Do not lean forward. When placing material into the shredder, always stand on the same level as the machine. When placing material into the shredder, always stand on the same level as the machine.
- Be observant. Attend to what you do. Start working with rationality. Do not use the device when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medicaments. One moment of carelessness when using the device can result in serious injuries.
- Wear protective goggles, gloves and noise protection **while working with the machine**.
- Wear suitable work clothes:
  - do not wear loose-fitting clothes
  - slip-proof shoes
- Within his area of work the **operator** is responsible for third parties.
- The machine must not be operated by **children or young people** under 16 years of age.

- Keep **children** away from machine.
- Never operate the machine if other persons are in the immediate vicinity.
- **Never** leave the device **unattended**.
- **Keep your workplace in an orderly condition!** Untidiness can result in accidents.
- Choose a **working position** alongside the equipment or behind it. Never stand near the ejection opening.
- Never reach into the filling or ejection opening.
- Keep your face and body away from the filling opening.
- Do not overload the machine! You work better and safer in the **given performance range**.
- Only operate the machine with complete and correctly attached **safety equipment** and do not alter anything on the machine that could impair the safety.
- Do not alter the revolution speed of the motor, since this controls the safe maximum operating speed, and protects the motor and all rotating parts against damage due to excess speed.
- **Do not operate without the funnel.**
- **Do not modify** the device or parts of the device respectively.
- Close machine properly before enabling motor.
- Do not hose down the device with water. (Origin of danger electric current).
- **Take into consideration environmental influences:**
  - Do not use the device in moist or wet ambience.
  - **Do not leave the machine standing in the rain** or use when raining.
  - Provide for good **illumination**.
- To prevent **danger of injury to fingers** during assembly or cleaning operations hold the cutting mechanism (see pic. page 14) and wear protecting gloves.
- Switch the machine off and **remove the mains plug from the socket** when
  - Performing maintenance and cleaning work.
  - Eliminating faults.
  - Checking connecting lines, whether these are knotted or damaged.
  - Transporting.
  - Carrying out repair work.
  - Changing the blades.
  - Leaving unattended (even during short interruptions).
- If the machine's filling funnel or ejection slot is blocked switch off the motor and disconnect the mains plug before removing material from the filling funnel or ejection slot.
- Check the machine for possible **damage**:
  - Before further use of the machine the safety devices must be checked carefully for their proper and intended function.
  - Check whether movable parts function perfectly and do not stick or whether parts are damaged. All parts must be correctly installed and fulfil all conditions to ensure perfect operation of the machine.
  - **Damaged safety devices** and parts must be properly repaired or exchanged by a recognized, specialist workshop; insofar as nothing else is stated in the instructions for use.
  - Damaged or illegible safety labels have to be replaced.
- Store **unused** equipment in a dry, locked place out of the reach of children.



## **Electrical safety**

- Design of the **connection cable** according to IEC 60 245 (H 07 RN-F) with a core cross-section of at least
  - 1.5 mm<sup>2</sup> for cable lengths **up to** 25 m
  - 2.5 mm<sup>2</sup> for cable lengths **over** 25 m
- Long and thin connection lines result in a potential drop. The motor does not reach any longer its maximal power; the function of the device is reduced.
- Plugs and coupler outlets on connection cables must be made of rubber, plasticised PVC or other thermoplastic material of same mechanical stability or be covered with this material.
- The connector of the connection cable must be splash-proof.
- When running the **connection line** observe that it does not interfere, is not squeezed, bended and the plug connection does not get wet.
- Wind off completely the cable when using a cable drum.
- Do not use the **cable** for purposes for which it is not meant. **Protect the cable against heat, oil and sharp edges.** Do not use the cable to pull the plug from the socket.
- Regularly check the **extension cables** and replace them if they are damaged.
- Do not use any **defective connection cables**.
- When working outdoors, only use extension cables especially **approved** and appropriately labelled for outdoor use.
- **Do not set up any provisional electrical connections.**
- **Never bypass** protective devices or deactivate them.
- Only hook up the machine by means of a **fault-current circuit breaker** (30 mA).

 The **electrical connection** or **repairs** to electrical parts of the machine must be carried out by a **certified** electrician or one of our customer service points. Local regulations – especially regarding protective measures – must be observed.

 **Repairs** to other parts of the machine must be carried out by the **manufacturer** or one of his customer service points.

 Use only original spare. Accidents can arise for the user through the use of other spare parts. The manufacturer is not liable for any damage or injury resulting from such action.


## **Commissioning**

- Check that the machine is completely and correctly assembled.
- To avoid toppling, place the shredder on a firm horizontal surface.
- Do not place the equipment on ground which is paved or surfaced with gravel.
- The machine should only be operated in the open. Always maintain a safe distance (at least 2 m) from walls or other fixed objects.
- **Before each use**, check
  - Connection cables for defects (cracks, cuts, etc.).
  -  Do not use any defective cables.
  - There are no damage at the machine (see safety instructions).
  - All screws are tight.

## Mains connection


- Compare the voltage given on the machine model plate e.g. 230 V with the mains voltage and connect the machine to the relevant and properly earthed plug.
- Only use extension cables with sufficient core cross-section.

## Mains fuse
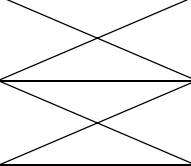
|        |                                                                                                    | Switzerland                                                                                        | UK                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2200 W | 16 A time-lag<br> | 10 A time-lag<br> | 13 A time-lag<br> |
| 2500 W | 16 A time-lag<br> |                   | 13 A time-lag<br> |
| 2800 W | 16 A time-lag<br> |                                                                                                    | 13 A time-lag<br> |

## On / Off switch

Do not use any device where the switch can not be switched on and off. Damaged switches must be repaired or replaced immediately by the customer service.

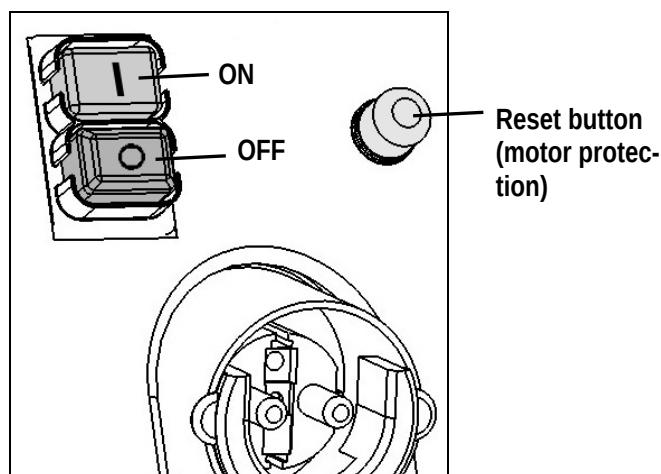

### Switch on

Press the green button .

### Switch off

Press the red button .

### Restart protection in case of power failure

In case of a power failure, the device switches off automatically (zero-voltage initiator). To restart, press the green button again.

### Motor protection

The motor is equipped with a safety switch and switches off automatically when overloaded. After a cooling-down break (approx. 5 min), the motor may be restarted. Press the

1. reset button (motor protection)
2. green button  to restart.

## Electrical mains supply impedance

When conditions in the electrical mains supply are un-favourable, voltage reductions for short periods can occur during the process of turning on the equipment, which can adversely affect other equipment (e.g., the flickering of a lamp).

No breakdowns are to be expected if the maximum, electrical mains supply impedances given in the table are met.

| Power consumption P1 (W) | Electrical mains supply impedance Zmax (W) |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 2200                     | 0,21                                       |
| 2500                     | 0,21                                       |
| 2800                     | 0,19                                       |

## Working with the garden shredder

- Choose a **working position** alongside the equipment or behind it. Never stand near the ejection opening.
-  Longer material that is protruding from the device could spring back when it is drawn in by the blades! **Observe safety distance!**
- Never** reach into the filling or ejection opening.
- Keep your face and body away from the filling opening.
- Never place hands, other parts of the body or clothing into the filler funnel, ejection channel or in the vicinity of other moving parts.
- Check that no chopped residues are in the filling hopper before switching on the equipment.
- Do not tip or tilt the machine when the motor is running.
- When filling, be careful that no pieces of metal, stones, bottles or other objects unintended for processing, enter the filling hopper.
- Immediately switch off the equipment and allow it to come to a stop, if foreign objects enter the filling hopper or if the equipment starts to make unusual noises or vibrates. Remove the mains plug and carry out the following checks:
  - inspect for damage,
  - replace or repair damaged parts,
  - check the equipment and tighten loose parts.

 **You must not repair the equipment yourself if you are unauthorized to do so.**

## What can I shred?

**Yes:**

- organic household and garden waste  
e. g. hedge and tree cuttings, dead flowers and vegetable kitchen waste.

**No:**

- glass, metal, plastic, plastic bags, stones, cloth, roots with soil, food left-overs, fish or meat.

## Special tips on shredding:


- Branches, twigs and wood should be broken down **immediately after they have been cut.**
  - Material of this kinds gets very hard when it is dry, and the maximum allowed branch diameter to be processed has to be reduced.
- Remove any **side shoots** from branches with a large number of twigs.
- How to shred garden and kitchen waste with high water content and a tendency to clog
  - to prevent the machine from clogging, alternate waste with wood containing material.
- Do not allow the shredded material to pile up too high in the area of the ejection opening. This can lead to shredded material blocking the ejection channel, and backing up to the filler opening.
- Clean out the filler opening and ejection channel thoroughly if the machine becomes blocked. Before doing this, switch the motor off and disconnect the machine from the mains power supply.
- Please do not exceed the maximum branch diameter specified (cutting fresh wood) for your appliance (∅ see p. 16). Depending on the wood's nature and freshness the maximum branch diameter the machine can process may be smaller.
- The blades largely pull the material into the machine by themselves.
- Strong branches may cause overloading. This can be avoided by pulling them back from time to time.
- If the machine is overloaded, a protective motor switch ensures that the machine turns itself off automatically.
  - Turn the shredder on again after about 5 minutes.
  - If you cannot turn on the machine after this waiting time refer to „Operational faults“.

## Changing the blades


Remove the mains plug before changing the blades.

 Risk of injury to the fingers and hands when carrying out work on the blade unit. Wear protective gloves.

 Open the machine.

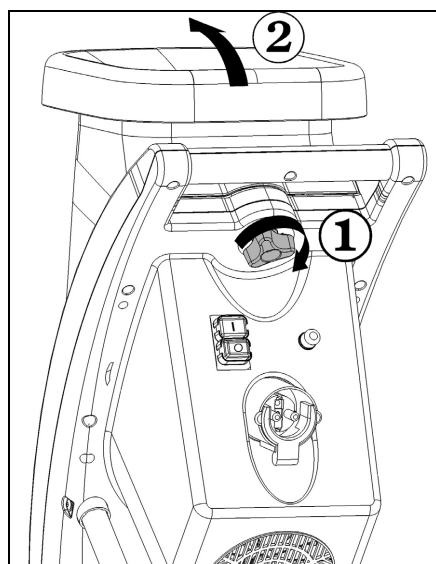

 Fix the blade. ①

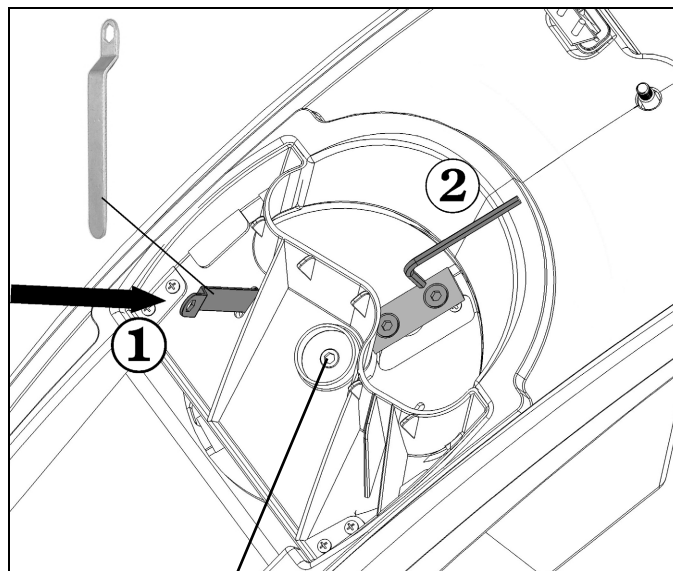

Left-hand thread

## Reduced output ②

**One edge of the knife has become blunt:**

 Turn knife so that you can use the other edge.

**All knife edges have become blunt:**

 Replace with new set of knives (order-no. 382425).

## Maintenance and cleaning

• **Each time before starting maintenance work:**

- Switch off the motor and pull out the mains plug.
- Wear protective gloves to prevent injury.

**The cutters will not come to a standstill immediately after cut-off. Before starting any service work wait until all parts are stationary.**

**Be sure to have removed any tools from the machine after completion of service work.**

• **Generally garden shredders require little maintenance. To maintain their efficiency and a long life, observe the following:**

- Keep vent slits clean and free from obstructions.
- Check the locking screws (tighten where necessary).
- Clean the device after shredding.

To clean your product only use a warm moist cloth and a soft brush.

Never use cleaning agents or solvents. Otherwise the device may be damaged irreversibly. Plastic parts may be corroded by chemicals.



- Do not clean the machine with running water or high-pressure cleaners.
- After each operation treat bare metal parts with an environment-compatible biodegradable spray oil to protect them against corrosion.

## Guarantee

Please observe the enclosed terms of guarantee.

## Operational faults



**Before each fault elimination:**


- **Switch off device.**
- **Wait for standstill of the garden shredder.**
- **Pull out mains plug.**

| Fault                                                                                | Possible cause                                                                                                                                                                                    | Removal                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor does not start.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– No power supply.</li> <li>– Mains cable defective.</li> <li>– Upper part of the enclosure not properly closed (safety shut-off is activated).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Check fuses.</li> <li>– Have these checked (electrician).</li> <li>– Close and bolt down upper part of the enclosure correctly, remove any dirt present.</li> </ul> |
| Motor hums, but does not start.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cutters blocked.</li> <li>– Capacitor faulty.</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Switch machine off, disconnect mains plug, and clean interior of machine.</li> <li>– Have machine repaired by manufacturer or approved company.</li> </ul>          |
| Reduced cutting performance.                                                         | Knife edges became blunt.                                                                                                                                                                         | Turn the knife or replace it with a new set of knives.                                                                                                                                                       |
| Device starts but blocks under slight load and cuts off via protective motor switch. | Extension cable too long, or cross-section too small. Socket too far from mains supply and cross-section of mains cable too small.                                                                | Extension cable at least 1.5 mm <sup>2</sup> , maximum 25 m long. If a longer cable is used, minimum cross-section 2.5 mm <sup>2</sup> .                                                                     |

## Technical data


| Model                                                                    | 2200                                                                                              | 2500                                                                                                | 2800                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                                                                     | AH 700                                                                                            | AH 700                                                                                              | AH 700                                                                                              |
| Motor                                                                    | AC-Motor 230 V~, 50 Hz, 2800 rpm, including automatic motor brake                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Motor rating P <sub>1</sub> S6 - 40 %                                    | 2200 W                                                                                            | 2500 W                                                                                              | 2800 W                                                                                              |
| ON/OFF-switch with                                                       | Motor protection switch, electrical safety cut-out, zero-voltage initiator                        |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Weight                                                                   | 19,0 kg                                                                                           | 19,0 kg                                                                                             | 19,5 kg                                                                                             |
| Sound pressure level at work L <sub>PA</sub><br>(measured to 2000/14/EC) | 83 dB (A)                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Measured sound power level L <sub>WA</sub><br>(measured to 2000/14/EC)   | 103 dB (A)                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Guaranteed sound power level L <sub>WA</sub><br>(measured to 2000/14/EC) | 104 dB (A)                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Max. branch diameter<br>(only for freshly cut wood)                      | Ø max. 35 mm                                                                                      | Ø max. 40 mm                                                                                        | Ø max. 42 mm                                                                                        |
| Safety class                                                             | I                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Protection class                                                         | IP X4                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Mains fuse                                                               | 16 A time-lag    | 16 A time-lag    | 16 A time-lag    |
| Switzerland                                                              | 10 A time-lag  | --                                                                                                  | --                                                                                                  |
| UK                                                                       | 13 A time-lag  | 13 A time-lag  | 13 A time-lag  |

## Assemblage

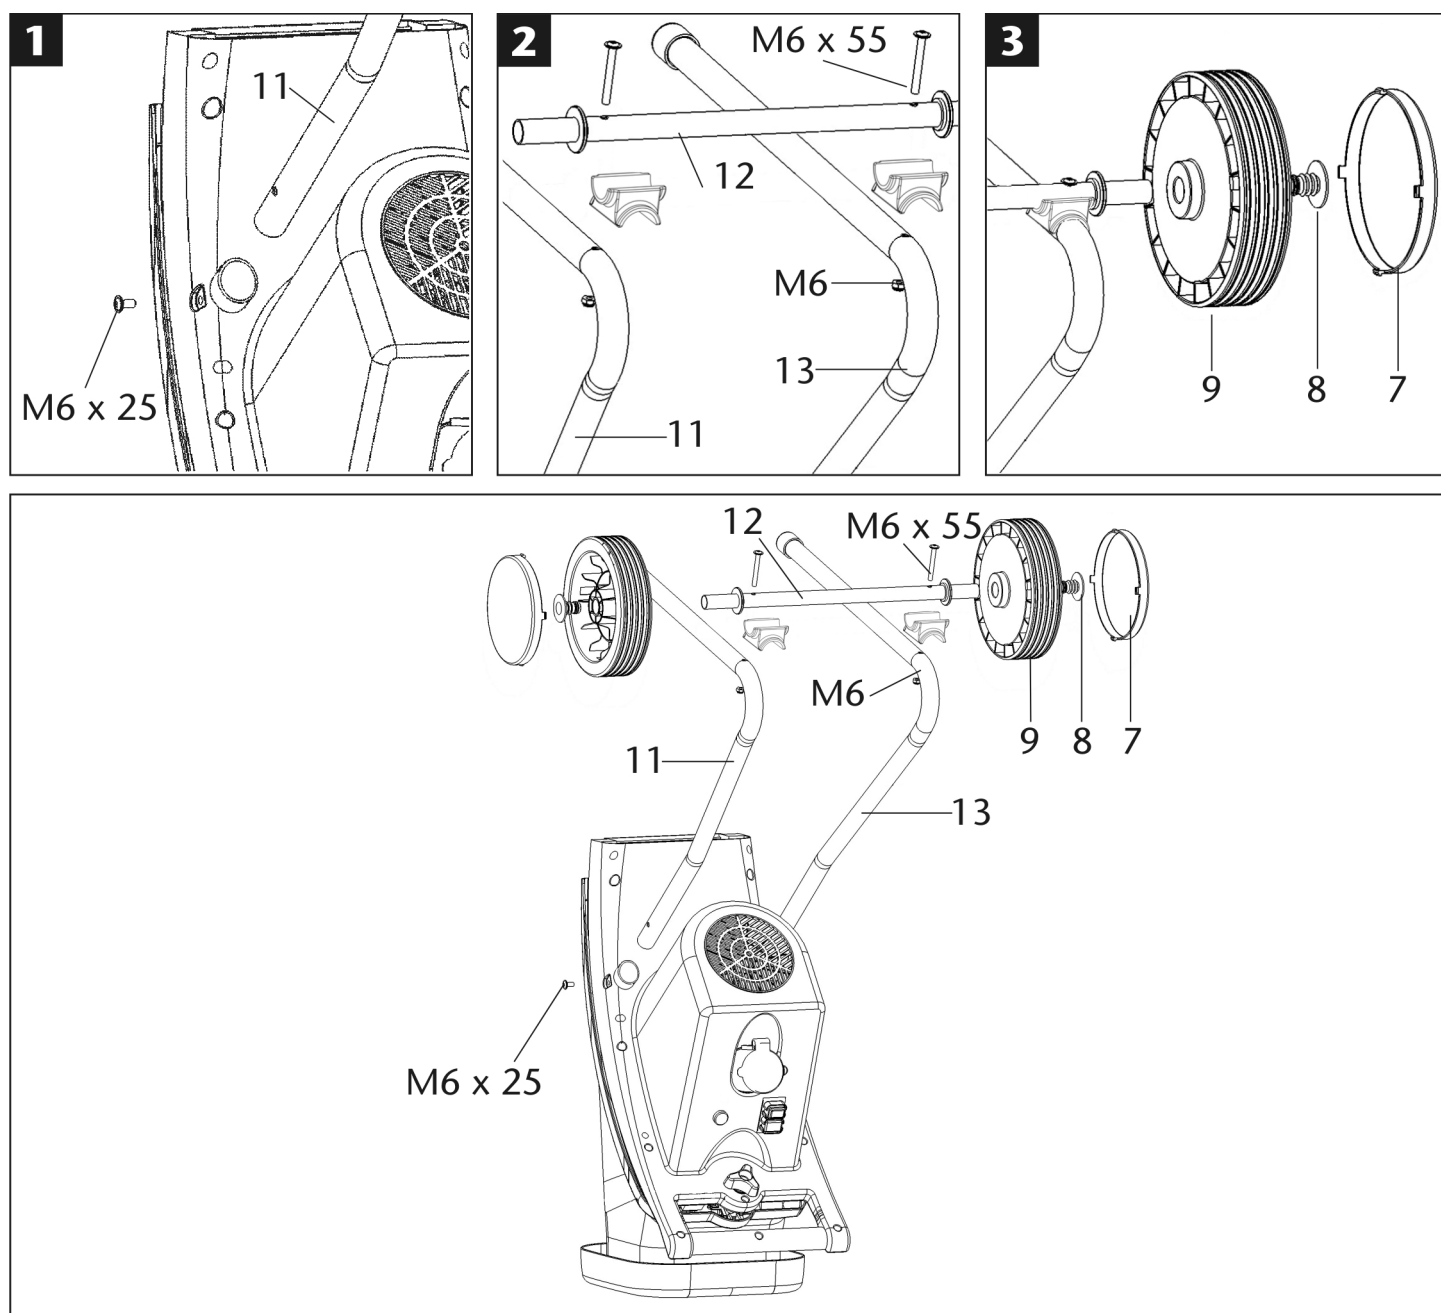

## Description

- A. Ouverture d'entonnoir pour matière hachée
- B. Vis de déclenchement
- C. Protection du moteur
- D. Interrupteur marche/arrêt
- E. Fiche de contact
- F. Fentes d'aération
- G. Châssis
- H. Fente d'éjection

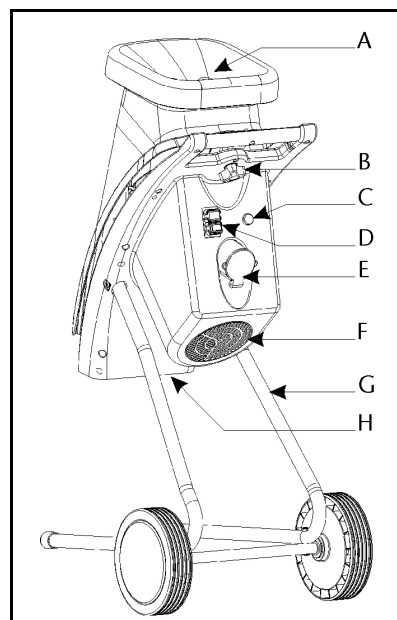



**Vous ne devez pas mettre la machine en route avant d'avoir lu attentivement ce mode d'emploi, d'avoir observé toutes les informations indiquées et d'avoir monté la machine tel que cela est décrit.**

**Conserver ces notices d'utilisation pour toute utilisation future.**



**Ne jamais jeter un appareil électrique aux ordures ménagères. Les appareils, les accessoires et les emballages doivent être recyclés de façon non polluante.**

## Table des matières

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Assemblage                                        | 17  |
| Déclaration de conformité CE                      | 18  |
| Symboles utilisés: appareil, notice d'utilisation | 18  |
| Tranches horaires                                 | 18  |
| Fourniture                                        | 18  |
| Utilisation conforme                              | 19  |
| Risques résiduels                                 | 19  |
| Consignes de sécurité                             | 19  |
| Mise en service                                   | 21  |
| Travaux avec le broyeur de végétaux               | 21  |
| Remplacement des couteaux                         | 22  |
| Maintenance et entretien                          | 23  |
| Garantie                                          | 23  |
| Pannes                                            | 23  |
| Caractéristiques techniques                       | 24  |
| Pièces de rechange                                | 124 |

## Déclaration de conformité CE

Conformément à la disposition 98/37 CE,

**ATIKA GmbH & Co. KG**

**Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany**

déclare en responsabilité propre que produit

**Broyeur de végétaux type AH 700**

auquel se rapporte la présente déclaration est conforme aux exigences de sécurité et de santé fondamentales des directives 98/37/CE, ainsi qu'aux exigences des autres dispositions correspondantes.

**2004/108/CE, 2006/95/CE, 2000/14/CE**

Procédé d'évaluation de la conformité: 2000/14 CE - Annexe V

Niveau de puissance sonore mesuré  $L_{WA}$  103 dB (A).

Niveau de puissance sonore garanti  $L_{WA}$  104 dB (A).

Ahlen, le 16.01.2008

A. Pollmeier, direction

## Symboles utilisés sur cet appareil




Lire la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant la mise en service et en tenir compte pendant



le fonctionnement.



Arrêter le moteur et débrancher la fiche de contact avant toute opération d'entretien, de remise en état ou de nettoyage.



Les pièces éjectées représentent un danger lorsque que le moteur est en marche – les personnes



étrangères ainsi que les animaux domestiques et de rente doivent rester à l'écart de la zone dangereuse.



Nous recommandons une extrême prudence avec les lames rotatives. Ne pas introduire les mains ou les pieds dans les orifices de la machine pendant que celle-ci est en marche.



Porter des lunettes de protection et un casque antibruit.



Porter des gants de protection.



Protéger de l'humidité.

## Symboles utilisés dans cette notice d'utilisation



**Danger imminent ou situation dangereuse.**

L'inobservation de ces indications peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.



**Indications importantes pour un emploi conforme à l'usage prévu.**

L'inobservation de ces indications peut provoquer des dysfonctionnements.



**Indications pour l'usager.**

Ces indications sont d'une aide précieuse pour un emploi optimal des différentes fonctions.



**Montage, exploitation et maintenance.**

Ce symbole attire votre attention sur ce que vous devez faire.

## Tranches horaires

Observez les dispositions spécifiques de la loi nationale.

## Fourniture

Après le déballage de la machine, vérifiez le contenu du carton quant à

- ▶ l'intégralité des pièces
- ▶ la présence éventuelle de dommages dus au transport.

Informez immédiatement le revendeur, le transporteur et / ou le fabricant en cas de réclamation. Toute réclamation ultérieure ne sera pas acceptée.

- 1 unité prémontée de l'appareil
- 1 pied gauche
- 1 pied droit
- 1 essieu
- 2 roues
- 2 cache-roues
- 1 sachet de vis
- 1 sac de récupération
- 1 notice d'utilisation

## Utilisation con forme

Le hachage de

- branches de tout type, jusqu'au diamètre max. (suivant la nature et la fraîcheur du bois)
- déchets de jardin flétris, humides, stockés depuis plusieurs jours, en alternance avec des branches, fait partie d'une utilisation conforme à l'emploi.

Le hachage de verre, de métal, d'objets ou de sachets en plastique, de pierres, de déchets textiles, de racines avec de la terre, de déchets sans consistance ferme (par ex. déchets de cuisine) est formellement exclu.

Le broyeur de végétaux est destiné uniquement à une utilisation privée à la maison et dans le jardins.

Sont considérés comme broyeurs pour l'utilisation privée à la maison et au jardin les machines qui ne sont pas utilisées pour les espaces verts publics tels que les parcs et les terrains de sport, pour l'agriculture et la sylviculture et qui ne sont pas utilisées à des fins professionnelles.

Un emploi conforme à l'usage prévu implique notamment aussi l'observation des instructions de service, de maintenance et de réparation du fabricant et le respect des consignes de sécurité contenues dans ces instructions.

Toute utilisation divergente de la machine est considérée comme emploi non conforme à l'usage prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages en résultant : le risque incombe exclusivement à l'utilisateur.

L'appareil ne doit être utilisé, entretenu et ajusté que par des personnes connaissant l'appareil et averties des risques qui y sont liés. Les réparations demeurent strictement réservées à notre SAV ou à un service après-vente nommé par nos soins.

## Risques résiduels

 Même un emploi conforme à l'usage prévu et le respect des consignes de sécurité applicables en la matière ne sauraient exclure tous les risques résiduels générés par la construction et l'emploi de la machine.

Les risques résiduels peuvent être minimisés en respectant les « consignes de sécurité » et une « utilisation conforme » ainsi que toutes les indications de cette notice d'utilisation.

La prise de précautions et la prudence réduisent les risques de blessures corporelles et d'endommagements.

- Risque de blessure des doigts et des mains si vous introduisez la main dans une ouverture et entrez en contact avec le couteau.
- Risque de blessure des doigts et des mains lors d'opérations de montage et de nettoyage du couteau.
- Risque de blessures dues à la projection de morceaux branches dans la zone de l'entonnoir.
- Dangers d'électrocution en cas d'utilisation de câbles de raccordement électrique non conformes.
- Contact avec les pièces conductrices de composants électriques ouverts.
- Endommagement de l'ouïe en cas de travaux particulièrement longs sur la machine sans protection acoustique.

Il se peut que des risques résiduels non apparents persistent bien que toutes les mesures de protection aient été prises.

## Consignes de sécurité

 **Avant toute mise en service de ce produit, lire et respecter les indications suivantes et les consignes bde sécurité en vigueur dans les pays respectifs afin d'éviter tout risque d'accident sur vous et les autres.**

 Remettez les consignes de sécurité à toutes les personnes devant travailler avec la machine.

 Conservez ces consignes de sécurité en lieu sûr.

 **Appareil doté d'un dispositif d'arrêt de sécurité.**

Le dispositif d'arrêt de sécurité à frein moteur automatique est monté sur ce broyeur pour assurer votre sécurité. Il empêche le démarrage du moteur lorsque l'appareil est ouvert et évite donc que votre main n'entre en contact avec les couteaux en rotation.

 **Toute réparation au niveau du dispositif d'arrêt de sécurité doit être effectuée par le fabricant ou par les entreprises qu'il aura nommées.**

- Avant utilisation, familiarisez-vous avec l'appareil à l'aide de la notice d'utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil à des fins non appropriées (voir «Utilisation conforme» et «Travaux avec le broyeur de végétaux»).
- Prenez correctement **appui sur vos jambes** et veillez à votre **équilibre** à tout moment. Ne vous penchez pas en avant. Restez à **hauteur** de l'appareil **lorsque vous y introduisez** les matériaux à hacher.
- Soyez attentif. Veillez à ce que vous faites. Travaillez de façon raisonnable. N'utilisez pas l'équipement si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. La moindre inattention pendant l'utilisation de l'équipement peut provoquer de graves blessures.
- **Pendant le travail** avec la machine, portez des lunettes de protection, des gants de travail et une protection auditive.
- Portez des vêtements de protection appropriés:
  - Pas d'habits larges
  - Chaussures avec semelles antidérapantes.
- L'utilisateur est responsable de la machine à l'égard de tiers dans la zone de travail.

- Il est interdit **aux enfants et aux adolescents** de moins de 16 ans d'utiliser l'appareil.
- Maintenez les **enfants** à distance de l'appareil.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche lorsque des **personnes étrangères se trouvent à proximité**.
- Ne laissez jamais l'appareil **sans surveillance**.
- Veillez à maintenir la **zone de travail** en **ordre** ! Le désordre peut être la cause d'accidents.
- Adoptez une **position de travail** sur le côté ou derrière l'appareil. Ne restez jamais dans la zone de l'orifice d'éjection.
- Ne jamais** mettre les mains dans l'ouverture de remplissage ou d'éjection.
- Maintenez le visage et le corps à distance de l'orifice de remplissage.
- Ne surchargez pas la machine ! Elle travaille mieux et avec une sécurité accrue dans la **plage indiquée**.
- Veillez au montage complet et correct des **équipements de sécurité** pendant l'exploitation et ne modifiez rien sur la machine qui risquerait d'influencer sa sécurité.
- Ne modifiez jamais le **régime** du moteur. C'est lui qui régule la vitesse de travail maximale sûre et protège le moteur ainsi que toutes les pièces rotatives contre les détériorations dues à une vitesse excessive.
- Ne jamais** mettre en service **sans l'entonnoir**.
- Ne pas modifier** l'appareil ou des parties ou pièces de l'appareil.
- Lors de la mise en marche** du moteur, l'appareil doit être fermé.
- L'appareil **ne doit pas** être **arrosé** d'eau (source de risque car présence de courant électrique).
- Prenez les **conditions environnementales** en considération :
  - Ne pas utiliser la machine dans un environnement humide.
  - Ne pas** travailler avec l'appareil **lorsqu'il pleut et ne pas laisser l'appareil sous la pluie**.
  - Travaillez uniquement avec de bonnes conditions visuelles, veillez au **bon éclairage** de la zone de travail.
- Pour éviter le **danger de blessures aux doigts** pendant les travaux de montage ou de nettoyage, maintenir le dispositif de coupe (voir fig. page 22) et porter des gants de protection.
- Débranchez la machine et **retirez la fiche de la prise de secteur** en cas de
  - travaux de maintenance et de nettoyage
  - réparation de dysfonctionnements
  - vérifications pour savoir si les conduites de raccordement sont enchevêtrées ou endommagées
  - transport
  - travaux de réparation
  - remplacement des couteaux
  - et si vous quittez l'appareil (même s'il ne s'agit que d'une brève interruption du travail)
- En cas d'obstruction des orifices d'introduction ou d'éjection de la machine, arrêter le moteur et retirer la fiche de la prise de courant avant d'enlever les résidus de matière.
- Vérifiez si la machine est éventuellement **endommagée**.
  - Contrôlez avec soin le fonctionnement impeccable et conforme à l'usage prévu des **équipements de sécurité** avant de poursuivre l'utilisation de la machine.
  - Vérifiez le fonctionnement correct des **pièces mobiles** et assurez-vous qu'elles ne sont ni coincées ni partiellement endommagées. Toutes les pièces sont à monter correc-



tement et toutes les conditions requises sont à remplir afin de garantir une exploitation impeccable de l'appareil.

- Les **dispositifs de sécurité** et les pièces **endommagées** doivent être réparés ou remplacés convenablement dans un atelier spécialisé agréé, à moins que d'autres informations ne soient mentionnées dans le mode d'emploi.
- Les **autocollants de sécurité** endommagés ou illisibles **doivent être remplacés**.
- Conservez les **appareils non utilisés** dans un endroit sec et verrouillé et hors de portée des enfants.

## ⚠ Sécurité électrique

- Exécution de la **ligne de raccordement** cf. IEC 60245 (H 07 RN-F) avec une section d'au moins
  - 1,5 mm<sup>2</sup> pour les câbles d'une longueur de 25 m **maximum**
  - 2,5 mm<sup>2</sup> pour les câbles **de plus de 25 m**
- Les conduites de raccordement longues et minces génèrent une chute de tension. Le moteur n'atteint plus sa puissance maximale et le fonctionnement de la hacheuse est restreint.
- Les fiches et les prises femelles sur les conduites de raccordement doivent être en caoutchouc, en PVC souple ou en une autre matière thermoplastique de même résistance mécanique ou bien recouvertes d'une de ces matières.
- Le système d'enfichage de la conduite de raccordement doit être protégé contre les projections d'eau.
- Lors de la pose de la **ligne de raccordement**, veiller à ce qu'elle ne soit pas coincée ni pliée et à ce que le connecteur ne soit pas mouillé.
- En cas d'utilisation d'un tambour, dérouler le câble complètement.
- N'employez pas le **câble** à des fins pour lesquelles il n'est pas prévu. **Protégez** le câble de la **chaleur, l'huile et des arêtes tranchantes**. Ne tirez pas sur le câble pour retirer la fiche de la prise au secteur.
- Vérifiez le **câble de rallonge** à intervalles réguliers et remplacez-le dès que vous constatez un endommagement.
- Ne vous servez **jamais de lignes de raccordement défectueuses**.
- Servez-vous exclusivement de câbles de rallonge spéciaux et **homologués** pour l'extérieur le cas échéant.
- Ne vous servez jamais de **raccordements électriques provisoires**.
- Ne **pontez jamais** les équipements de sécurité et ne les mettez jamais hors service.
- Brancher la machine à l'aide d'un **disjoncteur à protection différentielle** (30 mA).

⚠ Tout **raccordement électrique**, voire toute **réparation** sur les parties électriques de la machine doivent être effectués par des électriciens **agréés** ou confiés à l'un de nos services après-vente. Les règlements locaux, particulièrement en ce qui concerne les mesures de protection, sont à respecter.

⚠ Toute **réparation** des différentes pièces de la **machine** est à effectuer par le **fabricant** ou l'un de ses services après-vente.

⚠ N'utiliser que des pièces de rechange d'origine. **L'utilisation d'autres pièces de rechange** pourrait entraîner un risque pour l'utilisateur, le fabricant déclinant toute responsabilité pour tout dommage encouru.


## Mise en service

- **Assurez-vous** que l'appareil est monté intégralement et conformément aux réglementations.
- **Pour utiliser** le broyeur de végétaux, placez-le sur une surface stable et horizontale (de façon à ce qu'il ne bascule pas).
- Ne posez pas l'appareil sur un sol pavé ou ballasté.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'extérieur. Restez à distance (2 m minimum) des murs et des autres objets fixes.
- **Avant toute utilisation**, veuillez vérifier
  - que les lignes de raccordement ne présentent pas de défauts (fissures, coupures ou autres).
  - l'absence d'éventuels endommagements de l'appareil (voir consignes de sécurité)
  - que toutes les vis sont serrées à fond

### ❶ Branchement au secteur


- Comparez la tension de votre secteur avec la tension indiquée sur la plaque signalétique de la machine et raccordez la machine à une prise appropriée et conforme aux prescriptions.
- Utilisez un **câble de rallonge** de section suffisante.

## Protection de secteur
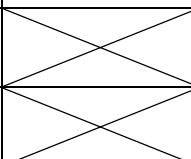
|        |                                                                                                      | Suisse                                                                                              | UK                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2200 W | 16 A retardée<br>  | 10 A retardée<br> | 13 A retardée<br> |
| 2500 W | 16 A retardée<br> |                  |                                                                                                     |
| 2800 W | 16 A retardée<br> |                                                                                                     |                                                                                                     |

## Interrupteur marche/arrêt

Ne jamais utiliser un appareil dont l'interrupteur ne fonctionne pas. Les interrupteurs défectueux doivent immédiatement être réparés ou remplacés par le service après vente.

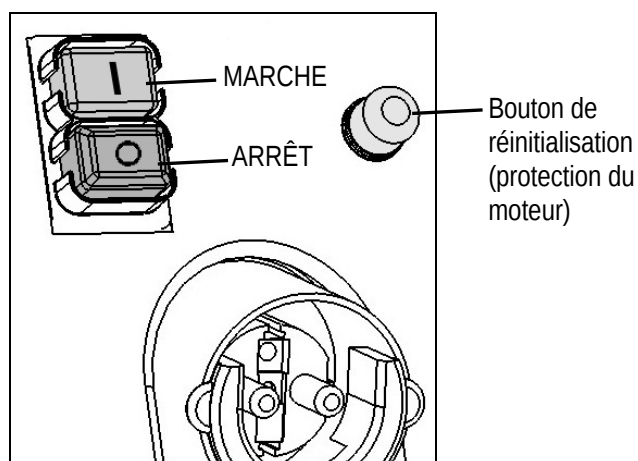

### 🔑 Mise en marche

Appuyez sur le bouton vert ❶.

### 🔑 Arrêt

Appuyez sur le bouton rouge ❷.

### 🔑 Sécurité de remise en marche en cas de panne de courant

En cas de panne de courant, la hacheuse s'arrête automatiquement (déclencheur à tension nulle). Pour une remise en marche, appuyez à nouveau sur le bouton vert.

### 🔑 Protection du moteur

Le moteur est équipé d'un disjoncteur de protection et s'arrête automatiquement en cas de surcharge. Il peut être remis en marche après une pause de refroidissement (env. 5 mn). Appuyez sur

1. le bouton de réinitialisation (protection du moteur)
2. le bouton vert ❶ pour une remise en marche.

## Impédance de secteur

En cas de mauvaises conditions de secteur, des baisses de tension momentanées peuvent survenir pendant le processus d'allumage de l'appareil et peuvent gêner d'autres appareils (par ex. une lampe vacille).

Tout risque de dysfonctionnement est exclu si l'on respecte les impédances de secteur maximales indiquées dans le tableau.

| Puissance absorbée $P_1$ (W) | Impédance de secteur $Z_{\max}$ ( $\Omega$ ) |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| 2200                         | 0,21                                         |
| 2500                         | 0,21                                         |
| 2800                         | 0,19                                         |

## Travaux avec le broyeur de végétaux

- Adoptez une **position de travail** à côté ou derrière l'appareil. Ne restez jamais dans la zone de l'orifice d'éjection.
- ⚠ Les branches longues dépassant de l'appareil risquent d'être renvoyées en arrière lorsqu'elles seront entraînées par les lames ! **Respectez la distance de sécurité !**
- **Ne jamais** mettre les mains dans l'ouverture de remplissage ou d'éjection.
- Maintenez le visage et le corps à distance de l'orifice de remplissage.
- N'introduisez jamais les mains, d'autres parties du corps ou vos vêtements dans le tube de remplissage, le canal d'évacuation ou à proximité d'autres pièces mobiles.
- Avant la mise en marche de l'appareil, vérifiez si des restes de broyage se trouvent dans l'entonnoir.
- Ne renversez pas l'appareil pendant que le moteur est en marche.
- Lors du remplissage, veillez à ce que des pièces en métal, des pierres, des bouteilles ou d'autres objets n'entrent pas en contact avec des objets à broyer dans l'entonnoir.
- Si des objets extérieurs entrent dans l'entonnoir ou si l'appareil commence à émettre des bruits ou des vibrations inhabituelles, arrêtez immédiatement l'appareil et immobilisez-le. Débranchez la fiche et effectuez les points suivants :
  - examiner les dommages
  - remplacer ou réparer les pièces endommagées
  - vérifier l'appareil et resserrer les pièces dévissées
- ⚠ Vous ne devez pas réparer l'appareil si vous n'êtes pas autorisé à le faire (voir consignes de sécurité).

## Qu'est-ce que je peux broyer?

### Oui:

- Déchets organiques domestiques et du jardin par exemple coupes de haies et d'arbres, fleurs fanées, déchets de cuisine.

### Non:

- Verre, pièces métalliques, matières plastiques, sacs en plastique, pierres, déchets de tissus, racines souillées par de la terre, restes de produits alimentaires, de poisson et de viande.

## Instructions spéciales concernant le broyage:

- **Broyez** les branches, les rameaux et les bois **juste après les avoir coupés**
  - Ces matériaux à broyer deviennent très durs lorsqu'ils séchent, le diamètre maximal des branches à traiter diminue donc.
- Lorsque les branches sont très ramifiées, enlever les **rameaux latéraux**.
- Broyage de déchets de cuisine ou de jardin **contenant beaucoup d'eau et tendant à coller**
  - Ces déchets doivent être broyés en alternance avec des déchets contenant du bois afin d'éviter que l'appareil ne soit obstrué.
- Ne pas laisser s'entasser trop de matériaux hachés sous la sortie de l'orifice d'évacuation. Il risquerait sinon d'obstruer le canal d'évacuation. Cela pourrait entraîner un retour des matériaux par l'orifice de remplissage.
- Nettoyez l'orifice de remplissage ainsi que le canal d'évacuation lorsque l'appareil est obstrué. Pour ce faire, éteignez d'abord le moteur et retirez la fiche secteur.
- Veillez à ce que le **diamètre maximal des branches pouvant être haché** par votre appareil soit respecté (∅ voir page 24). Selon la taille et la fraîcheur du bois, le diamètre maximal de la branche que vous souhaitez broyer peut être réduit.
- Les **couteaux** tirent dans une large mesure les déchets à broyer automatiquement dans l'appareil.
- **Évitez toute surcharge** et blocage du moteur en présence de branches d'un certain diamètre en les retirant fréquemment puis en les laissant revenir dans l'appareil.
- **En cas de surcharge** de l'appareil, le sélecteur équipé d'un disjoncteur-protecteur met la machine automatiquement hors circuit
  - Dans ce cas, remettez le broyeur en marche au bout de 5 minutes environ
  - Au cas où la machine ne se remettrait pas en marche au bout de ce temps d'attente, veuillez vous reporter au point „Pannes“.


## Remplacement des couteaux




Avant de procéder au remplacement des couteaux, débranchez la fiche secteur.

 Risque de blessure des doigts et des mains lors de travaux sur le couteau. Portez des gants de protection.

 Ouvrir l'appareil.

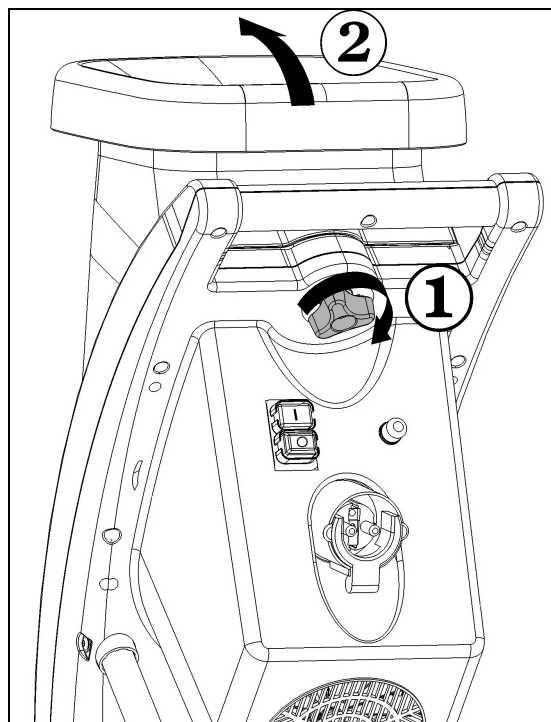

 Fixer le jeu de couteaux. ①

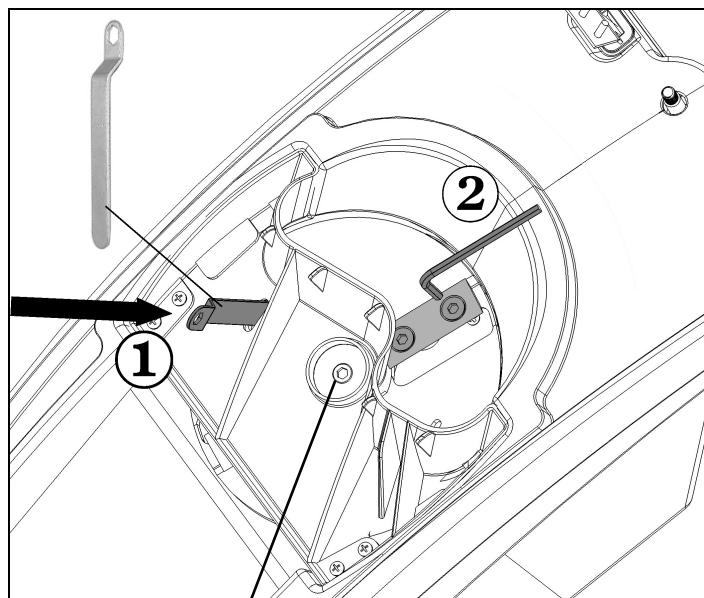

filetage à gauche

## Diminution du rendement de coupe: ②

un tranchant du couteau est émoussé

 utilisez le tranchant inutilisé en tournant le couteau

tous les tranchants de couteau sont émoussés

 placez un nouveau jeu de couteaux (ref. 382425)

## Maintenance et entretien

- **Avant de commencer tout travail d'entretien:**

- mettre le moteur hors service et débrancher la fiche de contact
- mettre des gants de protection pour éviter les blessures.


**Le jeu de couteaux ne stoppe pas immédiatement après l'arrêt. Avant de commencer votre travail de réparation ou de maintenance, patientez jusqu'à ce que tous les éléments soient complètement arrêtés.**

**Veillez à retirer l'outil et la clé à vis après l'entretien ou la réparation.**

- **Le broyeur de végétaux nécessite peu d'entretien. Pour que l'appareil ne se dégrade pas et pour lui assurer une longue durée de vie, il convient d'observer les points suivants:**

- les fentes d'aération doivent toujours être libres et propres.
- vérifier les vis de fixation (le cas échéant, les resserrer).
- après avoir procédé à des travaux de hachage, le hacheur doit être nettoyé à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour nettoyer votre appareil, utilisez uniquement un chiffon chaud et humide et une brosse souple.

N'utilisez jamais de produits nettoyants ou de solvants. Ils pourraient entraîner des dommages irréparables sur l'appareil. Les produits chimiques pourraient attaquer les éléments en matière plastique.

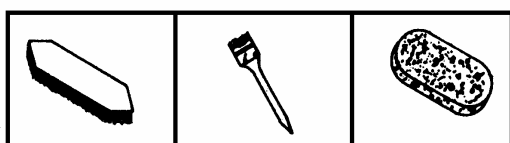

- le broyeur **ne doit pas** être nettoyé avec un nettoyeur haute pression ou même au jet d'eau.
- les pièces métalliques nues devraient être protégées de la corrosion après chaque utilisation à l'aide d'une huile à pulvériser biodégradable et écologique.

## Garantie

Veillez tenir compte de la déclaration de garantie ci-jointe.

## Pannes



**Avant de procéder à l'élimination des défauts**


- arrêter l'équipement
- attendre l'arrêt du broyeur de végétaux
- retirer la fiche du secteur

| Panne                                                                                                                       | Cause possible                                                                                                                                                                                          | Solution                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le moteur ne démarre pas                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- absence de tension secteur</li><li>- câble de raccordement défectueux</li><li>- dessus du carter mal fermé (dispositif d'arrêt de sécurité déclenché)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- vérifier le fusible</li><li>- laisser vérifier (par un électrotechnicien)</li><li>- bien fermer et visser le dessus du carter, enlever les saletés éventuelles</li></ul>                                    |
| Le moteur ronfle, mais ne démarre pas.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- jeu de couteaux bloqué</li><li>- condensateur défectueux</li></ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- mettre l'appareil à l'arrêt, retirer la fiche de la prise de courant et nettoyer l'intérieur de l'appareil</li><li>- faire réparer par le fabricant ou par une entreprise nommée par le fabricant</li></ul> |
| Diminution du rendement de coupe.                                                                                           | Couteau émoussé.                                                                                                                                                                                        | Retourner ou remplacer le couteau.                                                                                                                                                                                                                  |
| L'appareil démarre, mais se bloque en présence d'une sollicitation minimale et est désactivé par le disjoncteur-protecteur. | le câble de rallonge est trop long ou sa section trop petite.<br>La prise est trop éloignée du raccordement principal et la ligne de raccordement présente une section trop petite.                     | Câble de rallonge d'au moins 1,5 mm <sup>2</sup> et de 25 m de long au maximum. En présence d'un câble plus long, section de 2,5 mm <sup>2</sup> au minimum.                                                                                        |

## Caractéristiques techniques


|                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                                                                              | 2200                                                                                                          | 2500                                                                                                | 2800                                                                                                |
| Désignation du type                                                                                 | AH 700                                                                                                        | AH 700                                                                                              | AH 700                                                                                              |
| Moteur                                                                                              | moteur à courant alternatif 230 V~, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup><br>à frein moteur automatique               |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Puissance du moteur P <sub>1</sub> S6 - 40 %                                                        | 2200 W                                                                                                        | 2500 W                                                                                              | 2800 W                                                                                              |
| Interrupteur de mise en marche/arrêt avec:                                                          | disjoncteur de protection du moteur dispositif d'arrêt de sécurité électrique,<br>déclencheur à tension nulle |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Poids                                                                                               | 19,0 kg                                                                                                       | 19,0 kg                                                                                             | 19,5 kg                                                                                             |
| Niveau de pression acoustique L <sub>PA</sub><br>(mesuré conformément au règlement 2000/14/CE)      | 83 dB (A)                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Niveau de puissance sonore mesuré L <sub>WA</sub><br>(mesuré conformément au règlement 2000/14/CE)  | 103 dB (A)                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Niveau de puissance sonore garanti L <sub>WA</sub><br>(mesuré conformément au règlement 2000/14/CE) | 104 dB (A)                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Diamètre maximal des branches à ha-<br>cher (s'applique uniquement à la coupe de<br>bois frais)     | Ø max. 35 mm                                                                                                  | Ø max. 40 mm                                                                                        | Ø max. 42 mm                                                                                        |
| Classe de protection                                                                                | I                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Type de protection                                                                                  | IP X4                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Protection de secteur                                                                               | 16 A retardée              | 16 A retardée  | 16 A retardée  |
| Suisse                                                                                              | 10 A retardée              | --                                                                                                  | --                                                                                                  |
| UK                                                                                                  | 13 A retardée              | 13 A retardée  | 13 A retardée  |

## Montáž

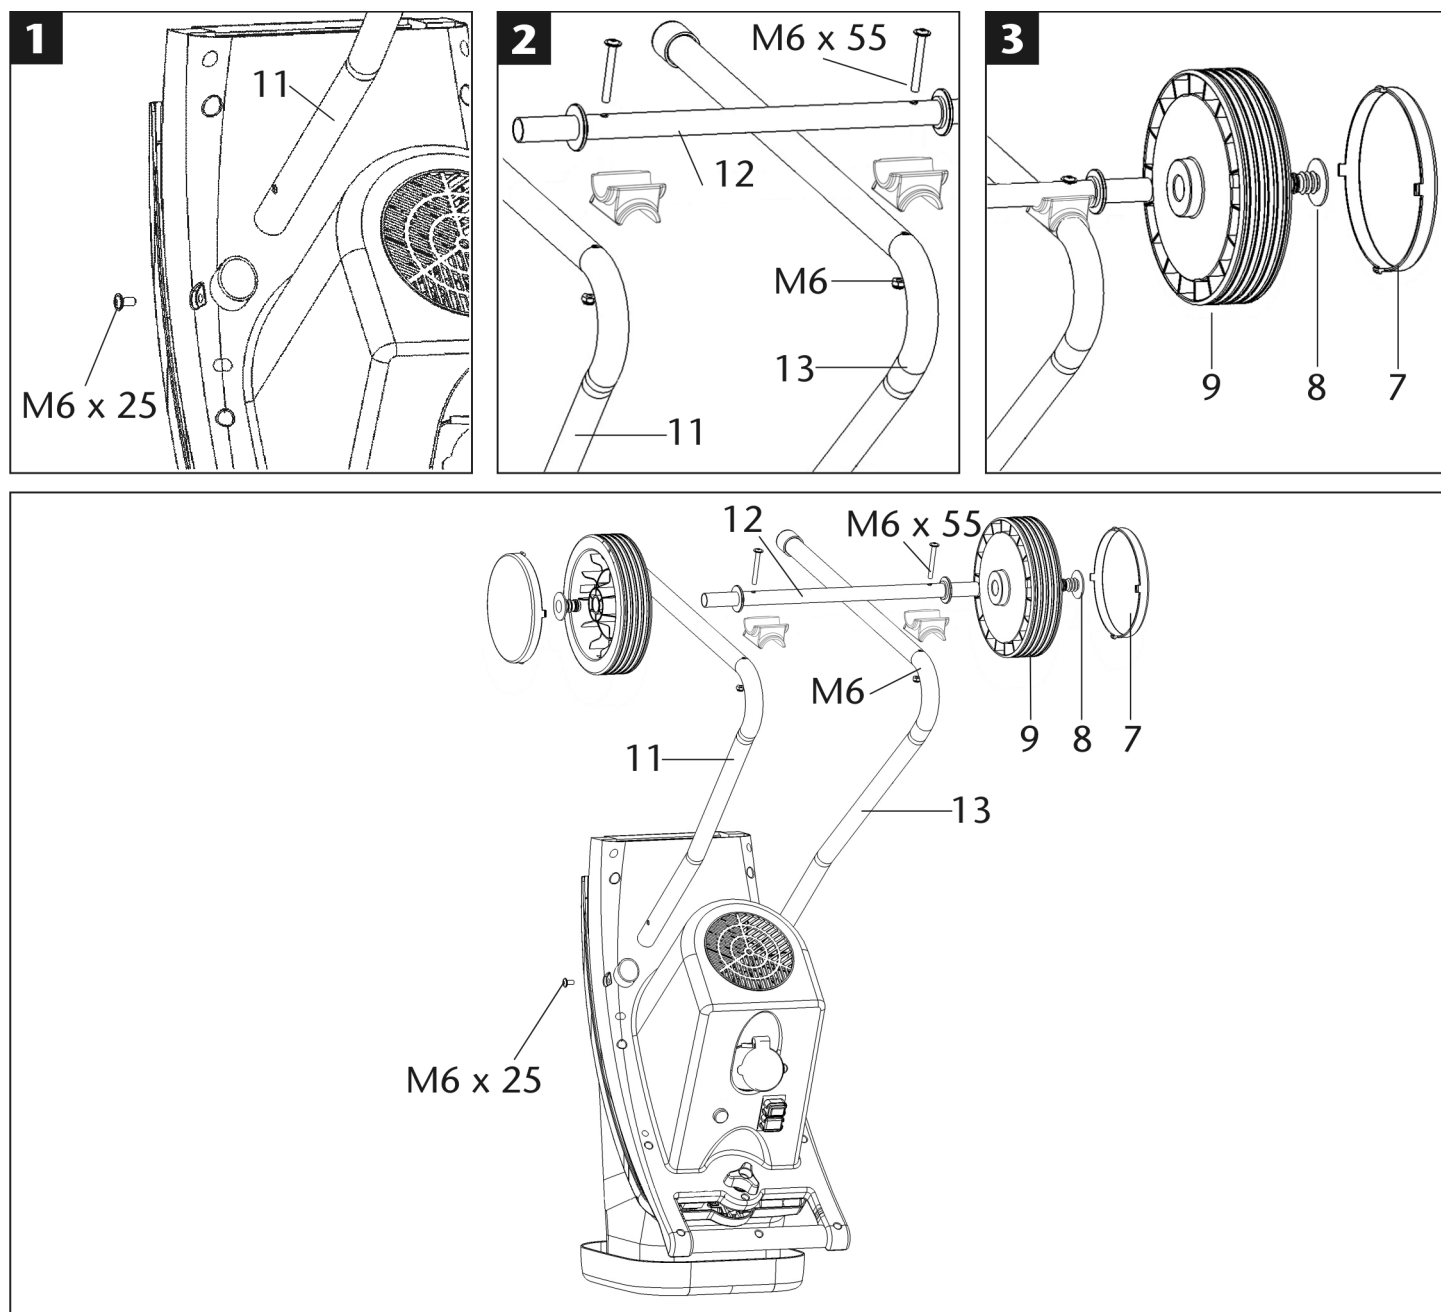

## Popis

- A. Násypka pro drcený materiál
- B. Uvolňovací šroub
- C. Ochrana motoru
- D. Tlačítko vyp/zap
- E. Síťová zástrčka
- F. Větrací otvory
- G. Podvozek
- H. Vyhazovací otvor

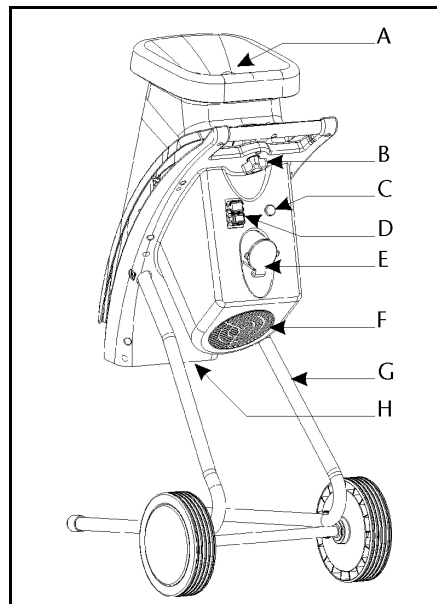



Přístroj nesmíte uvést do provozu dříve, dokud si nepřečtete tento návod k obsluze, nedodržíte všechny pokyny a přístroj nesmontujete předepsaným způsobem.

**Tento návod uchovejte pro další použití.**



Elektrospotřebiče nepatří do domácího odpadu. Zařízení, příslušenství a obal odevzdávejte k recyklaci šetřící životní prostředí.

## Obsah

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Montáž                     | 25  |
| Symbole na přístroji       | 26  |
| Prohlášení o shodě         | 26  |
| Provozní doby              | 26  |
| Rozsah dodávky             | 26  |
| Vymezení použití           | 27  |
| Zbytková rizika            | 27  |
| Bezpečná práce             | 27  |
| Uvedení do provozu         | 28  |
| Práce se zahradním drtičem | 29  |
| Výměna nože                | 30  |
| Údržba a péče              | 30  |
| Záruka                     | 30  |
| Možné poruchy              | 31  |
| Technické údaje            | 31  |
| Náhradní díly              | 124 |

## Symbole na přístroji

|  |                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Před uvedením do provozu si přečtete tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny a dodržujte je.                                                                                |  | Před opravou, údržbou nebo čištěním vždy vypněte motor a odpojte stroj od sítě. |
|  | Nebezpečí zranění odletujícími částicemi drceného odpadu při běžícím motoru. Obsluha přístroje musí zamezit přístup do pracovního okruhu dalším osobám event. domácím zvířatům. |  | Pozor na rotující nože. Nestrkejte končetiny do otvorů, jestliže motor běží.    |
|  | Používejte ochranné prostředky očí a sluchu.                                                                                                                                    |  | Používejte ochranné rukavice.                                                   |
|  | Chraňte před vlhkem.                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |

## Symbole v návodu k obsluze



**Hrozící nebezpečí nebo nebezpečná situace.** Zanedbání těchto upozornění může mít za následek zranění nebo věcné škody.



**Důležité pokyny pro správný postup.** Zanedbání těchto pokynů může vést k poruchám.



**Pokyny pro uživatele.** Tyto pokyny vám pomohou optimálně využít všechny funkce.



**Montáž, obsluha a údržba.** Zde se přesně vysvětluje, co musíte udělat.

## Prohlášení o shodě podle směrnice EU č. 98/37 EG

ATIKA GmbH & Co. KG

Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany

prohlašuje se vší odpovědností, že výrobek

**zahradní drtič typ AH 700**

na který se vztahuje toto prohlášení, **odpovídá** příslušným základním bezpečnostním a zdravotním podmínkám směrnice 98/37 EG, jakož i podmínkám dalších příslušných směrnic

**2004/108/EU, 2006/95/EG, 2000/14/EU**

Shodové hodnocení se řídí dle: 2000/14/EU - příloha V

Měřená hladina hluchosti  $L_{WA}$  103 dB (A).

Zaručená hladina hluchosti  $L_{WA}$  104 dB (A).

Pro technicky správné uplatnění bezpečnostních a zdravotních podmínek dle směrnic EU byly použity následující normy a technické specifikace:

ČSN EN 292-2, ČSN EN 294, ČSN EN 60335-1, ČSN EN 55014-1, ČSN EN 55014-2, ČSN EN 61000-2-10, ČSN EN 61000-3-3.

Dále byly pro výrobu stroje splněny požadavky podle DIN 11004 a IEC 60245. Nařízení vlády ČR č. 170, 168 a 160 odpovídá evropským směrnicím 73/23/EWG, 2004/108/EU a 98/37/EU

Ahlen, 16.01.2008

A. Pollmeier, Geschäftsführung

## Provozní doby

Řiďte se místními předpisy.

## Rozsah dodávky



Zkontrolujte podle níže uvedeného seznamu obsah kartonu z hlediska

- kompletnosti
- případných škod při přepravě.

Zjištěné nedostatky sdělte ihned obchodníkovi, dodavateli resp. výrobci. Pozdější reklamace se neuznávají.

- 1 částečně smontovaný přístroj

- 1 stojanová noha levá
- 1 stojanová noha pravá
- 1 osa
- 2 kolečka
- 2 kryty kol
- 1 sáček se šrouby
- 1 záchytný vak
- 1 návod k použití

## Vymezení použití

K odbornému použití patří drcení

- větví všeho druhu do průměru max. (v závislosti na druhu dřeva a čerstvosti)
- zvadlého, vlhkého, již několik dní skladovaného zahradního odpadu střídavě s větvemi

Drcení skla, kovu, plastů, igelitových sáčků, kamenů, látkových odpadů, kořenů se zeminou, odpadů bez pevné konzistence (např. kuchyňské odpady) se výslovně vylučuje.

Zahradní drtič je vhodný pouze pro použití v domácnostech a na zahradě.

Jako drtiče pro domácí či hobby-zahradní použití se rozumí přístroje, které nejsou používány na veřejných prostranstvích, parcích, sportovištích nebo oblasti zemědělství či lesního hospodářství.

Do této kapitoly patří též dodržení výrobcem předepsaných Pokynů z hlediska údržby, péče a event.oprav či čištění stroje. Rovněž dodržení všech bezpečnostních pokynů.

Každé jiné použití stroje nespadá do okruhu působnosti stroje a jestliže při takovém užití vzniknou škody, veškerá rizika z nich plynoucí jdou na vrub uživatele.

Používat drtič a provádět jeho seřizování a údržbu smí pouze osoby, které jsou s těmito činnostmi obeznámeny a které byly poučeny o možných rizicích. Event.opravy drtiče smí, vedle výrobce, provádět pouze autorizovaný servis.

## Zbytková rizika

 I při předpisovém použití mohou navzdory dodržení všech příslušných bezpečnostních ustanovení existovat ještě zbytková rizika, daná konstrukcí přístroje, která je určena účelem jeho použití.

Tato zbytková rizika lze minimalizovat dodržením "bezpečnostních pokynů" a "vymezeného použití", jakož i tohoto návodu k obsluze.

Při vlastní práci ohleduplnost a opatrnost zmenšují rizika zranění nebo jiných škod.

- Nebezpečí zranění prstů a rukou, jestliže saháte rukou do otvoru a dostanete se do prostoru nože.
- Nebezpečí zranění prstů a rukou při montáži a čištění nože.

- Nebezpečí zranění odletujícími kusy drceného materiálu v prostoru násypky.
- Ohrožení elektrickým proudem při použití nesprávného elektrického přívodu.
- Dotyk součástí pod napětím při otevření elektrických částí přístroje.
- Ohrožení sluchu při déle trvající práci bez chrániče sluchu.

Přes všechna podniknutá opatření mohou kromě toho existovat ještě další skrytá zbytková rizika.

## Bezpečná práce

 **Před uvedením tohoto výrobku do provozu si přečtete a dodržujte následující pokyny a předpisy bezpečnosti práce vašeho profesního sdružení resp. v dané zemi platné bezpečnostní předpisy, abyste ochránili sebe a jiné před možným úrazem.**

 Bezpečnostní pokyny sdělte všem ostatním osobám, které se strojem pracují.

 Uložte dobře tyto bezpečnostní předpisy.

 **Přístroj s bezpečnostním vypínáním**  
Instalované bezpečnostní vypínání s automatickou brzdou motoru slouží vaší bezpečnosti. Zabraňuje možnosti zapnutí motoru při otevřeném přístroji a sáhnutí rukou na rotující nůž.

 **Opravy bezpečnostního vypínání smí provádět jen výrobce resp. jím pověřené osoby.**

- Před použitím se seznámte s přístrojem pomocí tohoto návodu k obsluze.
- Nepoužívejte přístroj pro účely, pro které není určen (viz vymezení použití a práce se zahradním drtičem).
- Při práci zaujměte bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Při práci se nad drtič nenaklánějte. Při vkládání odpadu stůjte stejně rovně jako drtič.
- Buďte pozorní. Dávejte pozor na to, co děláte. Přistupujte k práci odpovědně. Nepoužívejte přístroj, když jste unavení nebo když jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při použití přístroje může mít za následky vážná zranění.
- Při práci používejte ochranné brýle, pracovní rukavice a ochranu sluchu.
- Noste vhodný pracovní oděv:
  - žádné široké oblečení,
  - neklouzavou obuv.
- Obsluha je v pracovním okruhu stroje odpovědná za ostatní osoby.
- Děti a mladiství (do 16 let) nesmějí drtič obsluhovat.
- Děti se nesmějí zdržovat v blízkosti stroje.
- Nikdy nezapínejte přístroj je-li v pracovním okruhu ještě jiná osoba.
- Nenechávejte přístroj nikdy bez dozoru.
- Udržujte pracovní prostor uklizený! Nepořádek může mít za následek úraz.
- Zaujměte pracovní postoj ze strany nebo za přístrojem. Nikdy nestůjte v prostoru výstupního otvoru.

- Nikdy nesahejte do plnicího a výstupního otvoru.
- Obličej a tělo držte daleko od plnicího otvoru.
- Nepřetěžujte přístroj! Nejlépe a bezpečně se pracuje v uvedeném výkonovém rozsahu.
- Přístroj provozujte jen s kompletním a správně namontovaným bezpečnostním zařízením, na stroji neupravujte nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost.
- Neprovozujte přístroj bez plnicí náspyky.
- Přístroj a jeho části se nesmí upravovat.
- Před zapnutím motoru se přístroj musí zavřít.
- Přístroj se nesmí ostříkovat vodou (nebezpečí úrazu elektrickým proudem).
- Dbejte na pracovní prostředí a jeho vliv na práci:
  - Nikdy neprovozujte přístroj ve vlhkém prostředí.
  - Přístroj nenechávejte stát na dešti ani nepracujte v dešti.
  - Postarejte se o dokonalé osvětlení pracoviště.
- Přístroj se připojí na odpovídající předpisovou zásuvku.
- Pro vyloučení nebezpečí zranění prstů, zablokujte při čištění nůž (např. dřevěným klínem, viz obr. na straně 30) a noste ochranné rukavice.
- Stroj vypněte a vytáhněte zásuvku ze sítě při:
  - údržbě a čištění
  - přepravě
  - kontrole přípojného vedení, zda není zamotané nebo poškozené
  - dopravě
  - opravách
  - výměně nože
  - opuštění stroj (i krátkodobém přerušení práce).
- Při ucpání vstupního či výstupního otvoru nejprve vypněte přístroj a odpojte od el. proudu. Teprve potom odstraňte ucpávku.
- Zkontrolujte stroj na případné poškození:
  - Pečlivě zkontrolujte bezvadný stav stroje z hlediska bezpečnosti a funkce.
  - Zkontrolujte zda všechny pohyblivé části jsou funkční, nelepí, nedrhnou a nejsou poškozené. Zkontrolujte jejich správné namontování. Tyto části musí splňovat bezvadného provozu a tím bezpečný chod stroje.
  - Poškozené bezpečnostní zařízení nebo součásti se musí odborně opravit nebo vyměnit v uznané dílně, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.
  - Nikdy nezapínejte přístroj je-li v pracovním okruhu ještě jiná osoba.
- Jestliže přístroje nepoužíváte, skladujte je (i nářadí) v suchém, uzavřeném prostoru kam zejména děti nemají přístup



## Elektrická bezpečnost

- Provedení připojovacího vedení podle ČSN IEC 60245 s průřezem vodičů minimálně
  - 1,5 mm<sup>2</sup> při délce kabelu do 25 m
  - 2,5 mm<sup>2</sup> při délce kabelu nad 25 m (do cca 40 m)
- Dlouhé a tenké připojovací vodiče způsobují napětový úbytek. Motor již nedosahuje svůj maximální výkon, funkce přístroje se snižuje.
- Při používání kabelového bubnu kabel zcela odmotejte.

- Zástrčky a zásuvky na připojovacích vodičích musejí být z pryže, měkčeného PVC nebo jiného termoplastického materiálu o stejné mechanické pevnosti nebo musejí být tímto materiálem potažené.
- Zástrčka připojovacího vodiče musí být chráněna před střikající vodou.
- Při vedení kabelu je třeba dbát na to, aby se kabel nelámал, nesvíral a zásuvka nebyla v mokru.
- Nepoužívejte kabel pro účely, ke kterým není určen. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky.
- Prodlužovací kabel pravidelně kontrolujte a vyměňte v případě jeho poškození.
- Nepoužívejte vadné přívodní kabely.
- Venku používejte jen prodlužovací kabely k tomu schválené a příslušně označené.
- Nepoužívejte žádné provizorní elektrické připojení.
- Jističe se nesmí nikdy přemostit ani vyřadit z provozu.
- Přístroj se připojí na síť přes **proudový chránič (30mA)**.

 **Elektrické připojení a opravy** na elektrických součástech smí provádět jen odborný elektrikář **s koncesí** nebo některé z našich servisních míst. Přitom se musí dodržet místní předpisy, zvláště pokud se týká ochranných opatření.

 **Opravy** ostatních částí **stroje** provádí **výrobce** nebo jím pověřený servis.

 Používejte pouze originální náhradní díly. **Při použití jiných náhradních dílů** a jiného příslušenství může dojít k úrazu uživatele. Za takto vzniklé škody výrobce neodpovídá.



## Uvedení do provozu

- **Přesvědčte se**, že přístroj je kompletní a správně smontován.
- Drtič před použitím postaví na vodorovný a pevný podklad (nebezpečí překocení).
- Přístroj nestavte na dlažbu nebo štěr.
- Přístroj používejte jen ve venkovním prostředí. Minimální bezpečná vzdálenost, od dalších stěn(venku) či jiných pevných předmětů, je 2 m.
- **Před každým použitím** zkontrolujte:
  - vadná místa přívodního kabelu (trhliny, řezy apod.)
  -  nepoužívejte vadné kabely
  - poškození přístroje (viz bezpečná práce)
  - zda jsou všechny šrouby pevně utažené

## Připojení k síti


- Porovnejte napětí na typovém štítku s napětím sítě a přístroj připojte na odpovídající a předpisovou zásuvku.
- Připojte stroj pomocí správných pojistek.
- Použijte **prodlužovací kabel** dostatečného průřezu.

## Sít'ové pojistky

|        |                                                                                                   | Švýcarsko                                                                                         | UK                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2200 W | 16 A pomalá  | 10 A pomalá  | 13 A pomalá  |
| 2500 W | 16 A pomalá  |              | 13 A pomalá  |
| 2800 W | 16 A pomalá  |              | 13 A pomalá  |

## Zapínač/vypínač

Nepoužívejte žádné přístroje, u kterých se nedá spínač zapínat a vypínat. Poškozené spínače se musejí dát k opravě nebo výměně do servisu.

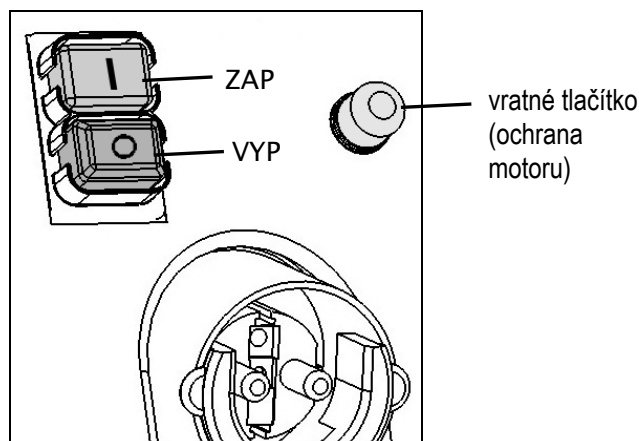

### Zapnutí

Stiskněte zelené tlačítko ①

### Vypnutí

Stiskněte červené tlačítko ②

### Pojistka proti znovuspuštění při výpadku proudu

Při výpadku proudu se přístroj automaticky vypne (spouštěč při nulovém napětí). K opětovnému zapnutí je nutné znovu stisknout zelené tlačítko.

### Ochrana motoru

Motor je vybaven jističem a při přetížení se samočinně vypíná. Motor je možné po fázi ochlazení (cca 5 minut) opět zapnout. Stiskněte

1. vratné tlačítko (ochrana motoru)
2. zelené tlačítko ① pro opětovné zapnutí.

## Impedance sítě

Při nepříznivých podmínkách sítě může při zapínání přístroje dojít ke krátkému poklesu napětí, které může ovlivnit jiné přístroje (např. pohasnutí světla). Neočekávají se žádné poruchy, pokud je dodržena maximální impedance sítě, uvedená v tabulce.

| příkon P1 (W) | impedance sítě Z <sub>max</sub> (Ω) |
|---------------|-------------------------------------|
| 2200          | 0,21                                |
| 2500          | 0,21                                |
| 2800          | 0,19                                |

## Práce se zahradním drtičem

- Zaujměte pracovní postoj z boku nebo za přístrojem. Nikdy nestůjte v prostoru výstupního otvoru.
-  Delší materiál, který z přístroje vyčnívá, by se mohl z přístroje odmrštit, když je vtahován noží! **Dodržujte bezpečnou vzdálenost!**

- Nikdy nesahejte do plnicího a výstupního otvoru.
- Obličej a tělo držte dále od plnicího otvoru.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda se v plnici násypce drtiče nenacházejí žádné zbytky.
- Nestrkejte ruce či další části těla či oblečení do plnicího otvoru, výstupního otvoru nebo do blízkosti pohyblivých částí.
- Nikdy nesahejte do plnicího a výstupního otvoru.
- Při plnění je třeba dbát, aby se do násypky nedostaly žádné kovové předměty, kameny, lahve či jiné nezpracovatelné předměty.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda se v plnici násypce drtiče nenacházejí žádné zbytky.
- S drtičem je třeba pracovat s ohledem na kvalitu a vlhkost drčeného materiálu, občas je třeba drčený materiál povytáhnout zpět a odlehčit tak zatížení stroje.
- Když se do násypky dostanou cizí předměty nebo přístroj začne vydávat neobvyklý hluk nebo vibrovat, okamžitě jej vypněte a nechte zastavit. Vytáhněte síťovou vidlici a proveďte následující body:
  - zkontrolujte škody
  - vyměňte nebo opravte poškozené součásti
  - prohlédněte přístroj a utáhněte uvolněné součásti.

 Přístroj nesmíte opravovat, pokud k tomu nemáte oprávnění.

## Co je možné drtit?

Ano:

- organické odpady z domácnosti a zahrady např. větve z keřů a stromů, odkvetlé květiny, kuchyňské odpady

Ne:

- sklo, kovové součásti, umělé hmoty, plastové sáčky, kameny, látky, kořeny se zemí, zbytky jídel, ryb a masa atd.

## Pokyny pro drcení:

### Technika drcení

- Při postavení za drtičem vidíte v násypce 2 otvory (spojené). Drcenou větev vsouvejte pouze do levého otvoru. Tímto způsobem větev přijde do kontaktu s rotujícími noži kolmo.
- Větev z počátku zavádějte rukou (POZOR-nenaklánějte se nad vstupní otvor).
- Vlastní drcení provádějte přerušovaně t.jn. po chvilce drcení větev povytáhnout zpět a opět spustit dolů.
- Větve, výhonky a dřevo se drtí nejlépe **ihned po uříznutí**.
  - tento materiál při vyschnutí tvrdne a maximální zpracovatelný průměr větví se tím zmenšuje.
- U silně rozvětvených větví odstraňte **boční výhony**.
- Zpracování zahradních a kuchyňských odpadů s **vysokým obsahem vody**, které mají tendenci k **nalepování**
  - nejlépe střídavě s dřevěným odpadem, aby se zabránilo ucpání přístroje.
- Drcený odpad pod vývodem nenechte příliš narůst. To může mít za následek ucpání vývodu drtiče. V horším případě mohou zbytky odpadu vylétnout zpět plnicím otvorem.
- V případě, že je přístroj ucpán je třeba ho vyčistit. Nejprve přístroj vypněte a odpojte od sítě.

- **Maximální dovolený průměr větví** pro daný přístroj musí být dodržen (viz str. 31). Podle druhu a čerstvosti drceného dřeva je možné, že udaný maximální průměr drceného materiálu se zmenší.
- **Nůž** vtahuje drcený materiál převážně samočinně.
- U silnějších větví **předcházejte přetížení** a zablokování motoru častějším vytahováním větve zpět.
- **Při přetížení** přístroje samočinně vypne ochranný spínač motoru
  - po cca 5 minutách znovu drtič zapněte
  - když přístroj nelze po této době zapnout, vyhledejte kapitolu "Provozní poruchy".

## Výměna nože




Před výměnou nože vytáhněte vidlici ze sítě.




Při práci na noži je nebezpečí zranění prstů a rukou. Používejte ochranné rukavice.



Otevření přístroje

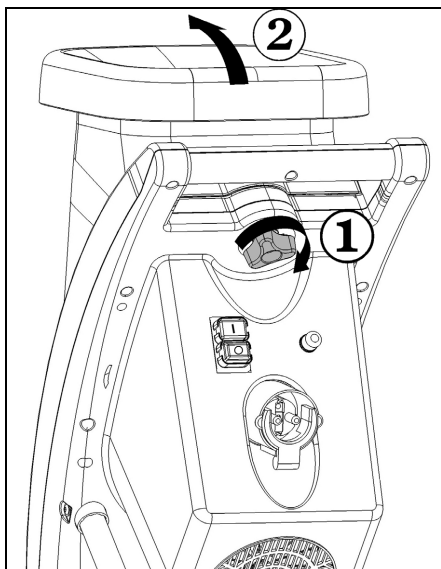

Zablokujte nůž vsunutím blokovacího trnu (viz obr.) do řezné desky (viz. obr. dole). ①

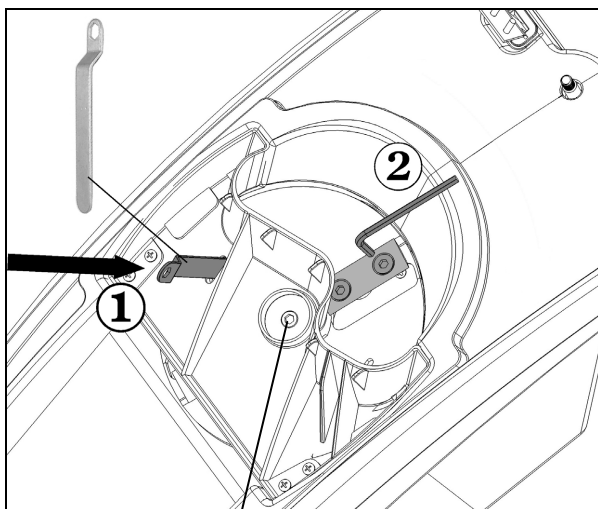

Levý závit

## Snížený řezný výkon: ②

jeden břit nože je tupý



Použijte nepoužité břity obrácením nože.

všechny břity nože jsou tupé



Použijte novou sadu nožů (obj. č. 382425).

## Údržba a péče

### • Před zahájením jakékoliv údržby

- Motor vypněte a síťovou vidlici vytáhněte.
- Navlékněte si ochranné rukavice, aby nedošlo ke zranění.

Dejte pozor při údržbě řezacího ústrojí. Toto může běžet (startovací mechanismus) i když motor (díky blokaci na krytu) neběží.

**Dbejte na to, aby nářadí použité při opravě či údržbě bylo opět odstraněno.**

### • Zahradní drtič do značné míry nevyžaduje údržbu. K zachování hodnoty a dlouhé životnosti:

- Větrací otvory musí být volné a čisté.
- Zkontrolujte upevňovací šrouby (případně dotáhněte)
- Po drcení přístroj vyčistěte.

K čištění Vašeho přístroje použijte buď vlhký hadřík nebo měkký kartáček.

Nikdy nepoužívejte čisticí chemické prostředky nebo ředidla. Tím byste mohli způsobit neopravitelné škody na Vašem přístroji. Umělá hmota může být těmito prostředky poškozena.



- Drtič se **nesmí** čistit proudem vody nebo vysokotlakým čisticím přístrojem.
- holé kovové části po každém použití chraňte před korozí ekologicky šetrným biologicky odbouratelným olejem.

## Záruka

- Prosíme, přečtěte si a respektujte přiložené záruční prohlášení a jeho podmínky.


## Možné poruchy

| porucha                                                                                   | možná příčina                                                                                                                                                                         | odstranění                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| motor se nerozbíhá                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>výpadek síťového napětí</li> <li>vadný přívodní kabel</li> <li>horní část skříně není správně zavřena (zasáhl bezpečnostní vypínač)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>zkontrolujte jistič</li> <li>zkontrolujte kabel (elektrikářem)</li> <li>horní část skříně správně zavřete a zašroubujte, příp. odstraňte nečistoty</li> </ul> |
| motor bručí, ale neběží                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>zablokovaný nůž</li> <li>defektní kondensátor</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>přístroj vypněte, vidlici vytáhněte ze sítě a přístroj zevnitř vyčistěte</li> <li>přístroj nechte opravit, kontaktujte prodejce</li> </ul>                    |
| snížený řezný výkon                                                                       | jeden břit nože je tupý                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>použijte nepoužité břity obrácením nože</li> <li>použijte novou sadu nožů</li> </ul>                                                                          |
| přístroj se rozběhne, při malém zatížení však se zablokuje a ochranný spínač motoru vypne | dlouhý prodlužovací kabel nebo malý průřez zásuvka daleko od hlavního připojení a malý průřez přívodního vedení                                                                       | použijte prodlužovací kabel minimálně 1,5 mm <sup>2</sup> , max. délka 25 m, při delším kabelu průřez nejméně 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                    |

## Technická data


|                                                           |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                                     | 2200                                                                                             | 2500                                                                                              | 2800                                                                                              |
| Typ                                                       | AH 700                                                                                           | AH 700                                                                                            | AH 700                                                                                            |
| Motor                                                     | Motor na střídavý proud 230 V~, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup><br>s automatickou motorovou brzdou |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Výkon motoru P <sub>1</sub> S6 - 40 %                     | 2200 W                                                                                           | 2500 W                                                                                            | 2800 W                                                                                            |
| Spínač/vypínač:                                           | s motorovým ochranným vypínačem, elektrické bezpečnostní vypínání, vypínač při nulovém napětí    |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Hmotnost                                                  | 19,0 kg                                                                                          | 19,0 kg                                                                                           | 19,5 kg                                                                                           |
| Hladina hluku L <sub>PA</sub>                             | 83 dB (A) - (měřeno podle 2000/14/EG)                                                            |                                                                                                   |                                                                                                   |
| měřená hladina hlučnosti L <sub>WA</sub>                  | 103 dB (A) - (měřeno podle 2000/14/EG)                                                           |                                                                                                   |                                                                                                   |
| zaručená hladina hlučnosti L <sub>WA</sub>                | 104 dB (A) - (měřeno podle 2000/14/EG)                                                           |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Maximální průměr zpracovávané větve (pouze čerstvé dřevo) | Ø max. 35 mm                                                                                     | Ø max. 40 mm                                                                                      | Ø max. 42 mm                                                                                      |
| Lizolační třída                                           | I                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Způsob ochrany                                            | IP X4                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Síťové pojistky                                           | 16 A pomalá   | 16 A pomalá  | 16 A pomalá  |
| Švýcarsko                                                 | 10 A pomalá   | --                                                                                                | --                                                                                                |
| UK                                                        | 13 A pomalá   | 13 A pomalá  | 13 A pomalá  |

## Montering

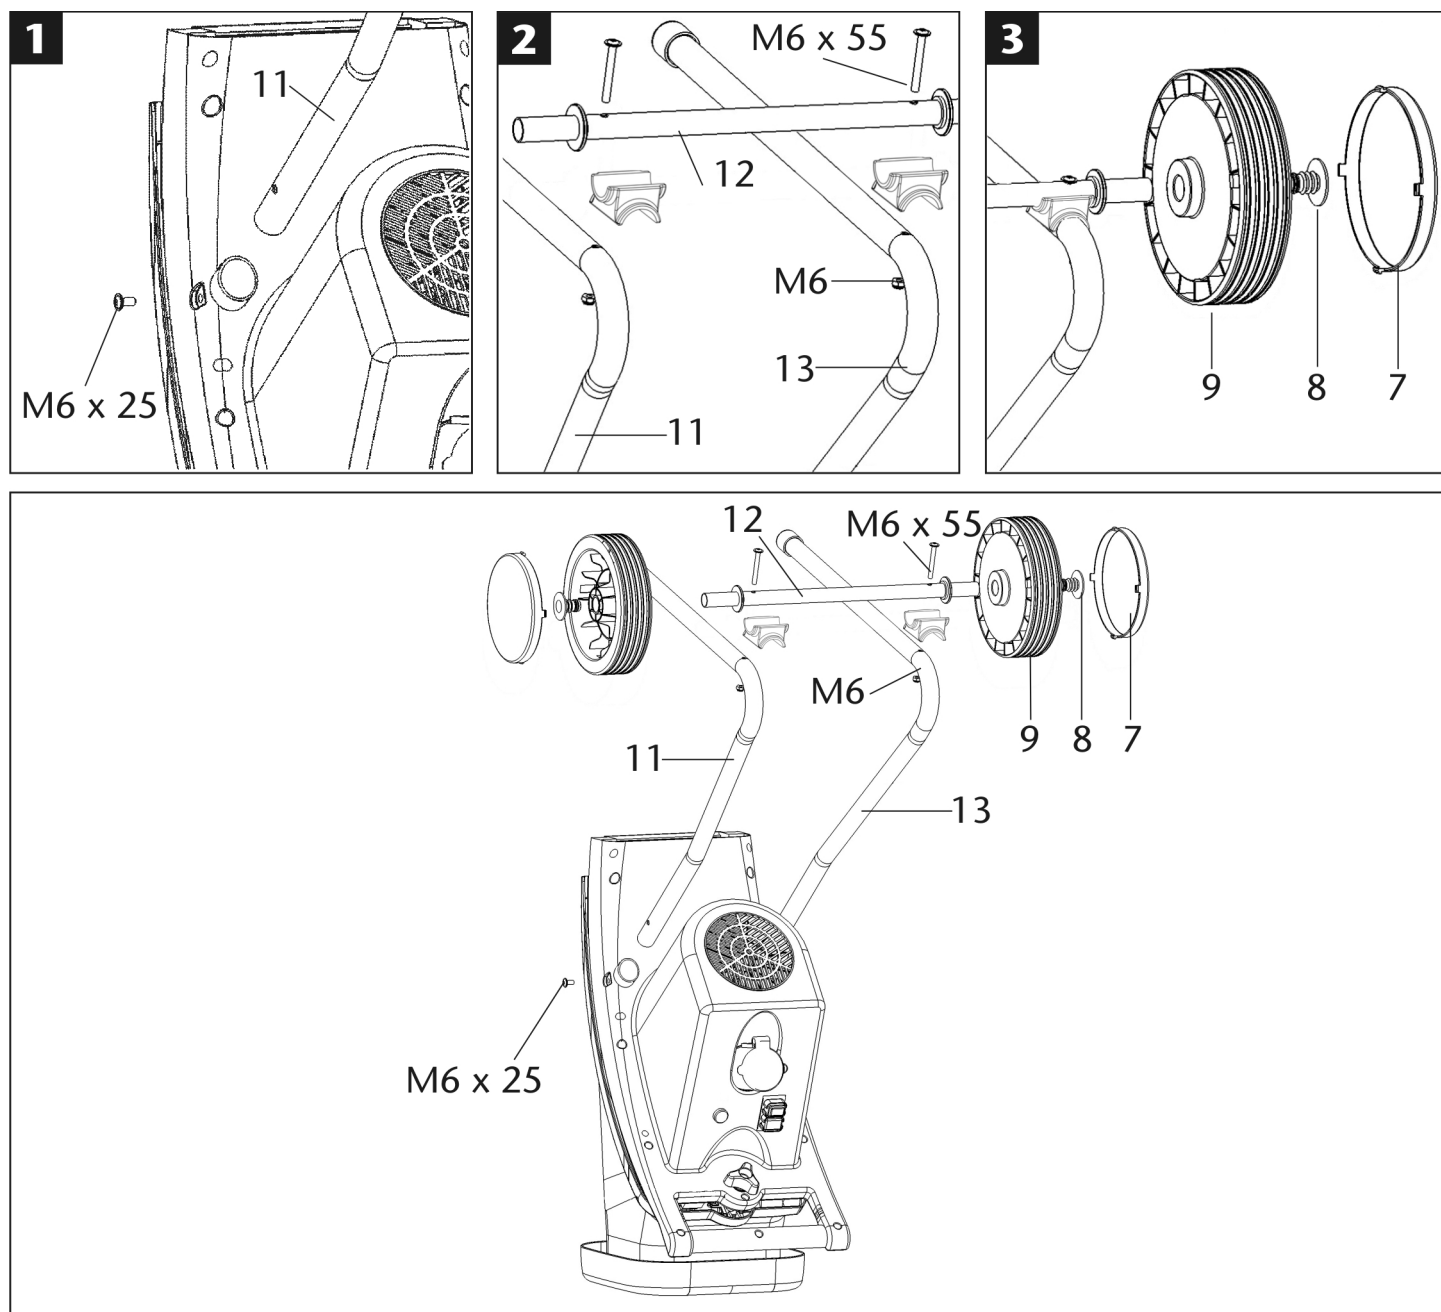

## Beskrivelse

- A. tragtåbning for skæremateriale
- B. udløseskrue
- C. motorbeskyttelse
- D. tænd-/slukknop
- E. netstikket
- F. luftslidser
- G. kørestativ
- H. tømningsslids

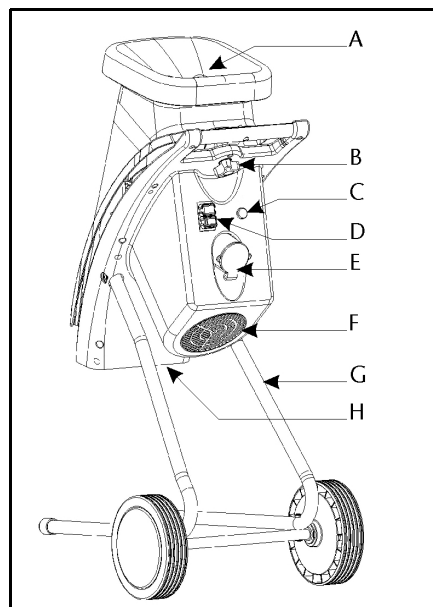



Anvend ikke apparatet, før du har læst betjeningsvejledningen, iagttaget de angivne henvisninger og monteret apparatet som beskrevet.

**Vejledningen skal opbevares til senere brug.**



Elektriske apparater må ikke bortskaffes med dagrenovationen. Apparater, tilbehør og emballagen skal tilføres en miljøvenlig genanvendelse.

## Indhold

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Montering                     | 32  |
| EF-overensstemmelseserklæring | 33  |
| Symboler på apparatet         | 33  |
| Brugsanvisning                |     |
| Driftstider                   | 33  |
| Leveringsomfang               | 33  |
| Tiltænkt anvendelse           | 34  |
| Uberegnelige risici           | 34  |
| Sikkerhedshenvisninger        | 34  |
| Igangsætning                  | 35  |
| Arbejde med kompostkværnen    | 36  |
| Udskiftning af knive          | 37  |
| Vedligeholdelse og pleje      | 37  |
| Garantie                      | 37  |
| Mulige fejl                   | 38  |
| Tekniske data                 | 38  |
| Reservedeler                  | 124 |

## EF-overensstemmelseserklæring

i henhold til EF-direktiv 98/37/EF

**ATIKA GmbH & Co.**  
Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany

erklærer på eget ansvar, at produkt,

**kompostkværn type AH 700**

som er omfattet af denne erklæring, overholder de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 98/37/EF samt kravene i andre EF-direktiver, der kan finde anvendelse.

**2004/108/EG, 2006/95/EG, 2000/14/EG**

Overensstemmelsesvurderingsprocedure:  
2000/14/EF - Appendiks V  
Målt lydeffektniveau  $L_{WA}$  103 dB (A).  
Garanteret lydeffektniveau  $L_{WA}$  104 dB (A).

Ahlen, 16.01.2008

A. Pollmeier, direktion

## Symboler på apparatet



Før igangsætning skal brugsanvisning og sikkerhedshenvisningerne læses og iagttages.



Før reparations-, vedligeholdelses- og rengøringsarbejde skal motoren slås fra og netstikket trækkes ud.



Fare pga. vækslyngede dele ved løbende motor – hold uimplicerede personer, samt hus- og nytte dyr væk fra fareområdet.



Giv agt på de roterende knive. Hold ikke hænder og fødder ind i åbninger, når maskinen kører.



Anvend øjen- og høreværn.



Anvend beskyttelseshandsker.



Skal beskyttes mod fugt.

## Symboler betjeningsvejledning



**Truende fare eller farlig situation.** Tilsidesættelse af disse anvisninger kan medføre tilskadekomst eller materielle skader.



**Vigtige henvisninger til saglig korrekt håndtering.** Tilsidesættelse af disse henvisninger kan medføre forstyrrelser.



**Brugerhenvisninger.** Disse henvisninger hjælper Dem med at anvende alle funktioner optimalt.



**Montering, betjening og vedligeholdelse.** Her forklares nøjagtigt, hvad De skal gøre.

## Driftstider

Vær inden idrifttagning af apparatet opmærksom på de regionale forskrifter vedrørende støjemissionen.

## Leveringsomfang



Kontroller efter udpakningen kantonens indhold for

- fuldstændighed
- evt. transportskader

Meld omgående reklamationen til forhandleren, leverandøren eller producenten. Senere reklamationer anerkendes ikke.

- 1 formonteret apparatenhed
- 1 støtteben - venstre
- 1 støtteben - højre

- 1 aksel
- 2 hjul
- 2 hjulkapsler
- 1 pose skruer
- 1 opsamlingsækk
- 1 betjeningsvejledningen

## Tiltænkt anvendelse

Anvendelse i henhold til formålet omfatter knusning af

- alle slags grene op til maks. diameter (alt efter træsort og tilstand)
- dødt, fugtigt, i flere dage aflejret haveaffald skiftevis med grene.

Knusning af glas, metal, plastdele, plastposer, sten, stof, rødder med jord, affald uden fast konsistens (f. eks køkkenaffald) udelukkes udtrykkeligt.

Kompostkværnen er beregnet til privat brug i hus- og hobbyhave.

Som kompostkværn til private haver anses apparater, der ikke anvendes i offentlige anlæg, parker, sportssteder samt i land- og skovbrug.

Til den tiltænkte anvendelse hører også opfyldelse af de af producenten foreskrevne drifts-, vedligeholdelses- og reparationsbetingelser samt efterkommelse af sikkerhedsanvisningerne i vejledningen.

Enhver derudover gående brug gælder som ikke at være beregnet til formålet. For enhver form for skader, der resulterer heraf, overtager producenten intet ansvar. Risikoen overtages ene og alene af brugeren.

Egenmægtige forandringer på apparatet udelukker producentens ansvar for deraf resulterende skader.

Apparatet må kun passes, benyttes og repareres af personer, der er fortrolige med sådant arbejde og kender de forskellige risici. Reparationsarbejde må kun udføres af os eller af kundeservicecentre, som vi har udpeget.

## Uberegnelige risici

Også ved formålsbestemt anvendelse kan der endnu bestå uberegnelige risici på trods af overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser på grund af konstruktionen til anvendelsesformålet.

Uberegnelige risici kan minimeres, når både "Sikkerhedshenvisninger" og "Formålsbestemt anvendelse samt betjeningsvejledningen iagttages.

Hensyntagen og forsigtighed reducerer risikoen for person- og materielle skader.

- Fare for skader på fingre og hænder, når der gribes gennem en åbning med hånden og når ind til skæreværktøjet.
- Fare for skader på fingre og hænder ved monterings- og rengøringsarbejde på skæreværktøjet.
- Kvæstelser på grund af emner i kværnen, der slynges ud, i tragtens område.

- Fare på grund af strøm ved brug af ukorrekte eltilslutningskabler.
- Berøring af spændingsførende dele ved åbnede elektriske komponenter.
- Høreskader ved længere varende arbejde uden høreværn.

Desuden kan der være ikke åbenlyse uberegnelige risici på trods af alle trufne forholdsregler.

## Sikkerhedshenvisninger

Læs og iagttag før ibrugtagning af dette produkt følgende henvisninger og din brancheforenings forskrifter om ulykkesforebyggelse hhv. de gyldige sikkerhedsbestemmelser i det pågældende land for at beskytte dig selv og andre mod eventuelle skader.

**i** Giv sikkerhedsanvisningerne videre til alle personer, som arbejder med skæremaskinen.

**i** Disse sikkerhedsanvisninger skal opbevares omhyggeligt.

### **i** Apparat med sikkerhedsfrakobling

Den anbragte sikkerhedsfrakobling med automatisk motorbremse er beregnet til Deres sikkerhed. Den forhindrer, at motoren kan indkobles, når apparatet er åbent, og De kan nå ind i det roterende skæreværktøj med Deres hånd.

**⚠ Reparationer på sikkerhedsfrakoblingen må kun udføres af producenten hhv. firmaer, som han har autoriseret til det.**

- Gør dig fortrolig kendt med apparatet før brug ved hjælp af betjeningsvejledningen.
- Anvend apparatet ikke til formål, som det ikke er beregnet til (se "Formålsbestemt anvendelse" og "Arbejde med kompostkværnen").
- Sørg for en stabil kroppsstilling og hold hele tiden balancen. Bøj dig ikke forover. Stå ved indkastning af hakkelsegodset på samme niveau som apparatet.
- Vær opmærksom. Vær opmærksom på hvad du har med at gøre. Vær omhyggeligt under arbejdet. Anvend ikke apparatet, når du er træt eller under indflydelse af rusmidler, alkohol eller medikamenter. Et øjebliks uagtsomhed ved anvendelse af apparatet kan medføre alvorlige kvæstelser.
- Anvend under arbejdet beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og høreværn.
- Anvend egnet arbejdstøj:
  - Intet løsthængende tøj
  - Skridsikkert fodtøj
- Brugeren er ansvarlig over for tredjemænd i apparatets arbejdsområde.
- Børn og unge under 16 år må ikke betjene apparatet.
- Børn må ikke komme i nærheden af apparatet.
- Anvend aldrig apparatet, mens uimplicerede personer er i nærheden.
- Apparat må aldrig være uden opsyn.
- Hold arbejdsområdet i orden! Uorden kan resultere i ulykker.
- Indtag en arbejdsstilling, der er ved siden af eller bagved apparatet. Ophold Dem aldrig i udkastningsåbningens område.
- Grib aldrig ind i påfyldnings- og udkastningsåbningen.

- Hold ansigtet og kroppen borte fra påfyldningsåbningen.
- Overbelast ikke apparatet! De arbejder bedre og mere sikkert i det angivne effektområde.
- Apparatet må kun anvendes med komplette og korrekt anbragte sikkerhedsindretninger, og der må ikke ændres noget på apparatet, som kan påvirke sikkerheden.
- Ændre ikke motorens omdrejningstal, da denne regulerer den sikre maksimale arbejdhastighed og beskytter motor og alle drejede dele for skader pga. for høj hastighed.
- Anvend apparatet ikke uden påfyldningstragt.
- Apparatet eller dele af apparatet må ikke ændres.
- Luk apparatet før indkobling af motoren.
- Spul ikke apparatet med vand (farekilde elektrisk strøm). (farekilde elektrisk stød).
- **Vær opmærksom på påvirkninger udefra:**
  - Benyt ikke maskinen i fugtige og våde omgivelser.
  - Apparatet må ikke stå ude i regn og der må ikke arbejdes i regnvejr.
  - Sørg for god belysning.
- For at udelukke fare for skader på fingre, hold skæreværktøjet fast (se ill. på side 37) og anvend beskyttelseshandsker.
- Sluk for skæremaskinen og tag netstikket ud af stikkontakten ved:
  - vedligeholdelses- og rengøringsarbejde
  - afhjælpning af fejl
  - kontrol af tilslutningsledningen, om disse er filtret sammen eller beskadiget.
  - transport
  - reparationsarbejde
  - udskiftning af knive
  - når apparatet efterlades (også ved kortvarige afbrydelser)
- Ved blokeringer i fødnings- og tømningområdet på maskinen slukkes for motoren og netstikket trækkes inden materialerester i fødnings- og tømningområdet fjernes.
- Kontroller saven for eventuelle beskadigelser:
  - Inden yderligere brug af maskinen skal beskyttelsesudstyret undersøges nøje med henblik på korrekt og formålstjenlig funktion.
  - Kontroller, om de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke sidder fast eller om dele er beskadigede. Samtlige dele skal være rigtigt monterede og alle betingelser være opfyldt for at sikre upåklagelig drift.
  - Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres ordentligt af et autoriseret værksted eller udskiftes, såfremt intet andet er angivet i brugervejledningen.
  - Beskadigede eller ulæselige sikkerhedsmærkater skal udskiftes.
- Opbevar ikke anvendte apparater på et tørt, aflåst sted uden for børns rækkevidde.



## ⚠ Elektrisk sikkerhed

- Udførelse af tilslutningskablet i henhold til IEC 60245 (H 07 RN-F) med et årtværsnit på mindst
  - 1,5 mm<sup>2</sup> ved en kabellængde op til 25 m
  - 2,5 mm<sup>2</sup> ved en kabellængde over 25 m
- Længere tilslutningsledninger forårsager spændingsfald. Motoren opnår ikke mere sin maksimale effekt, maskinfunktionen reduceres.

- Stik og samledåser på tilslutningsledninger skal være af gummi, blødt PVC eller andet termoplastisk materiale af den samme mekaniske styrke eller være overtrukket med dette materiale.
- Stikforbindelsen på tilslutningsledningen skal være stænkbeskyttet.
- Ved montering af en tilslutningsledning sørg for at denne ikke er i vejen, kommer i klem, bøjes og at stikforbindelsen ikke bliver våd.
- Rul kablet fuldstændigt ud, når der anvendes en kabeltromle.
- Anvend ikke kablet til andre formål end det tiltænkte. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter. Anvend ikke kablet til at trække stikket ud af stikkontakten.
- Kontroller forlængerledningen regelmæssigt og udskift den i tilfælde af beskadigelser.
- Anvend ingen defekte tilslutningskabler.
- Anvend udendørs kun de hertil tilladte og tilsvarende markerede forlængerledninger.
- **Anvend ingen provisoriske eltilslutninger.**
- Beskyttelsesanordninger må aldrig kortsluttes eller sættes ud af drift.
- Tilslut apparatet via et fejlstrømsrelæ (30 mA).

- ⚠ Eltilslutningen eller reparationer på kværnens elektriske dele skal udføres af en autoriseret elektriker eller af en af vore kundeserviceafdelinger. Lokale forskrifter især i henseende til beskyttelsesforanstaltninger skal iagttages.
- ⚠ Reparationer på apparatets andre dele skal lades udføre af producenten hhv. en af hans serviceafdelinger.
- ⚠ Anvend kun originale reservedele. Ved anvendelse af andre reservedele og andet tilbehør kan brugeren komme i fare. For heraf resulterende skader overtager producenten intet ansvar.

## Ibrugtagning

- **Kontroller, at apparatet er monteret komplet og efter reglerne.**
- Stil kompostkværnen ved anvendelse på en vandret og fast undergrund (fare for væltning).
- Apparatet må ikke opstilles på undergrunde belagt med brosten eller skærver.
- Benyt kun apparatet udendørs. Hold afstand (mindst 2 m) fra en væg eller en anden fast genstand.
- Kontroller før hver brug:
  - tilslutningsledningerne for defekte steder (revner, snit e.l.)
  - ⚠ Anvend ingen defekte ledninger
  - Eventuelle beskadigelser (se "Sikkert arbejde")
  - Om alle skruer er strammede.

## i Nettilslutning


- Sammenlign på apparatets mærkeplade den angivne spænding med netspændingen og tilslut apparatet til en tilsvarende og korrekte stikkontakt.
- Anvend forlængerledninger med tilstrækkeligt tværsnit.

## Netsikring:

|        |                                                                                                     | Schweiz                                                                                             | UK                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2200 W | 16 A forsinket<br> | 10 A forsinket<br> | 13 A forsinket<br> |
| 2500 W | 16 A forsinket<br> |                                                                                                     | 13 A forsinket<br> |
| 2800 W | 16 A forsinket<br> |                                                                                                     | 13 A forsinket<br> |

## Tænd-/slukknop

Benyt intet apparat, hvor kontakten ikke tænde eller slukke. Beskadigede kontakter skal omgående repareres eller udskiftes af kundeservice.

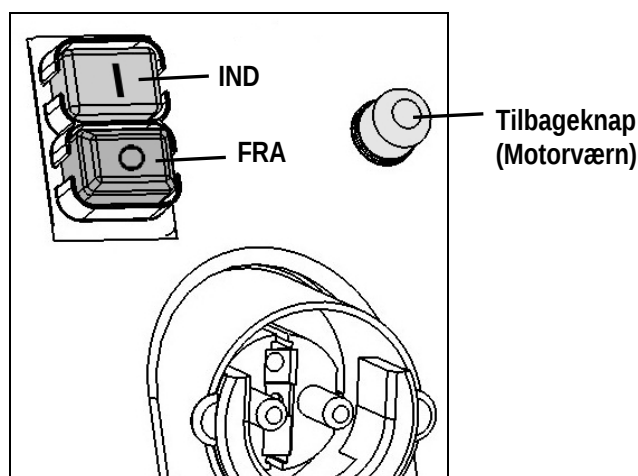

### Indkobling

Tryk på den grønne knap ①.

### Frakobling

Tryk på den røde knap ②.

### Strømsvigt

I tilfælde af strømsvigt kobler apparatet automatisk fra (nulspændingsrelæ). For at genindkoble, tryk igen på den grønne knap.

### Motorværn

Motoren er forsynet med en sikkerhedsafbryder og kobler automatisk fra ved overbelastning. Motoren kan genindkobles efter en afkølingspause (ca. 5 min.). Tryk

1. **Tilbageknap** (Motorværn)
2. på den grønne ① knap.

## Netimpedans

I tilfælde af ugunstige netbetingelser kan der under indkoblingsprocessen opstå kortvarige spændingsfald, som kan påvirke andre apparater (f.eks. blafrer en lampe). Der vil sandsynligvis ikke opstå fejl, når maks. netimpedanser overholdes.

| Optaget effekt P1 (W) | Netimpedans Zmax (W) |
|-----------------------|----------------------|
| 2200                  | 0,21                 |
| 2500                  | 0,21                 |
| 2800                  | 0,19                 |

## Arbejde med kompostkværnen

- Indtag en arbejdsstilling, der er ved siden af eller bagved apparatet. Ophold Dem aldrig i udkastningsåbningens område.
-  Langt materiale, som står ud af apparatet, kan støde tilbage når det trækkes ind af knivene. **Hold sikkerhedsafstand!**
- **Grib aldrig ind i påfyldnings- og udkastningsåbningen.**
- Hold ansigtet og kroppen borte fra påfyldningsåbningen.
- Bring ikke hænder, andre legemsdele og beklædning i indfyldningsrør, tømningsskanal eller i nærheden af andre bevægelige dele.
- Kontroller før indkobling af apparatet, at der ikke er rester i påfyldningstragten.
- Vip ikke apparatet ved løbende motor.
- Vær under påfyldningen opmærksom på, at ingen metaldele, sten, flasker eller andre genstande, som ikke kan knuses, når ind i påfyldningstragten.
- Hvis fremmedlegemer når ind i påfyldningstragten eller apparatet begynder at lave usædvanlige lyde eller vibrationer, skal apparatet omgående kobles fra og lades komme i stilstand. Træk netstikket ud og udfør følgende punkter:
  - Kontroller skaden
  - Udskift eller reparer beskadigede dele
  - Kontroller apparatet og stram løse dele

 **De må ikke reparere apparatet, hvis De ikke er kvalificeret til det.**

## Hvad kan jeg knuse?

Ja:

- Organisk affald fra husholdning og have  
F.eks. hæk- og træafklip, visnede blomster, køkkenaffald

Nej:

- Glas, metaldele, kunststoffer, plastikposer, sten, stofrester, rødder med jord, mad-, fiske- og kødaffald.

## Særlige henvisninger til knusning:

- Knus grene, kviste og træ kort efter afskæringen
  - Disse emner bliver meget hårde efter tørring, den grendiameter, der maks. kan bearbejdes, bliver mindre.
- Fjern sideafleggere ved stærkt forgrenede grene.
- Forarbejdning af stærkt vandholdigt have- hhv. køkkenaffald, der har tendens til at klæbe sammen.
  - Disse skal knuses skiftevis med træemner for at undgå tilstopning af apparatet.
- Lad ikke hakkelebunken i området omkring udkastningsåbningen vokse for højt. Dette kan have til følge, at allerede hakket gods forstopper tømningsskanalen. Derigennem kan det komme til et tilbageslag af materialet gennem fødeåbningen.


- Rengør indfyldningsåbning og udkastningskanal, hvis apparatet er forstoppet. Afbryd hertil først motoren og træk stikket.
- Vær opmærksom på, at den højest tilladelige grendiameter for Deres apparat overholdes (se side 38). Alt efter træsort og tilstand kan den maks. tilladte grendiameter være mindre.
- Skæreværktøjet trækker emnerne stort set automatisk ind.
- Undgå overbelastning og blokering af motoren ved tykke grene ved trække grenen tilbage indimellem.
- Ved overbelastning af apparatet kobler det automatisk fra med en motorværnskontakt.
  - Tænd kompostkværnen igen efter ca. 5 min.
  - Hvis apparatet ikke kan indkobles efter denne ventetid, læs efter under punkt "Mulige fejl".

## Udskiftning af knive


Træk netstikket ud før udskiftning af knive.

 Fare for skader på fingre og hænder ved arbejde på skæreværktøjet. Anvend beskyttelseshandsker.

 Åbning af maskinen

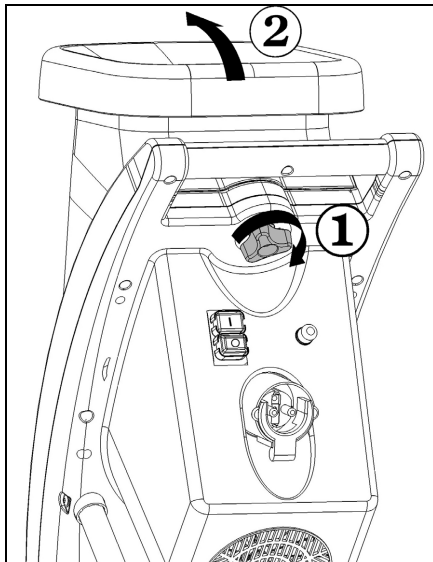

 Fastsættelskæreværktøjet. ①

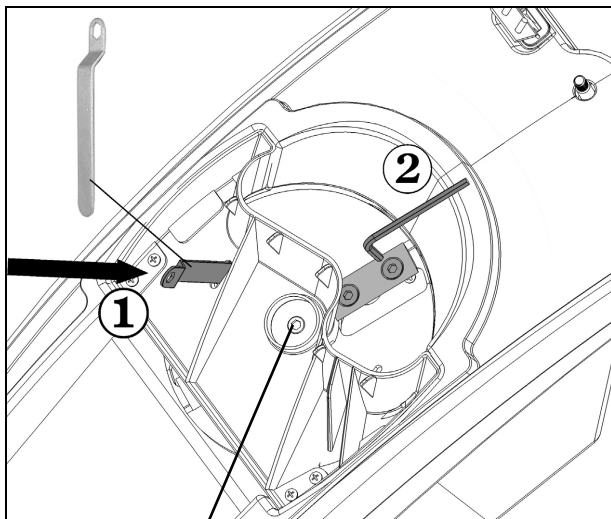

venstregevind

## Reduceret skæreydelse: ②

Et sløvt knivblad

 Brug et ubenyttet blad ved at vende kniven.

Alle knivblade sløve

 Nyt knivsæt (ordrenummer 382425).

## Vedligeholdelse og pleje

- Før ethvert vedligeholdelsesarbejde
  - Sluk for motoren og træk netstikket
  - Bær arbejdshandsker for at undgå kvæstelser.

**Skæreværktøjet standser ikke straks når det slukkes. Vent inden du starter med reparations eller vedligeholdelse, indtil alle dele holder stille.**

**Husk at fjerne værktøj og skruenøgler efter vedligeholdelse og reparation.**

- Kompostkværnen er stort set vedligeholdelsesfri. Til opretholdelse af værdi og en lang levetid skal følgende iagttages:

- hold luftslidserne frie og rene
- kontroller monteringskruer.
- efter brug skal apparatet rengøres ind- og udvendigt. Brug kun en fugtig, varm klud og en blød børste til rengøringen. Brug aldrig rengørings- eller opløsningsmidler, disse kan beskadige apparatet irreparabelt. plastdelene kan ødelægges af kemikalier.



- Maskinen må ikke rengøres med rindende vand eller med en højtryksspuler
- Blanke metaldele skal efter hver brug behandles med en miljøvenlig, biologisk nedbrydelig sprøjteolie for at beskytte dem mod korrosion.

## Garanti

Vi henviser til vedlagte garantierklæring.

## Mulige fejl



Inden hver afhjælpning af fejl


- frakobl apparatet
- vent indtil apparatet står stille
- træk netstikket

| Fejl                                                                                      | Muligt årsag                                                                                                                                                                                       | Fjernelse                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motoren starter ikke                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– manglende netforsyning</li> <li>– tilslutningskabel defekt.</li> <li>– husoverdelen er ikke lukket rigtigt (sikkerhedsfrakoblingen har udløst)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kontrollér sikringen</li> <li>– lad det kontrollere (elektriker)</li> <li>– luk husoverparten rigtigt og skru den fast.</li> </ul>                                  |
| Motoren brummer, men starter ikke                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– skæreværktøj blokeret</li> <li>– kondensator er i stykker</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– sluk for apparatet, træk netstikket ud og rengør apparatet indvendigt</li> <li>– send apparatet for reparation til producenten hhv. et autoriseret firma</li> </ul> |
| Reduceret skæreydelse                                                                     | sløv knivblad                                                                                                                                                                                      | udskiftning af knive (se side 38)                                                                                                                                                                            |
| Apparatet starter, blokerer dog ved lav belastning og kobler fra via motorværnskontakten. | Forlængerledningen er for lang eller tværsnittet er for lille. Stikkontakten er for langt væk fra hovedtilslutningen og tilslutningskablets tværsnit er for lille.                                 | Forlængerledning med mindst 1,5 mm <sup>2</sup> , og højst 25 m lang. Ved længere kabel tværsnit mindst 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                |

## Tekniske data


| Model                                               | 2200                                                                                 | 2500           | 2800           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Type                                                | AH 700                                                                               | AH 700         | AH 700         |
| motor                                               | Vekselstrømsmotor 230 V~, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup> , med automatisk motorbremse |                |                |
| Motoreffekt P <sub>1</sub> S6 - 40 %                | 2200 W                                                                               | 2500 W         | 2800 W         |
| Tænd-/sluk-knap med                                 | motorværnskontakt, elektrisk sikkerhedsfrakobling, nulspændingsudløser               |                |                |
| Vægt                                                | 19,0 kg                                                                              | 19,0 kg        | 19,5 kg        |
| Lydtryksniveau L <sub>PA</sub>                      | 83 dB (A) - (målt i henhold til direktiv 2000/14/EF)                                 |                |                |
| målt lydeffektniveau L <sub>WA</sub>                | 103 dB (A) - (målt i henhold til direktiv 2000/14/EF)                                |                |                |
| garanteret lydeffektniveau L <sub>WA</sub>          | 104 dB (A) - (målt i henhold til direktiv 2000/14/EF)                                |                |                |
| Højest grendiameter (gælder kun for friskt træsnit) | Ø max. 35 mm                                                                         | Ø max. 40 mm   | Ø max. 42 mm   |
| Beskyttelsesklasse                                  | I                                                                                    |                |                |
| Afsikringens art                                    | IP X4                                                                                |                |                |
| Netsikring                                          | 16 A forsinket                                                                       | 16 A forsinket | 16 A forsinket |
| Schweiz                                             | 10 A forsinket                                                                       | --             | --             |
| UK                                                  | 13 A forsinket                                                                       | 13 A træge     | 13 A forsinket |

## Kokoonpano

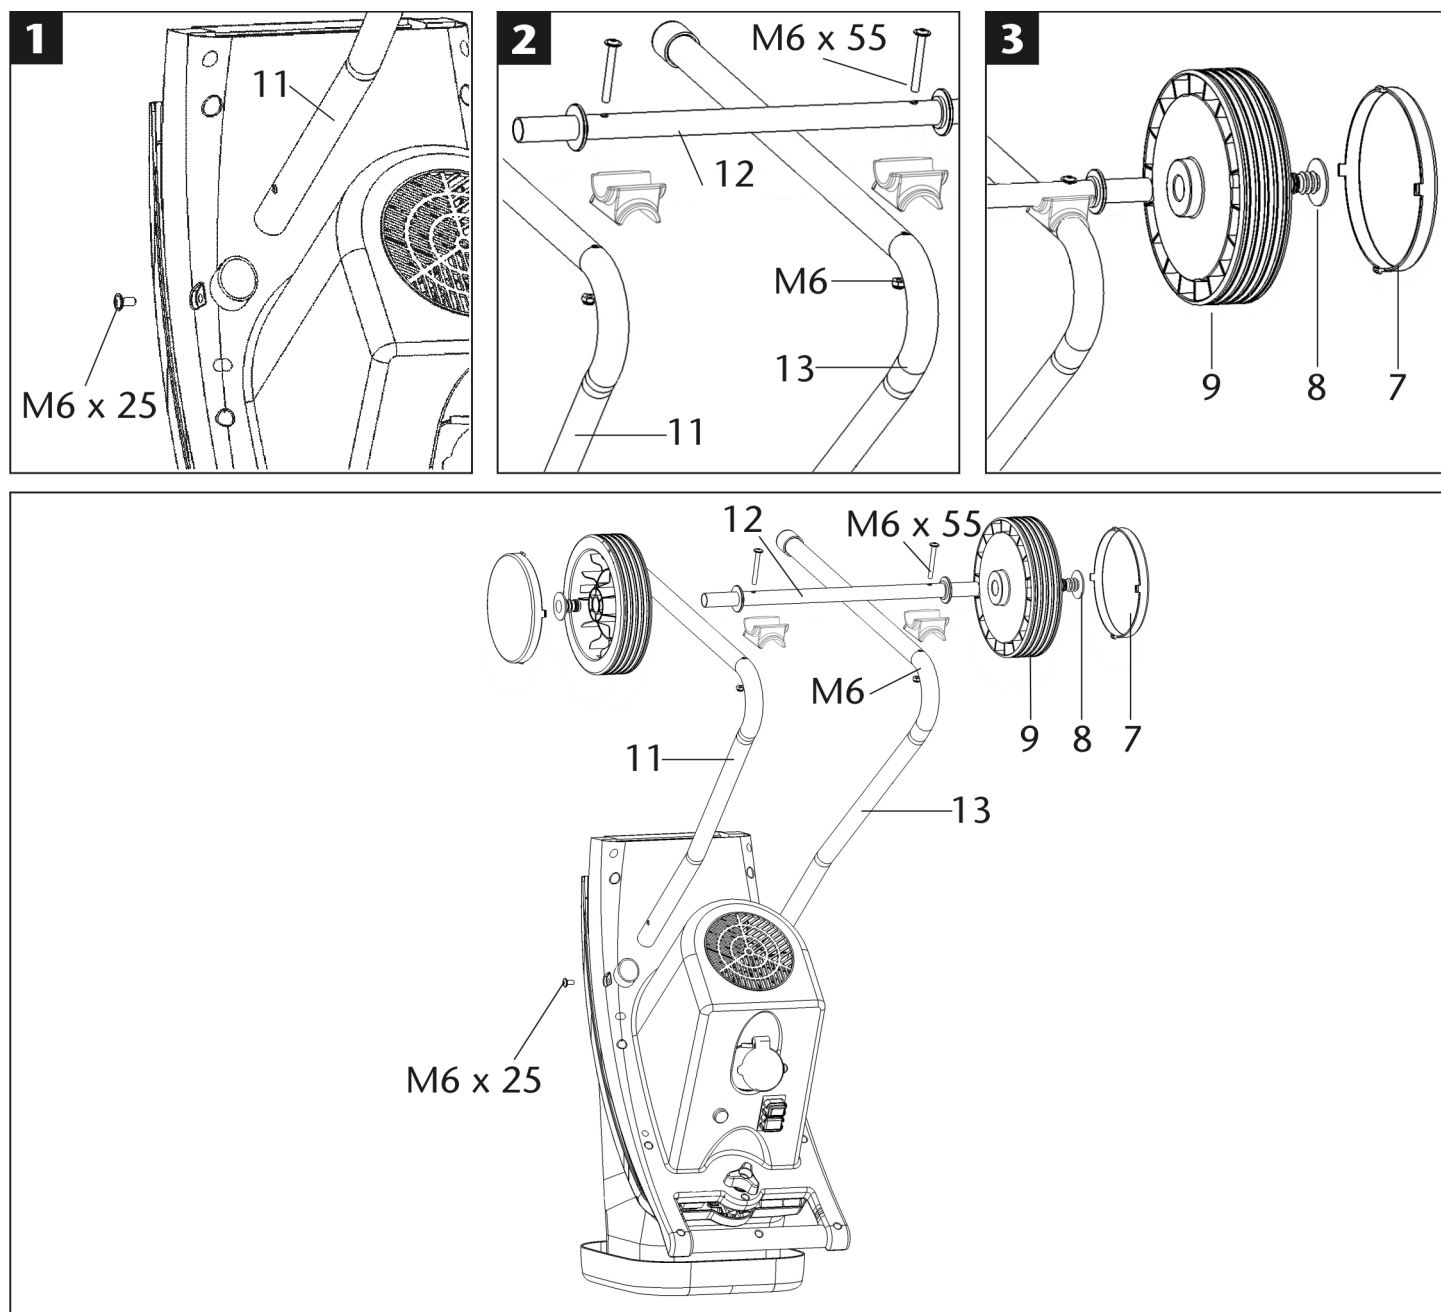

### Kuvaus

- A. Suppiloaukko silputtaville oksille
- B. Irrotusruuvi
- C. Moottorin suojaus
- D. Käynnistys-/pysäytyskytkin
- E. Verkkopistoke
- F. Tuuletusaukko
- G. Ajoteline
- H. Poistoaukko

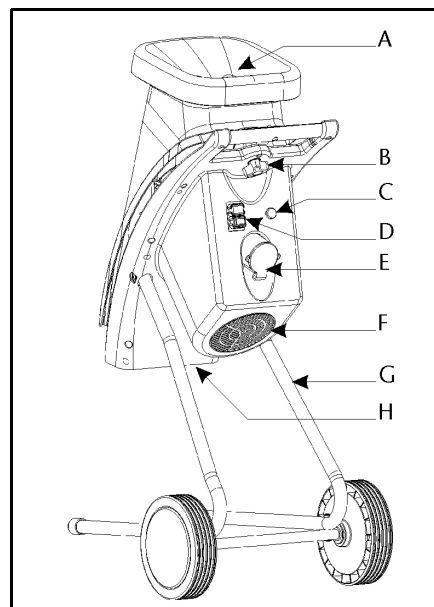



Älä ota laitetta käyttöön, ennenkuin olet lukenut sen käyttöohjeen, huomioinut kaikki huomautukset ja asentanut laitteen kuvatulla tavalla.

### Säilytettävä tulevaa käyttöä varten.



Sähkölaitteet eivät kuulu talousjätteisiin. Laitteet, lisälaitteet ja pakkausmateriaali on poistettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

## Sisällys

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Kokoonpano                  | 39  |
| EU-yhdenmukaisuusselvitys   | 40  |
| Laitteen symbolit           | 40  |
| Käyttöohjeen symbolit       |     |
| Käyttöajat                  | 40  |
| Toimituksen osat            | 40  |
| Käyttötarkoitus             | 41  |
| Jäljelle jäävät riskit      | 41  |
| Turvallisuusohjeita         | 41  |
| Käyttöönotto                | 42  |
| Työskentely oksasilppurilla | 43  |
| Teränvaihto                 | 44  |
| Huolto ja hoito             | 44  |
| Takuu                       | 44  |
| Mahdolliset häiriöt         | 45  |
| Tekniset tiedot             | 45  |
| Varaosat                    | 124 |

## EU-yhdenmukaisuusselvitys

EU-direktiivin 98/37/EY mukaan

ATIKA GmbH & Co.

Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany

vakuutamme yksinvastuullisina, että tuotteet

### puutarhasilppurityypit AH 700

joita tämä vakuutus koskee, ovat EY-direktiivin 98/37/EY asianomaisten perusluonteisten turva- ja terveydensuojeluvaatimusten sekä muiden asianomaisten EY-direktiivien

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2000/14/EG

Yhdenmukaisuuden arviointimenetelmä: 2000/14/EY – liite V.

Mitattu äänen tehotaso  $L_{WA}$  103 dB (A).

Taattu äänen tehotaso  $L_{WA}$  104 dB (A).

Ahlen, 16.01.2008

A. Pollmeier, toimitusjohtaja

## Laitteen symbolit



Lue ja huomioi käyttöohje ja turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.



Pysäytä moottori ja vedä virtapistoke irti ennen korjaus-, huolto- ja puhdistustöitä.



Vaarana sinkoutuvat osat moottorin käydessä – asiattomat sekä koti- ja muut eläimet on pidettävä loitolla vaara-alueelta.



Varo pyöriä. Älä pidä käsiä tai jalkoja aukoissa koneen käydessä.



Käytä silmien- ja kuulonsuojaa.



Käytä suojakäsineitä.



Suojaa kosteudelta.

## Käyttöohjeen symbolit



**Uhkaava vaara tai vaarallinen tilanne.** Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vammoja tai aineellisia vahinkoja.



**Tärkeitä ohjeita asianmukaista käyttöä varten.** Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa häiriöitä.



**Käyttäjän ohjeet.** Nämä ohjeet auttavat sinua käyttämään kaikkia toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla.



**Asennus, käyttö ja huolto.** Tässä selitetään tarkalleen, mitä sinun tulee tehdä.

## Käyttöajat

Huomioi ennen laitteen käyttöönottoa maan (alueellisten) melumääräykset.

## Toimituksen osat

Tarkasta pakkauksen purkamisen jälkeen,

- ▶ onko sen sisältö täydellinen
- ▶ tai mahdolliset kuljetusvauriot

Esitä valitukset kauppiaille, laitteen toimittajalle tai valmistajalle välittömästi. Jälkeenpäin esitettyjä valituksia ei hyväksytä.

- 1 esiasennettu laiteyksikkö
- 1 tukijalka-oikealla
- 1 akseli

- 1 pyörää
- 2 pyörännavan kapselia
- 2 pyörän kansinuppia
- 1 ruuvipussi
- 1 keräyssäkki
- 1 käyttöohje

## Määräyksenmukainen käyttö

Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu

- kaikenlaisten oksien silppuaminen maks. halkaisimen asti (riippuen puulajista ja sen tuoreudesta)
- kuivuneiden, kosteiden, jo useampia päiviä seisseiden puutarhajätteiden silppuaminen vuorottain oksien kanssa

Lasin, metallin, muoviosien, muovipussien, kivien, vaatejätteiden, multaisten juurien tai jätteiden, joilla ei ole kiinteää koostumusta (esim. keittiöjätteet), silppuaminen on ehdottomasti kiellettyä.

Oksasilppuri soveltuu vain yksityiskäyttöön pihan ja puutarhan hoidossa.

Yksityiskäyttöön pihan ja puutarhan hoitoon tarkoitetuiksi oksasilppuriksi luetaan silppurit, joita ei saa käyttää yleisissä puistoissa, urheilukentillä, maa- ja metsätauloudessa eikä kaupallisessa toiminnassa.

Määräyksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan määrämien käyttö-, huolto- ja kunnossapitovaatimuksien ja käyttöohjeessa olevien turvallisuusohjeiden noudattaminen.

Jokainen tästä yli menevä käyttö katsotaan ei-määräyksen mukaiseksi. Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista määräyksen vastaisesta käytöstä johtuvista vahingoista. Riski on pelkästään käyttäjällä.

Kaikki muu käyttö, joka poikkeaa näistä ei ole määräysten mukaista käyttöä. Valmistaja ei vastaa mistään näistä syistä aiheutuneista vahingoista - käyttäjä vastaa niistä kokonaan itse.

## Jäljelle jäävät riskit

Myös määräystenmukaisessa käytössä voi, asianomaisten turvallisuusmääräysten noudattamisesta huolimatta, jäädä jännösriskejä, johtuen käyttötarkoituksen määräämästä rakenteesta.

Jännösriskejä voidaan vähentää huomioimalla "turvallisuusohjeet" ja "käyttötarkoitus" sekä käyttöohje.

Huomaavaisuus ja varovaisuus pienentää henkilöiden vahingoittumisen ja vaurioiden riskiä.

- Sormet ja kädet voivat loukkaantua, jos panet kätesi aukkoon ja osut terään.
- Sormet ja kädet voivat loukkaantua terämekanismin asennuksessa ja puhdistuksessa.
- Loukkaantumisen vaara suppilosta sinkoutuvien oksien vuoksi.
- Virran aiheuttamat vaarat, jos käytät epäasianmukaisia sähköisiä liitäntäjohtoja.

- Jännitettä johtavien osien koskettaminen, kun sähköiset rakenneosat ovat avattuina.
- Kuulohäiriöt pitkäaikaisessa työskentelyssä ilman kuulonsuojaa.

Varotoimista huolimatta on olemassa lisäksi epäilmeisten jännösriskien vaara.

## Turvallisuusohjeita

Lue ja huomioi ennen tämän tuotteen käyttöönottoa seuraavat ohjeet ja ammattiyhdistyksen antamat tapaturmantorjuntamääräykset tai kulloisenkin maan voimassaolevat turvallisuusmääräykset, voidaksesi suojella itseäsi ja muita mahdollisilta vammoilta.

 Anna turvallisuusohjeet kaikkien laitetta käyttävien luettavaksi.

 Säilytä nämä turvallisuusohjeet hyvin.

 **Varmuuskatkaisimella varustettu laite**

Älä pidä käsiä tai jalkoja aukoissa koneen käydessä. Automaattisella moottorijarrulla varustettu varmuuskatkaisin on asennettu laitteeseen turvallisuuden vuoksi.

 **Varmuuskatkaisijan korjaukset saa suorittaa vain laitteen valmistaja tai hänen mainitsemansa liikkeet.**

- Tutustu laitteeseen käyttöohjeen avulla ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta muihin kuin vain sille määrättyihin tarkoituksiin (katso kohtia käyttötarkoitus ja oksasilppurilla työskenteleminen).
- Älä kirkota eteenpäin. Ota oikea työasento. Seiso samalla tasolla kuin laite, kun heität silputtavaa materiaalia laitteen sisään.
- Ole tarkkaavainen. Kiinnitä huomiota siihen mitä teet. Aloita työ järjevästi. Älä käytä laitetta kun olet väsynyt tai olet huumeen, alkoholin tai lääkkeen vaikutuksen alainen. Varomattomuuden hetki laitteen käytössä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
- Käytä työssä suojalaseja, työkasineita ja kuulonsuojaa.
- Käytä sopivaa työvaatetusta:
  - ei väljiä vaatteita
  - ei luistavia kenkiä
- Laitteen käyttäjä on vastuussa muiden käyttöpaikan läheisyydessä oleskelevien turvallisuudesta.
- Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta.
- Pidä lapset loitolla laitteesta.
- Älä koskaan ota laitetta käyttöön, kun sen lähellä on asiattomia henkilöitä.
- Älä jätä laitetta seisomaan ilman valvontaa.
- Pidä työalue järjestyksessä! Epäjärjestyksestä voi olla seurauksena tapaturmat.
- Seiso aina laitteen sivulla tai sen takana. Älä seiso ulosheittouukon edessä.
- Älä missään tapauksessa työnnä kättäsi täyttö- tai ulosheittouukkoon.
- Pidä kasvot ja keho loitolla täyttöaukosta.
- Älä ylikuormita laitetta! On olemassa vaara, että sahanterä tarttuu hallitsemattomasti yksittäiskappaleihin.

- Käytä laitetta vain kaikkien suojavarusteiden ollessa oikein kiinnitettynä, äläkä tee laitteeseen muutoksia, jotka haittaavat turvallisuutta.
- Älä muuta moottorin kierroslukua, sillä kierrosluku säättää turvallisen maksimityönopeuden ja suojaa moottoria ja kaikkia pyöriviä osia liikanopeuden aiheuttamilta vahingoilta.
- Älä käytä laitetta ilman täyttösupplia.
- Älä muuta laitetta tai laitteen osia.
- Sulje laite ennen moottorin käynnistystä.
- Älä jätä laitetta sateeseen seisomaan, äläkä työskentele sateessa.
- **Huomioi ympäristövaikutukset:**
  - Älä käytä konetta kosteassa tai märässä ympäristössä.
  - **Säilytä laitetta** kuivassa paikassa. **Pidä lapset loitolla.**
  - Työskentele vain riittävässä näköolosuhteissa.
- Jotta voisit välttää sormien vammat, pidä terämekanismista (katso kuvaa sivulla 44) asennus- ja puhdistustöiden aikana kiinni ja käytä suojakäsineitä.
- Sammuta kone ja vedä verkkopistoke pistorasiasta:
  - huolto- ja puhdistustöissä
  - häiriöiden poistossa
  - kun tarkistat johtoja kiertymisen tai vaurioiden varalta.
  - kuljetus
  - korjaustöissä
  - teränvaihto
  - laitteelta poistuttaessa (myös lyhytaikaisesti)
- Laitteen täyttö- ja poistoaukon tukkeutuessa kytke moottori pois päältä ja vedä verkkopistoke irti ennen kuin poistat ainetta täyttö- tai poistoaukosta.
- Tarkasta laitteen mahdolliset vauriot:
  - Tarkasta huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä suojavarusteiden moitteeton ja tarkoituksenmukainen kunto.
  - Tarkista, toimivatko kaikki liikkuvat osat moitteettomasti, ja etteivät osat ole jumittuneet tai vaurioituneet. Kaikkien osien on oltava oikein asennettuina ja täytettävä kaikki edellytykset, jotta toiminta olisi moitteetonta.
  - Vaurioituneet suojalaitteet ja osat täytyy korjauttaa tai vaihdattaa asianmukaisesti hyväksytyyn korjaamon (tai valmistajan) kautta, jos ei toisin ilmoitettu käyttöohjeessa.
  - Vaurioituneet tai lukukelvottomat turvallisuusetiketit on korvattava uusilla.
- Säilytä laitteet kuivassa, lukitussa paikassa, lasten ulottumattomissa.



## ⚠ Sähköturvallisuus

- IEC 60245 (H 07 RN-F) mukainen liitäntäjohto, jonka johtimen poikkileikkaus on vähintään
  - 1,5 mm<sup>2</sup> 25 m kaapelipituudelle asti
  - 2,5 mm<sup>2</sup> yli 25 m kaapelipituudella
- Pitkät ja ohuet liitosjohdot aiheuttavat jännitehäviötä. Moottori ei saavuta enää maksimaalista tehoa, laitteen toiminta heikkenee.
- Liitäntäjohtojen pistokkeiden ja kytkentälaatikoiden tulee olla kumista, pehmeästä PVC:stä tai muusta termoplastisesta materiaalista, jonka mekaaninen lujuus on sama tai niiden täytyy olla päällystetty vastaavalla materiaalilla.
- Liitäntäjohtojen pistokkeen täytyy olla roiskevesisuojattu.

- Liitäntäjohtojen asennuksessa on huomioitava, että johtoja ei litistetä, taivuteta eikä pistokeliitin ole märkä.
- Jos käytät johtokelaa, kelaa johto kokonaan kelasta.
- Käytä johtoa vain tarkoituksenmukaisiin töihin. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. Älä vedä johdosta pistokkeen irrottamiseksi pistorasiasta.
- Tarkista liitosjohdot säännöllisesti ja vaihda vioittuneet.
- Älä käytä viallisia liitäntäjohtoja.
- Käytä ulkona vain tarkoituksenmukaisia sallittuja ja vastaavasti merkittyjä jatkojohtoja.
- Väliaikaisratkaisuksi tarkoitettuja sähköliitäntöjä ei saa käyttää.
- Suojalaitteita ei saa koskaan ohittaa tai ottaa pois käytöstä.
- Kytke laite varokkeelliseen maadoitettuun pistorasiaan (30 mA).

- ⚠ Sähköisten osien sähköliitäntä tai korjaukset on annettava toimiluvan saaneen sähkömiehen tai meidän asiakaspalvelumme suorittavaksi. Paikallisia määräyksiä, erityisesti suojatoimenpiteitä on noudatettava.
- ⚠ Laitteen muiden osien korjaukset on annettava valmistajan tai sen asiakaspalvelun suorittavaksi.
- ⚠ Käytä vain alkuperäisiä varaosia, lisävarusteita ja erityislisävarusteita. Muiden varaosien ja lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle vammoja. Valmistaja ei vastaa tällaisten varusteiden aiheuttamista vahingoista.

## Käyttöönotto

- Varmistu, että laite on asennettu täydellisesti ja määräysten mukaisesti.
- Pystytä silppuri käyttöä varten vaakasuoralle ja tukevalle alustalle (kaatumisen vaara).
- Älä pystytä laitetta kivetyle tai soratulle maaperälle.
- Käytä laitetta vain ulkona. Pidä etäisyys (vähintään 2 m) seinästä ja muista jäykistä kohteista.
- Tarkista ennen jokaista käyttöä:
  - johdot rikkiäisten kohtien varalta (repeämät, viillot ym.)
  - ⚠ älä käytä rikkiäisiä johtoja
  - laitteen mahdolliset vauriot (katso kohtaa "Turvallinen työskentely")
  - ovatko ruuvit hyvin kiinnitettynä

## 📖 Verkkoliitäntä


- Vertaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä verkkojännitteeseen ja liitä laite vastaavaan ja määräystenmukaiseen pistorasiaan.
- Käytä pidennysjohtoa, jonka poikkileikkaus on riittävä.

## Verkkoimpedanssi

|        |            | Sveitsi    | UK         |
|--------|------------|------------|------------|
| 2200 W | 16 A hidas | 10 A hidas | 13 A hidas |
| 2500 W | 16 A hidas |            | 13 A hidas |
| 2800 W | 16 A hidas |            | 13 A hidas |

## Päälle-/poiskytkin

Älä käytä laitetta jonka kytkeitä ei voida kytkeä päälle tai pois päältä. Vaurioitunut katkaisia on heti korjattava tai vaihdettava asiakaspalvelun toimesta.

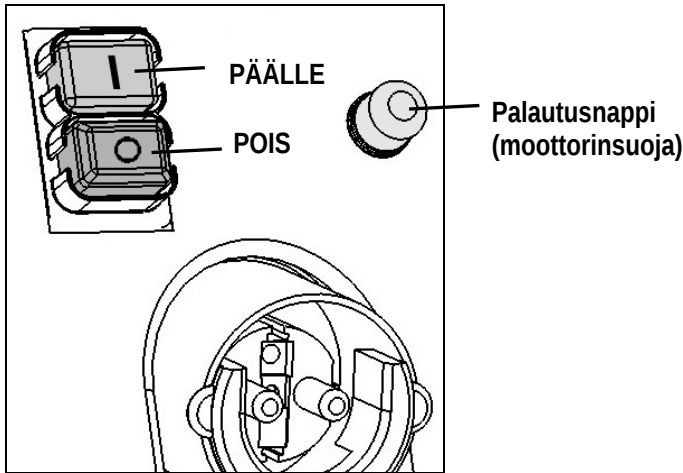

### Käynnistys

Paina vihreää painiketta (I).

### Sammutus

Paina punaista nappia (0).

### Jälleenkäynnistymisvaroke virtakatkossa

Kone kytkeytyy virtakatkossa automaattisesti pois päältä (nollajännitelaukaisin). Uudelleen käynnistämistä varten paina jälleen vihreää painiketta.

### Moottorin suojaus

Moottori on varustettu suojakytkimellä, ja se kytkeytyy ylikuormituksessa itsestään pois päältä. Moottori voidaan jäähtymistauon (n. 5 min.) jälkeen käynnistää uudestaan. Paina

1. palautusnappia (moottorinsuoja)
2. vihreää (I) käynnistysnappia.

## Verkkoimpedanssi

Epäsuotuisten verkko-olosuhteiden vallitessa voi laitteen käynnistyksessä ilmaantua lyhytaikaista jännitteen vähennystä, joka saattaa haitata muiden laitteiden toimintaa (esim. lampun lepatusta).

Häiriöitä ei pitäisi esiintyä, jos noudatetaan maksimaalista verkkoimpedanssia.

| Tehonotto $P_1$ (W) | Verkkoimpedanssi $Z_{max}$ ( $\Omega$ ) |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 2200                | 0,21                                    |
| 2500                | 0,21                                    |
| 2800                | 0,19                                    |

## Työskentely oksasilppurilla

- Seiso aina laitteen sivulla tai sen takana. Älä seiso ulosheittouukon edessä.

-  Pidempi oksa, joka pistää ulos laitteesta, voi kimmota takaisin, kun terät tarttuvat siihen! Pidä turvaväli!
- Älä missään tapauksessa työnä kättäsi täyttö- tai ulosheittouukon.
- Pidä kasvot ja keho loitolla täyttöaukosta.
- Älä vie käsiä, muita kehonosia tai vaatteita täyttöputken tai ulosheittokanavan sisään tai muiden liikkuvien osien lähelle.
- Tarkasta ennen laitteen käynnistystä, että täyttösuppilon ei ole jäänyt pilkottuja oksanjätteitä.
- Älä kallista laitetta moottorin käydessä.
- Täytössä on huomioitava, että täyttösuppilon ei laiteta metalliosia, kiviä, pulloja tai muita käsittelykelvottomia esineitä.
- Jos täyttösuppilon joutuu vieraita esineitä tai laitteesta alkaa kuulua epätavallisia ääniä tai se alkaa täristä, laite on sammutettava heti ja seisaudettava. Vedä verkkopistoke irti ja huomioi seuraavat kohdat:
  - tutki vauriot
  - vaihda tai korjaa vialliset osat
  - tarkasta laite ja kiristä löystyneet osat

 Et saa korjata laitetta itse, ellet ole siihen oikeutettu.

## Mitä voidaan silputa?

Kyllä:

- Kotitaloudesta ja pihapuutarhasta tulleita orgaanisia jätteitä esim. pensaiden ja puiden oksia, kuihtuneita kasveja, keittiön jätteitä.

Ei:

- Lasia, metallia, muovia, muovipusseja, kiviä, kangaspalasia, multaisia juuria, ruoan-, kalan- ja lihanjätteitä.

## Erityisiä huomautuksia silppuamista varten:

- Silppua puiden oksat ja haarat pian leikkauksen jälkeen
  - nämä aineet kovettuvat kuivuessaan, joten suurimman käsittelykelpoisen oksan halkaisija pienenee.
- Poista hyvin oksaisista oksista liialliset haarat.
- Hyvin vesipitoisten, liimautuvien piha- tai keittiöjäänösten silppuamisessa
  - täytä suppilon vuoronperään em. aineita ja puunoksia, jotta laite ei tukkeutuisi.
- Älä anna silputun materiaalin kasautua liian korkealle ulosheittouukon alle. Tästä voisi olla seurauksena, että jo silputtu materiaali tukkeaa ulosheittokanavan ja materiaali saattaa iskeytyä tällöin takaisin täyttöaukosta.
- Jos laite tukkeutuu, puhdista täyttöaukko ja ulosheittokanava. Kytke tätä ennen ensiksi moottori pois päältä ja irrota verkkopistoke.
- Huomioi, että noudatat laitettasi vastaavaa maksimaalista käsittelykelpoista oksan halkaisijaa (katso sivua 45). Käsittelykelpoisen oksan suurin halkaisija voi pienentyä riippuen puun laadusta ja tuoreudesta.
- Terämekanismi vetää silputtavan aineen suureksi osaksi itse sisään.
- Vältä suurempien oksien aiheuttamaa moottorin ylikuormitusta ja lukkiutumista vetämällä oksaa aina takaisin.


- Laitteen ylikuormittuessa moottorin suojakytkimellä varustettu kytkin sammuttaa laitteen automaattisesti.
  - käynnistä silppuri jälleen n. 5 min. kuluttua.
  - jos laite ei käynnisty tämän ajan jälkeen, katso kohta "Mahdolliset häiriöt".

## Teränvaihto


Vedä virtapistoke irti ennen teränvaihtoa.

**⚠** Sormet ja kädet voivat loukkaantua terämekanismia käsiteltäessä. Käytä suojakäsineitä.

**🔧** Koneen avaaminen.

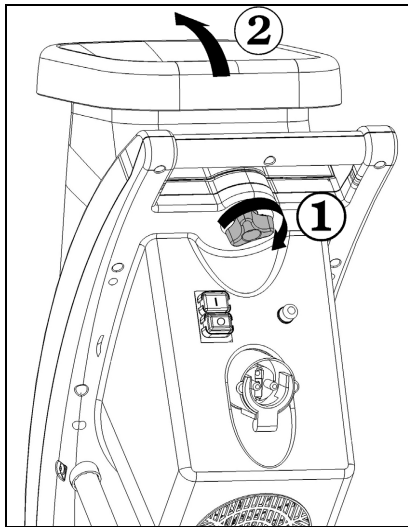

**🔧** Kiinnitä terämekanismi. ①

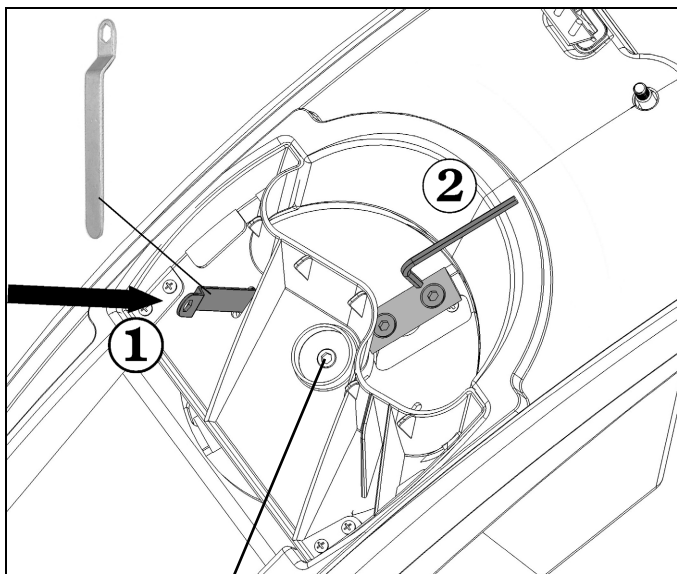

vasen kierre

**Huonontunut leikkausteho: ②**

**🔧** Yksi terän leikkaava sivu tylsä  
Ota käyttämätön teränsivu käyttöön kääntämällä terä.

**🔧** Kaikki leikkaavat sivut tylsiä  
uusi teräsarja (til.-nro 382425).

## Huolto ja hoito

### • Ennen kuin aloitat huoltoa:

- katkaise virta moottorista ja irrota pistoke.
- ota suojakäsineet käteesi vahinkojen välttämiseksi.

Kun huollat leikkuuteriä, ota huomioon, että käynnistysmekanismi saattaa vielä käydä, vaikka moottori ei kävisikään päällyskannen lukituksen estämänä.

Varmista huollon tai korjauksen jälkeen, ettei työkaluja ja ruuvivääntimiä jäänyt laitteeseen.

### • Okasilppuria ei yleensä tarvitse huoltaa. Laitteen kunnossa pitämiseksi ja sen pitkän käytön takaamiseksi on muistettava seuraava:

- pidä tuuletusaukot puhtaina ja esteettöminä.
- tarkista kiinnityspultit (kiristä tarvittaessa).
- puhdista laite käytön jälkeen sisä- ja ulkopuolelta. Käytä silppurin puhdistamiseen vain lämmintä, kosteaa liinaa ja pehmeää harjaa. Älä koskaan käytä puhdistus- tai liuotinainetta. Ne voivat vahingoittaa peruuttamattomasti silppuria. Kemikaalit voivat syövyttää muoviosia.



- Älä puhdista konetta juoksevilla vedellä tai painepesurilla.
- Käsittele metalliosat jokaisen käytön jälkeen korroosiota estävällä, ympäristöä suojelevalla, biologisesti hajoavalla öljysuihkeella.

## Takuu

Huomioi mukana oleva takuuserelvitys.

## Mahdolliset häiriöt





Ennen jokaista häiriönpoistoa:

- kytke laite pois päältä
- Odota että oksasilppurin terät pysähtyvät
- vedä virtapistoke irti

| Häiriö                                                                                                 | Mahdollinen syy                                                                                                                                                                      | Toimenpide                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moottori ei käynnisty.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verkkojännite puuttuu</li> <li>– Liitäntäjohto viallinen</li> <li>– Rungon yläpää väärin suljettu (turvalaukaisukytkin lauennut)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tarkasta sulake</li> <li>– Tai anna tarkastettavaksi (sähkömies)</li> <li>– Sulje ja ruuvaa rungon yläpää oikein kiinni, poista mahdolliset epäpuhtaudet</li> </ul> |
| Moottori hurisee, mutta ei käynnisty                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Terämekanismi lukkiutunut</li> <li>– Kondensaattori viallinen</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sammuta laite, vedä virtapistoke irti ja puhdista laite sisältä</li> <li>– Vie laite asiakaspalvelun korjattavaksi</li> </ul>                                       |
| Leikkausteho huonontunut                                                                               | Terä tylsynyt                                                                                                                                                                        | Terä on käännettävä tai vaihdettava                                                                                                                                                                          |
| Moottori käynnistyy, lukkiutuu kuitenkin jo pienestä kuormituksesta ja sammuu moottorinsuojakytkimestä | Jatkojohto liian pitkä tai poikkipinta liian pieni. Pistorasia liian kaukana pääliitännästä ja liitäntäjohtoon poikkileikkaus liian pieni.                                           | Jatkojohto saa olla vähintään 1,5 mm <sup>2</sup> , enintään 25 m pitkä. Pidemmän johdon poikkileikkauksen tulee olla vähintään 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                        |


## Tekniset tiedot

| Malli                                                                                 | 2200                                                                                    | 2500         | 2800         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Tyyppi                                                                                | AH 700                                                                                  | AH 700       | AH 700       |
| Moottori                                                                              | vaihtovirtamoottori 230 V~, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup> , automaattinen moottorijarru |              |              |
| Moottorin teho P <sub>1</sub> S6 - 40 %                                               | 2200 W                                                                                  | 2500 W       | 2800 W       |
| Käynnistys-/katkaisu kytkin varustettu                                                | moottorinsuojakytkimellä, sähköisellä varmuusirtikytkimellä, nolajännitelaukaisin       |              |              |
| Paino                                                                                 | 19,0 kg                                                                                 | 19,0 kg      | 19,5 kg      |
| Äänen painetaso L <sub>PA</sub>                                                       | 83 dB (A) - (mitattu direktiivin 2000/14/EY mukaisesti)                                 |              |              |
| mitattu melutehotaso L <sub>WA</sub>                                                  | 103 dB (A) - (mitattu direktiivin 2000/14/EY mukaisesti)                                |              |              |
| taattu melutehotaso L <sub>WA</sub>                                                   | 104 dB (A) - (mitattu direktiivin 2000/14/EY mukaisesti)                                |              |              |
| Suurimman käsittelykelpoisen oksan halkaisija (pätevä vain juuri leikatuille oksille) | Ø max. 35 mm                                                                            | Ø max. 40 mm | Ø max. 42 mm |
| Turvallisuusluokitus                                                                  | I                                                                                       |              |              |
| Suojaus                                                                               | IP X4                                                                                   |              |              |
| Verkkoimpedanssi                                                                      | 16 A hidas                                                                              | 16 A hidas   | 16 A hidas   |
| Sveitsi                                                                               | 10 A hidas                                                                              | --           | --           |
| UK                                                                                    | 13 A hidas                                                                              | 13 A hidas   | 13 A hidas   |

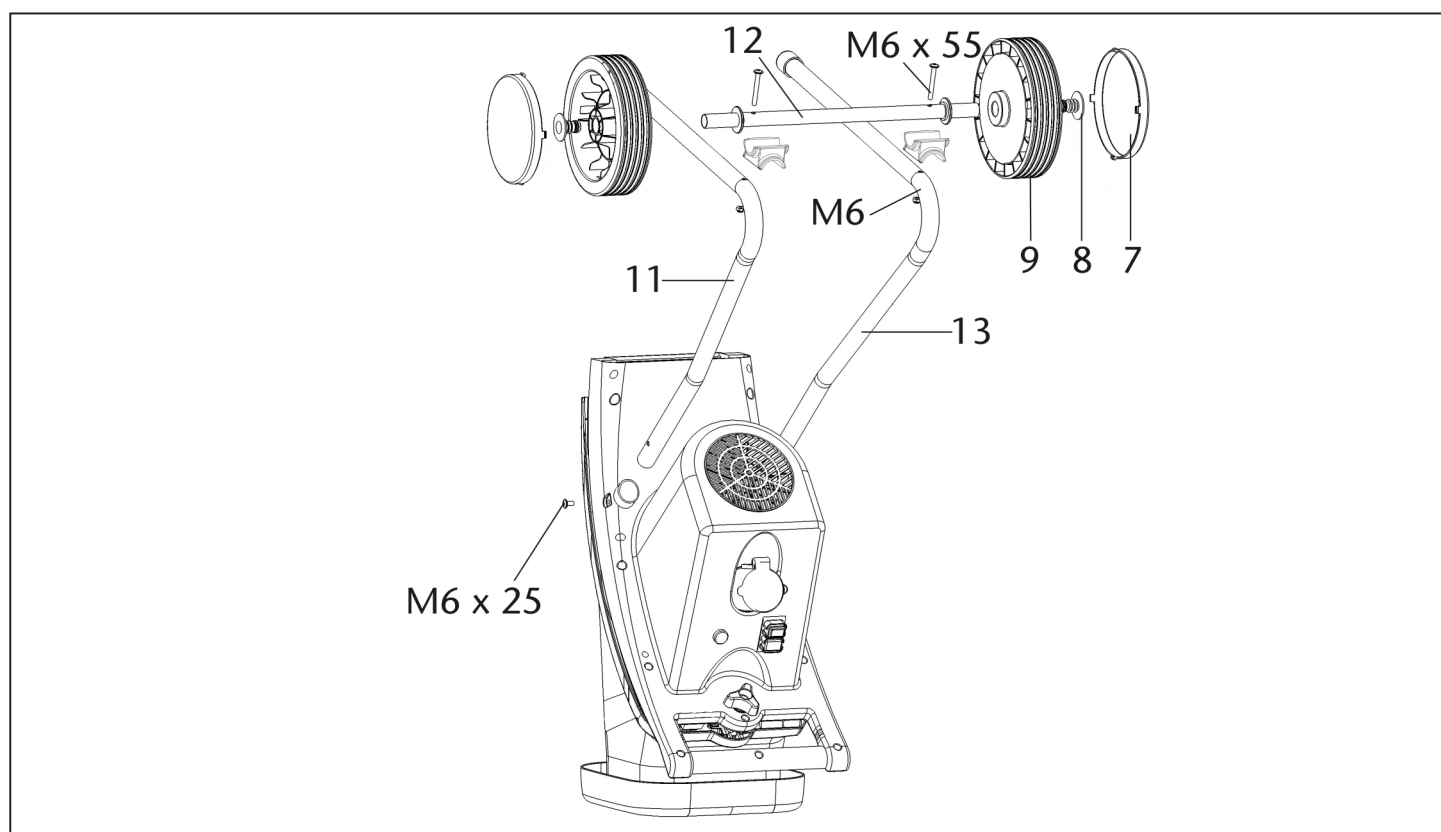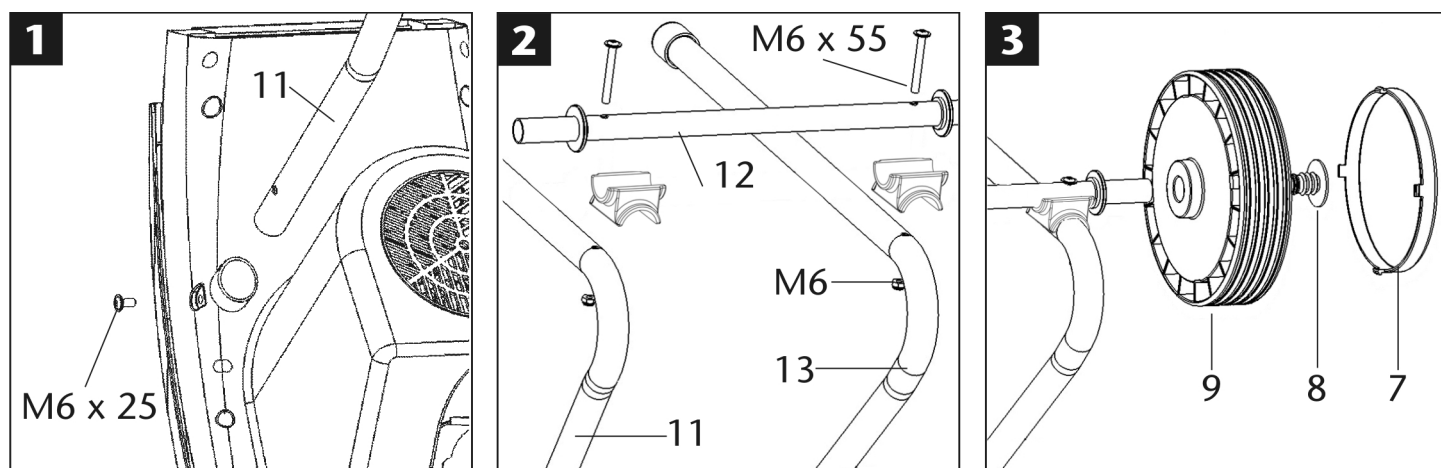

## Leírás

- A. Az aprítandó gallyak bemeneti tölcserje
- B. Kioldócsavar
- C. Motorvédelem
- D. KI-/BE-kapcsoló
- E. Hálózati csatlakozó dugó
- F. Szellőzőnyílás
- G. Alváz
- H. Kidobó nyílás

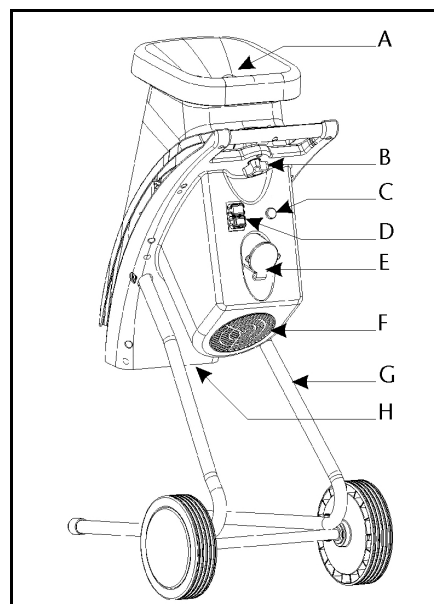



A készüléket jelen kezelési utasítás elolvasása, valamennyi megadott utasítás figyelembevételével és a készülék leírásnak megfelelő összeszerelése előtt üzembe helyezni nem szabad.

Kérjük, a leírást későbbi használat céljára szíveskedjen megőrizni.



A tönkrement elektromos készülék nem való a háztartási hulladékba. A készüléket, tartozékait és csomagolását környezetkímélő módon juttassa hulladékba.

## Tartalom

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Összeszerelés                                         | 46  |
| EK-megfelelőségi-nyilatkozat                          | 47  |
| A készüléken alkalmazott jelzések / kezelési utasítás | 47  |
| Üzemidők                                              | 47  |
| Szállított csomag                                     | 47  |
| Rendeltetésszerű alkalmazás                           | 48  |
| Fennmaradó kockázat                                   | 48  |
| Biztonságos munkavégzés                               | 48  |
| Üzembe helyezés                                       | 49  |
| Munkavégzés a kerti aprítógéppel                      | 50  |
| Késéd cseréje                                         | 51  |
| Karbantartás és ápolás                                | 52  |
| Garancia                                              | 52  |
| Lehetséges zavarok                                    | 52  |
| Műszaki adatok                                        | 53  |
| Pótalkatrészek                                        | 124 |

## EK-megfelelőségi-nyilatkozat

a 98/37 EG irányvonalnak megfelelően

**ATIKA GmbH & Co. KG**  
Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany

egyedüli felelősséggel kijelenti, hogy a

**kerti aprítógép AH 700**

melyre jelen nyilatkozat vonatkozik, a 98/37/EG számú irányelveknek, a vonatkozó alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek, valamint az egyéb

**2004/108/EG, 2006/95/EG, 2000/14/EG**

előírásoknak megfelel.

Megfelelőségi értékelési eljárás: 2000/14/EG - V függelék.

Mért hangteljesítmény-szint  $L_{WA}$  103 dB (A).

Garantált hangteljesítményszint  $L_{WA}$  104 dB (A).

Ahlen, 16.01.2008

A. Pollmeier, vállalatvezetés

## A készüléken alkalmazott szimbólumok



Üzembe helyezés előtt olvassa el, és vegye figyelembe a kezelési utasítást és a biztonsági utasításokat.



Javítási, karbantartási és tisztítási munkálatok előtt a motort állítsa le, és a hálózati csatlakozó dugót húzza ki.



Járó motor mellett ügyeljen a gépből kirepülő forgácsdarabokra – ne engedjen idegen személyeket, házi- és haszonállatokat a veszélyes gép közelébe.



Óvakodjék a forgókésektől. Járó motor mellett ne nyúljon be se kézzel, se lábbal a berendezés nyílásaiba.



Szem- és hallásvédelmet viseljen.



Védőkesztyűt viseljen.



Nedvességtől védjük.

## Jelzések kezelési utasítás



**Fenyegető veszély vagy veszélyes helyzet.** Jelen utasítások figyelmen kívül hagyása sérüléseket vonhat maga után, illetve dologi károkhoz vezethet.



**Szakszerű alkalmazásra vonatkozó fontos utasítások.** Jelen utasítások figyelmen kívül hagyása zavarokhoz vezethet.



**Alkalmazói utasítások.** Eme utasítások segítséget nyújtanak a funkciók optimális kihasználásához.



**Szerelés, kezelés és karbantartás.** Itt pontosan elmagyarázzuk Önnek, hogy mit kell tennie.

## Üzemidők

Kérjük, vegye figyelembe a regionális előírásokat.

## Szállított csomag



Kicsomagolás után ellenőrizze a karton tartalmának

- ▶ teljességét
- ▶ esetleges szállítási károkra

Kifogásolásokat haladéktalanul közölje szakkereskedőjével, szállítójával, illetve a gyártóval. Későbbi reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

- 1 előszerelt készülékegység

- 1 láb - bal oldali
- 1 láb - jobb oldali
- 1 tengely
- 2 kerék
- 2 keréksapka
- 2 kerék fedőcsavarok
- 1 csavartasak
- 1 gyűjtőzsák
- 1 kezelési utasítás

## Rendeltetésszerű alkalmazás

A rendeltetésszerű használat esetében a gallyaprító

- mindennemű max. 4,2 cm vastagságú gally (a fa fajtájától és frissességétől függően) és/vagy
- fonnyadt, nyirkos, már napok óta tárolt kerti hulladéknak gallyakkal váltakozó aprítására alkalmas.

Üveg, fém, műanyagok, műanyag szatyrok, kövek, szövetanyagok, földes gyökök, nem kellő szilárdságú hulladékok (pl. konyhai hulladék) aprítása kifejezetten kizárt

A kerti aprítógép csak magáncélú, ház körüli kertben vagy szabadidőkertben való használatra alkalmas.

Házi- és hobbikertben használandó készüléknek az tekintendő, amelyiket nem közcélú létesítményekben, parkokban, sportlétesítményekben, mező- és erdőgazdaságokban és nem ipari célokra használnak.

A rendeltetésnek megfelelő használatához tartozik még a gyár által előírt módon való használat-, az ennek megfelelő karbantartás- és javítás valamint az útmutatóban olvasható biztonsági tudnivalók követése.

Minden ezektől eltérő használat rendeltetéssel ellentétesnek minősül. Az ilyen jellegű károkért a gyár nem vállal szavatosságot. A kockázat ekkor egyedül a felhasználót terheli.

A gépet csak olyan személy szerelheti, használhatja és tarthatja karban, akit azzal megbíztak, és akit a lehetséges veszélyekről tájékoztattak. Karbantartást csak gyárunk, vagy az általunk megnevezett vevőszolgálati műhely végezhet.

## Fennmaradó kockázat

 A gép rendeltetésének megfelelő használata mellett, és valamennyi vonatkozó biztonsági rendelkezés betartása ellenére is fennállhatnak még fennmaradó kockázatok.

A fennmaradó kockázat csökkenthető, ha a „Biztonsági utasítások” és a „Rendeltetésszerű alkalmazás”, valamint a kezelési utasítás leírásainak figyelembe vételével.

Mindezek figyelembe vétele és a kellő óvatosság segít a balesetek és sérülések megelőzésében.

- Az ujjak és a kezek megsérülhetnek, ha kézzel átnyúlunk egy nyíláson, és a késekhez jutunk.

- Az ujjak és a kezek sérülésének veszélye a késeken végzett szerelési és tisztítási munkák során.
- Sérülés kiperdült aprított anyag által a tölcsér közelében.
- Veszélyeztetés áram által, nem szabályszerű villamos csatlakozóvezetékek alkalmazása esetén.
- Feszültséget hordozó részek megérintése nyitott villamos szerkezeti elemek esetén.
- A halláskárosodás hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén hallásvédelem nélkül.

Továbbiakban minden megtett óvintézkedés ellenére fennállhatnak még nem nyilvánvaló fennmaradó kockázatok.

## Biztonságos munkavégzés

 **A gyártmány üzembe helyezése előtt olvassa el és vegye figyelembe a következő utasításokat ésszakmai a mindenkoriban országban érvényes biztonsági rendelkezéseket, hogy saját magát és másokat a lehetséges sérülésektől megóvján.**

 A biztonsági utasításokat adja tovább mindenkinek, aki a géppel dolgozik.

 Őrizze meg gondosan ezeket a biztonsági utasításokat.

 **Készülék biztonsági lekapcsolással**  
A rászerezelt, önműködő motorfékkel ellátott biztonsági lekapcsolás az Ön biztonságát szolgálja. Nyitott készülék esetén megakadályozza a motor bekapcsolását, valamint a forgó kések kézzel való megérintését.

 **A biztonsági lekapcsoláson szükséges javításokat a gyártó, illetve általa megnevezett cégek végezhethetnek.**

- Használat előtt a kezelési utasítás segítségével ismerkedjen meg készülékével.
- A készüléket ne használja olyan célokra, amelyekre az nem való (lásd „Rendeltetésszerű használat” és „Munkavégzés a kerti aprítógéppel” pontokat).
- **Álljon biztosan a lábán,** és mindenkor őrizze meg **egyensúlyát.** Ne hajoljon ágaskodva előre. A szecskázni való **bedobásakor álljon egy szinten** a berendezéssel.
- Legyen figyelmes. Figyeljen arra, amin dolgozik. Munkáját ésszerűen hajtsa végre. A gépet ne használja olyankor amikor fáradt, kábító hatású szer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. A gép használatánál elég egy figyelmetlen pillanat ahhoz, hogy súlyos balesetet szenvedjen.
- Viseljen a **munkavégzés során** védőszemüveget, munkakesztyűt és hallásvédelmet.
- Viseljen alkalmas munkaruházatot:
  - ne dolgozzék bő ruhában
  - viseljen csúszásmentes lábbelit
- **A kezelő felelős** a gép környezetében tartózkodó más személyek biztonságáért.
- **Gyermekeknek** és 16 év alatti **fiatalkorúaknak** nem szabad a berendezést kezelniük.
- **A gyermekeket** a készüléktől tartsa távol.
- Ne működtesse a berendezést, ha **idegen személyek tartózkodnak a gép veszélyes közelségében.**
- **Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.**





- ne használjon hibás vezetékeket
- esetleges sérülésekre  
(lásd „Biztonságos munkavégzés”)
- hogyminden csavar szorosan meg van-e húzva

## i Hálózati csatlakozás


- Hasonlítsa össze a készülék típustábláján megadott feszültséget a hálózati feszültséggel, majd csatlakoztassa a készüléket a megfelelő és előírás szerű csatlakozó aljzatra.
- Megfelelő keresztmetszetű hosszabbító vezeték**et alkalmazzon.

## Hálózati biztosíték

|        |            | Svájcban   | UK         |
|--------|------------|------------|------------|
| 2200 W | 16 A lomha | 10 A lomha | 13 A lomha |
| 2500 W | 16 A lomha |            | 13 A lomha |
| 2800 W | 16 A lomha |            | 13 A lomha |

## KI-/BE-kapcsoló

Ne használjon olyan készüléket, amelynek a kapcsolóját nem lehet be- / kikapcsolni. A sérült kapcsolót haladéktalanul javíttassa meg vagy cseréltesse ki arra alkalmas szakemberrel vagy a kijelölt vevőszolgálattal.

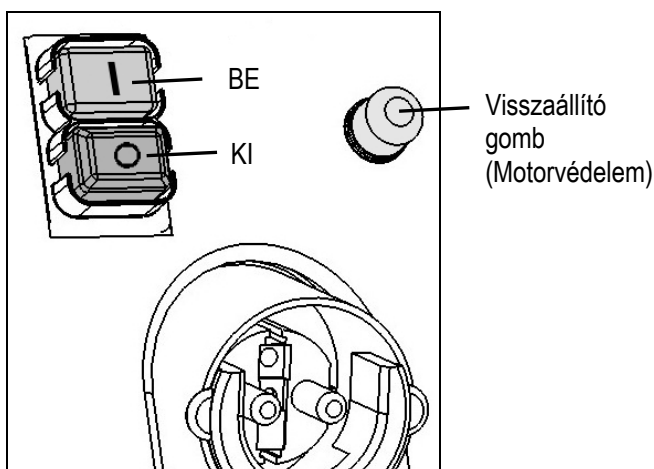

### Bekapcsolás

Nyomja meg a zöld gombot ! (I)



### Kikapcsolás

Nyomja meg a piros gombot ! (0)



### Újraindítás- áramkimaradás esetén

Áramkimaradás esetén a készülék automatikusan kikapcsol (nulla-feszültség-kioldó). A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg újra a piros gombot.



### Motorvédelem

A motor védőkapcsolóval rendelkezik és túlterhelés esetén magától kikapcsol. A motor a lehűlési időt (kb. 5 percet) követően

ismételten bekapcsolható. Az ismételt bekapcsoláshoz nyomja meg

- a visszaállító gombot (motorvédelem)
- a zöld gombot (I).

## Hálózati impedancia

Kedvezőtlen hálózati feltételek mellett a készülék bekapcsolási folyamata során rövid idejű feszültségcsökkenések léphetnek fel, melyek más készülékekre befolyást gyakorolhatnak (pl. egy lámpa villogása).

Nem várható zavarok, ha a táblázatban megadott maximális hálózati impedanciákat betartják.

| Teljesítményfelvétel P <sub>1</sub> (W) | Hálózati impedancia Z <sub>max</sub> (Ω) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 2200                                    | 0,21                                     |
| 2500                                    | 0,21                                     |
| 2800                                    | 0,19                                     |

## Munkavégzés a kerti aprítógéppel

- Viseljen a **munkavégzés során** védőszemüveget, védőkesztyűt és hallásvédelmet.
- A gépből kiálló nagyobb hosszúságú anyagok visszacsapódhatnak, mialatt a vágószerszám a berendezésbe behúzza őket! **Tartson megfelelő biztonsági távolságot!**
- Viseljen alkalmas munkaruházatot:
  - ne viseljen bő ruházatot
  - viseljen csúszásmentes lábbelit
- Munka közben álljon a gép oldalához, vagy a gép mögé. Soha ne álljon a kidobó nyílás közelébe.
- Ne dugja be a kezét vagy más testrészét a bevezető nyílásba, a kidobó csatornába vagy a többi mozgó tárgy közelébe.
- Soha** ne nyúljon az adagoló, illetve a kidobó nyílásba.
- Ne borítsa föl a készüléket járó motorral.
- Arcát és testét tartsa távol az adagolónyílástól.
- A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a adagoló tölcsérben vannak-e aprított maradványok.
- Adagolás során ügyeljen arra, hogy fémdarabok, kövek, üveg vagy egyéb, nem feldolgozható tárgy ne kerülhessen az adagoló tölcsérbe.
- Amennyiben idegen tárgyak kerülnek az adagoló tölcsérbe, vagy ha a készüléknél rendkívüli zajok vagy rezgések tapasztalhatók, a készüléket azonnal ki kell kapcsolni, és nyugalmi állapotba kell helyezni. Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót, és végezze el a következőket:
  - ellenőrizze a kárt
  - a sérült alkatrészeket cserélje ki vagy javíttassa meg
  - ellenőrizze a készüléket és húzza meg a meglazult alkatrészek rögzítését.
- Ne vállalkozzék a gép javítására, ha ahhoz nincs képesítése (l. biztonsági útmutatások).

## Mit szabad aprítanom?

Igen:

- szerves háztartási vagy kerti hulladékokat  
pl. sövényből vagy fákról levágott darabokat, elvirágzott virágokat, konyhai hulladékokat.

Nem:

- üveget, fémdarabokat, műanyagokat, műanyag tasakokat és szatyrokat, köveket, textil-hulladékokat, gyökereket földlabdával, étel-, hal és húsmaradékokat

## Aprításra vonatkozó különleges tudnivalók:

- **Aprítsa** az ágakat, gallyakat és fadarabokat **röviddel a lemetszés, illetve vágás után**
  - az efféle aprítandó anyag kiszáradás után igen kemény lesz, a maximálisan feldolgozható ágak átmérője ennek következtében csökken.
- Erősebben elágazó ágak esetében távolítsa el az **oldalhajtásokat**.
- **Magas víztartalmú, ragadásra** hajlamos kerti, illetve konyhai hulladékok feldolgozása
  - ezeket a készülék eldugulásának megakadályozása érdekében fás aprítandó anyaggal váltakozva aprítsa.
- Ne hagyja, hogy a felaprított anyag a kidobó nyílás mellett túlságosan magasra halmozódjék. Ekkor ugyanis az apríték a bevezető nyíláson keresztül visszacsapódhat.
- Tisztítsa meg a bevezető nyílást és a kidobó csatornát ezek eldugulása esetén. Ilyenkor előbb kapcsolja ki a motort és húzza ki a dugaszoló aljzatból a hálózati csatlakozót.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön készülékének megfelelő **maximálisan feldolgozható ágátmérőt** (lásd 53. oldal). A fa frissességétől és fajtájától függően a feldolgozható ág átmérője különböző lehet.
- A **kések** az aprítandó anyagot teljesen önállóan húzzák be.
- **Kerülje el a motor túlterhelését** és blokkolását erősebb ágak esetében az ág többszöri visszahúzásával.
- A készülék **túlterhelése esetén** a motorvédő kapcsolóval ellátott kapcsoló önműködően lekapcsol
  - az aprítót ilyenkor kb. 5 perc elteltével kapcsolja be újból
  - amennyiben a készülék a várakozási idő eltelte után nem kapcsolható be, nézzen ennek oka után az „Üzemzavarok” pont alatt.

## Késed cseréje




A kések cseréje előtt kihúzza a hálózati csatlakozó dugót.




Az újjak és a kéz a késeken végzett munkák során megsérülhetnek. Viseljen védőkesztyűt.



A gép kinyitása.

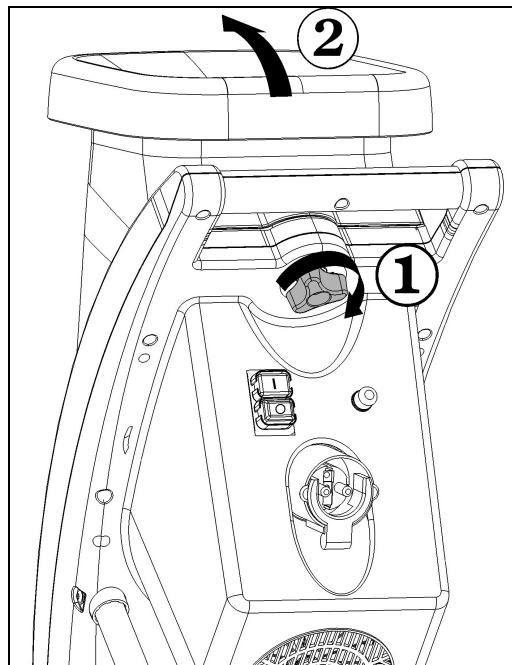

A kések rögzítése. ①

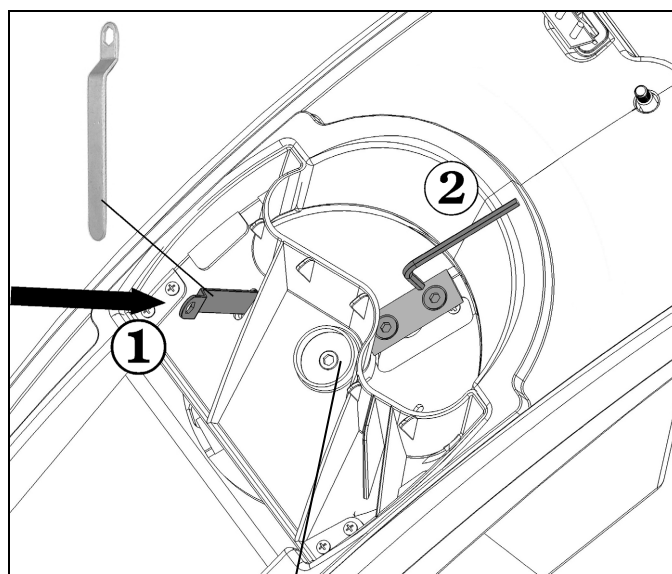

balmenet

## Csökkent vágóteljesítmény: ②

valamelyik kés éle tompa



Megfordítás által egy használatlan kést alkalmazunk

valamennyi kés éle tompa



új késkészlet (megrendelőszám 382425)

## Karbantartás és ápolás

### • Minden karbantartás és ápolás előtt

- a motort leállítani és hálózati csatlakozót kihúzni
- sérülések ellen védőkesztyűt használni

Ügyeljünk arra a vágószerszám karbantartása során, hogy ez az indító mechanizmus segítségével még akkor is járhat, ha a motor a fedél elzárása folytán már eljárt.

Legyen gondja rá, hogy karbantartás és javítás után a gépből a szerszámot, csavarhúzókat távolítsa el.

### • A kerti szecskavágó gép messzemenően karbantartásmentes. Értékének megőrzése és hosszú működőképessége érdekében ügyeljen a következőkre:

- szellőztető réseket tartsa szabadon és tisztán
- rögzítő csavarokat ellenőrizze és szükség esetén húzza utána
- használat után a gépet tisztítsa meg

A tisztításhoz csak nedves meleg törülkönyt és puha keféket használjon.

Soha ne használjon tisztító- vagy oldószert. Azok a gépen helyrehozhatatlan kárt tehetnek. A vegyszer a műanyagot megtámadhatja.



- a gépet nem szabad folyó vízzel vagy magasnyomású tisztítóval tisztítani.
- Fényes fémrészeket a korrózió elleni védelem érdekében minden használat után környezetbarát, biológiailag lebontható olajspray segítségével kezelje.

## Garancia

Kérjük a mellékelt garancianyilatkozat figyelembe vételét.

## Lehetséges zavarok



### Minden zavarelhárítás előtt



- kapcsolja ki a gépet
- várja meg míg a kerti aprítógép megáll
- húzza ki a konnektordugót.

| üzemzavar                                                                                          | lehetséges ok                                                                                                                                                                                 | megszüntetés                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A motor nem indul be                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>– nincsen hálózati feszültség</li><li>– vezeték hibás</li><li>– a ház felső része nincs szabályosan lezárva (biztonsági lekapcsolás kioldott)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– biztosítékot ellenőrizni</li><li>– ellenőriztetni (elektroszakember)</li><li>– a ház felső részét szabályosan zárja le és csavarozza be, esetleges szennyeződéseket távolítsa el</li></ul>                           |
| A motor zúg, de nem indul be                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>– <u>a kések blokkolnak</u></li><li>– a kondenzátor meghibásodott</li></ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>– a készüléket kapcsolja ki, a hálózati csatlakozó dugót húzza ki, és a készüléket belülről tisztítsa meg</li><li>– vigye el a készüléket javítás céljából a gyártóhoz, illetve az általa megnevezett céghez</li></ul> |
| Csökkent vágóteljesítmény                                                                          | valamelyik kés éle tompa                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>– fordítsa át a kést, vagy cserélje ki</li><li>–</li></ul>                                                                                                                                                             |
| A készülék beindul, de már csekély terhelésnél leáll és a motorvédő kapcsolón keresztül, lekapcsol | A hosszabbító vezeték túl hosszú vagy túl kicsi a keresztmetszete.<br>A dugaszoló aljzat túl távol van a főcsatlakozástól és elégtelen a csatlakozó vezeték keresztmetszete.                  | a hosszabbító vezeték legalább 1,5 mm <sup>2</sup> , legfeljebb 25 m hosszú lehet. Hosszabb vezeték esetén a keresztmetszet legyen legalább 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                            |

## Műszaki adatok


|                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                                                                                  | 2200                                                                                           | 2500                                                                                             | 2800                                                                                             |
| Típus                                                                                   | AH 700                                                                                         | AH 700                                                                                           | AH 700                                                                                           |
| Motor                                                                                   | váltakozó áramú motor 230 V~, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup> , önműködő motorfékkel             |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Motorteljesítmény P <sub>1</sub> S6 - 40 %                                              | 2200 W                                                                                         | 2500 W                                                                                           | 2800 W                                                                                           |
| Be/kikapcsoló                                                                           | motorvédő kapcsolóval, villamos biztonsági lekapcsolás, feszültséghiány-kioldó                 |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Súly                                                                                    | 19,0 kg                                                                                        | 19,0 kg                                                                                          | 19,5 kg                                                                                          |
| Hangnyomásszint L <sub>PA</sub><br>(mérve 2000/14/EG)                                   | 83 dB (A)                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Mért hangteljesítményszint L <sub>WA</sub><br>(mérve 2000/14/EG)                        | 103 dB (A)                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Garantált hangteljesítményszint L <sub>WA</sub><br>(mérve 2000/14/EG)                   | 104 dB (A)                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Max. feldolgozható ágátmérő<br>(csak frissen vágott, illetve metszett fára<br>érvényes) | Ø max. 35 mm                                                                                   | Ø max. 40 mm                                                                                     | Ø max. 42 mm                                                                                     |
| Védelmi osztály                                                                         | I                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Védettség                                                                               | IP X4                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Hálózati biztosíték                                                                     | 16 A lomha  | 16 A lomha  | 16 A lomha  |
| Svájcban                                                                                | 10 A lomha  | --                                                                                               | --                                                                                               |
| UK                                                                                      | 13 A lomha  | 13 A lomha  | 13 A lomha  |

## Montaža

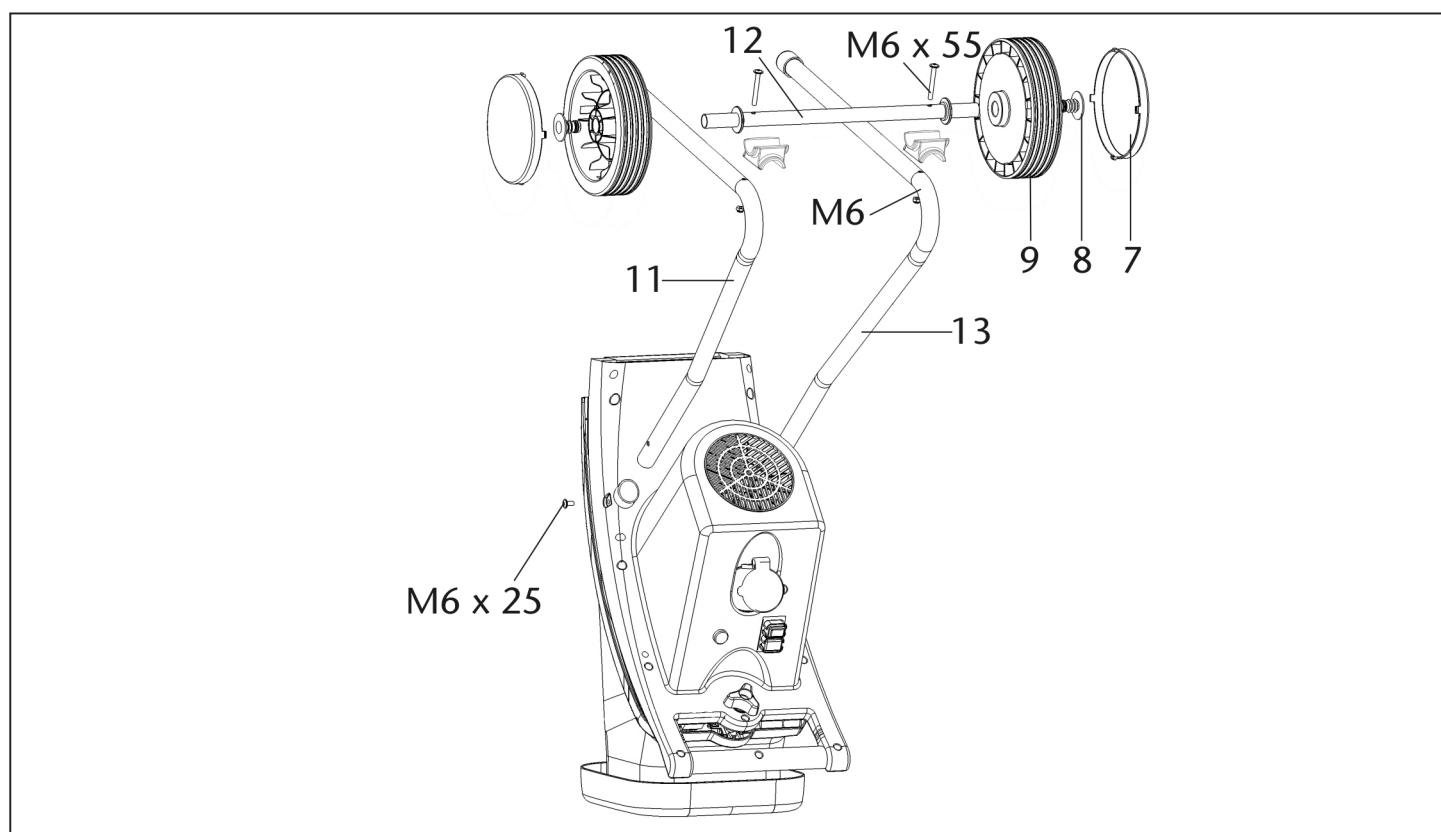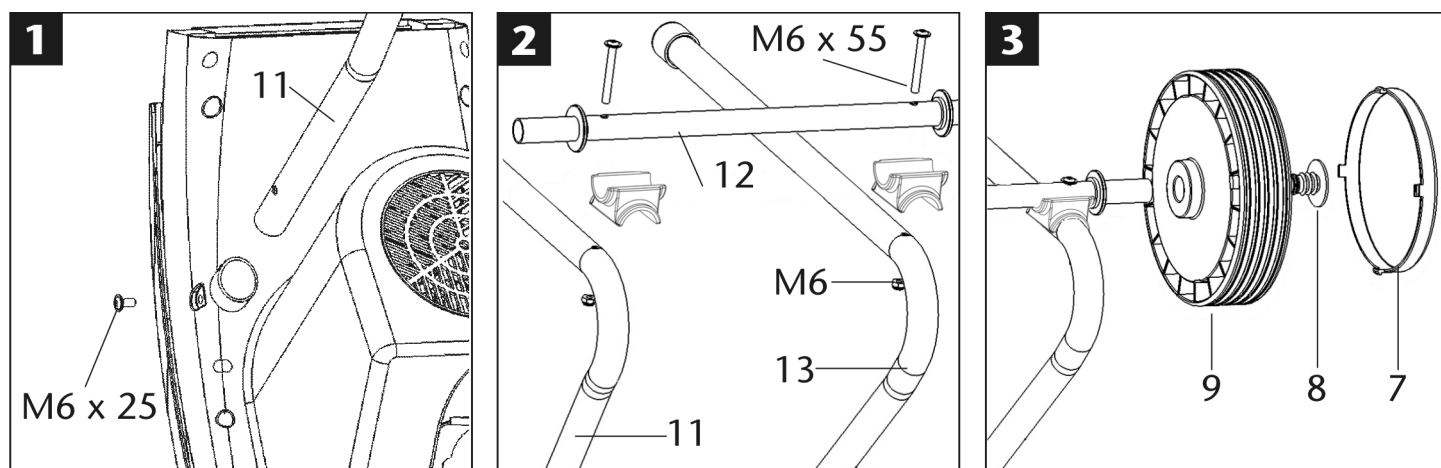

## Opis

- A. Otvor lijevka za materijal za sječenje
- B. Vijak za pričvršćivanje
- C. Zaštita motora
- D. Sklopka za uključivanje / isključivanje
- E. Mrežni utikač
- F. Otvori za ventilaciju
- G. Postolje
- H. Otvor za izbacivanje

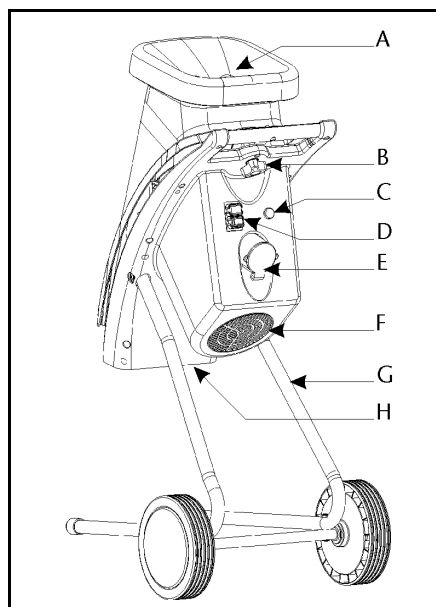



Uređaj ne smijete pustiti u pogon prije nego što pročitate upute za uporabu, obratite pažnju na sve naznačene upute i uređaj montirate kao što je opisano.

**Upute sačuvajte za buduću upotrebu.**



Električni uređaji ne spadaju u kućni otpad. Uređaj, pribor i ambalažu odložite u skladu sa zaštitom okoliša.

## Sadržaj

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Montaža                           | 54  |
| Izjava o usklađenosti             | 55  |
| Simboli: uređaj, upute za uporabu | 54  |
| Vrijeme rada                      | 55  |
| Opseg isporuke                    | 55  |
| Svrishodna primjena               | 56  |
| Preostali rizici                  | 56  |
| Sigurnosne upute                  | 56  |
| Puštanje u pogon                  | 57  |
| Rad s vrtnom sječalicom           | 58  |
| Zamjena noževa                    | 59  |
| Održavanje i njega                | 59  |
| Jamstvo                           | 59  |
| Moguće smetnje                    | 60  |
| Tehnički podaci                   | 60  |
| Rezervni dijelovi                 | 124 |

## EG-Izjava o usklađenosti

prema smjernicama 98/37 EG

**ATIKA GmbH & Co. KG**  
**Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany**

izjavljuje s punom odgovornošću da proizvod  
**vrtna sječkalica tip AH 700**

na koji se odnosi ova izjava, odgovara dotičnim i temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima smjernice 98/37/EG, kao i zahtjevima drugih dotičnih smjernica

**2004/108/EG, 2006/95/EG, 2000/14/EG**

Megfelelősegi értékelési eljárás: 2000/14/EG - V függelék

Izmjeren intenzitet buke  $L_{WA}$  103 dB (A).  
Zajamčen intenzitet buke  $L_{WA}$  104 dB (A).

Ahlen, 16.01.2008

A. Pollmeier, direktor

## Simboli na uređaju



Prije puštanja u pogon pročitati i obratiti pažnju na upute za uporabu i sigurnosne upute.



Prije radova popravljivanja, održavanja i čišćenja treba isključiti motor i izvaditi utikač iz struje.



Opasnost zbog dijelova koji se izbacuju kad motor radi – osobe koje ne sudjeluju u radu, kao i kućne i



Pozor od rotirajućih noževa. Ruke i noge ne držati u otvorima, kada je stroj uključen.

korisne životinje držati podalje od područja opasnosti.



Nositi zaštitu za uši i oči.



Nositi zaštitne rukavice.



Zaštititi od vlage.

## Simboli uputa za uporabu



**Prijeteća opasnost ili opasne situacije.** Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do ozljede ili oštećivanja predmeta.



**Važne upute za ispravno rukovanje.** Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do smetnji.



**Upute za korisnika.** Ove upute Vam pomažu da optimalno koristite sve funkcije.



**Montaža, posluživanje i održavanje.** Ovdje će Vam se točno objasniti što morate raditi.

## Vrijeme pogona

Molimo Vas da obratite pažnju na regionalne propise.

## Opseg isporuke



Nakon što izvadite uređaj iz kartona provjerite

- ▶ potpunost sadržaja
- ▶ eventualna oštećenja proizvoda nastala prilikom transporta

Molimo Vas da reklamacije odmah prijavite dostavljaču tj. proizvođaču. Kasnije reklamacije neće biti uvažene.

- 1 montirana jedinica uređaja
- 1 nogar lijevo
- 1 nogar desno
- 1 osovina

- 2 kotača
- 2 poklopca kotača
- 1 vrećica s vijcima
- 1 vreća za prihvatanje materijala
- 1 upute za uporabu

## Svrishodna primjena

U svrishodnu uporabu spada sjeckanje

- grana svih vrsta do maks. presjeka (ovisno o vrsti drveta i svježini)
- uvenulog, vlažnog vrtnog otpada koji stoji već nekoliko dana, zajedno s granama

Sjeckanje stakla, metala, plastičnih predmeta, plastičnih vrećica, kamenja, otpada tkanina, korijenja iz zemlje, otpada bez čvrste konzistencije (npr. kuhinjskog smeća) izričito se isključuje.

Vrtna sjeckalica prikladna je samo za privatnu upotrebu u kućnim i hobi vrtovima.

Kao sjeckalice za privatne i hobi vrtove, takvi uređaji nisu predviđeni za korištenje na javnim površinama, u parkovima, na sportskim igralištima kao ni u poljoprivredi i šumarstvu.

Odgovarajuća namjenska primjena uključuje pridržavanje od proizvođača propisanih uvjeta za rad, održavanje i popravak i pridržavanje sigurnosnih naputaka koji se nalaze u uputi.

Svaka drugačija uporaba nije namjenska. Za oštećenja bilo koje vrste koja proizlaze iz toga proizvođač ne jamči: rizik snosi sam korisnik.

Uređaj mogu za uporabu pripremati, upotrebljavati i održavati samo osobe koje su za to osposobljene i koje su upoznate s opasnostima te vrste. Popravke smijemo vršiti samo mi odnosno od nas ovlaštena servisna mjesta.

## Preostali rizici

 Čak i kod svrishodne primjene mogu usprkos pridržavanju svih dotičnih sigurnosnih propisa nastati zbog određene konstrukcije u svrhu primjene, preostali rizici.

Oni mogu biti svedeni na minimum, ako se „Sigurnosne upute“ i „Svrishodna primjena“ kao i upute za uporabu poštuju u cijelosti.

Pažljivost i oprez smanjuju rizik ozljeda osoba i oštećenja.

- Opasnost od ozljede prstiju i ruku, ako ruku stavite u otvor i tako dospijete do noževa.
- Ozljeda prstiju i ruku kod montažnih radova i prilikom čišćenja noževa.
- Ozljeda komadima koji se izbacuju u području lijevka.
- Opasnost od struje kod primjene neodgovarajućeg električnog priključka.
- Dodirivanje električki vodljivih dijelova kod otvorenih električnih sklopova.
- Oštećivanje sluha kod dužeg rada bez zaštite ušiju.

Nadalje mogu usprkos svih mjera zaštite postojati neočigledni preostali rizici.

## Sigurnosne napomene

 Prije puštanja u pogon ovog proizvoda obratite pažnju na sljedeću uputu i Propise o sprječavanju nezgoda Vašeg strukovnog udruženja tj. sigurnosne odredbe koje vrijede u svakoj dotičnoj zemlji, kako bi zaštitili sebe i druge od mogućih ozljeda.

 Prosljedite sigurnosne upute svim osobama koje rade sa strojem.

 Dobro spremite sigurnosne upute.

 **Uređaj sa sigurnosnim isključivanjem**

Ugrađeno sigurnosno isključivanje sa automatskom kočnicom motora služi Vašoj sigurnosti. Ona sprječava da se uređaj kod otvorenog motora upali i da stavite ruku u rotirajuće noževe.

 **Popravke na sigurnosnom isključivanju mora obaviti proizvođač tj. tvrtke koje on imenuje.**

- Prije korištenja upoznajte se sa uređajem uz pomoć uputa za uporabu.
- Uređaj nemojte koristiti u svrhe za koje nije namijenjen (vidi svrishodna primjena i rad s vrtnom sjeckalicom).
- Pobrinite se za **stabilnost** uređaja i držite stalno **ravnotežu**. Nemojte se naginjati naprijed. Prilikom **ubacivanja** materijala za sjeckanje stojte na istoj razini sa uređajem.
- Budite pažljivi. Pazite što činite. Krenite s razumom na posao. Ne koristite stroj ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje kod uporabe stroja može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- **Pri radu** nosite zaštitne naočale, radne rukavice i zaštitu za uši.
- Nosite odgovarajuću radnu odjeću:
  - nikakvu široku odjeću
  - obuću koja se ne kliže
- **Korisnik** je u radnom području stroja odgovoran za druge osobe.
- **Djeca i mladi** ispod 16 godina ne smiju koristiti uređaj.
- **Djecu** držite podalje od uređaja.
- Nikada nemojte koristiti uređaj dok se u **blizini nalaze osobe koje ne sudjeluju u poslu**.
- Uređaj nemojte ostavljati **bez nadzora**.
- Svoje **radno područje držite urednim!** Neurednost može dovesti do nezgoda.
- Zauzmite **radni položaj** sa strane ili iza uređaja. Nikada u predjelu otvora kroz koji se izbacuje isječen materijal.
- **Nikada** nemojte rukom zahvaćati u otvor kroz za punjenje ili pražnjenje isječenog materijala.
- Lice i tijelo držite udaljeno od otvora za punjenje.
- Nemojte preopteretiti uređaj! Bolje i sigurnije će te raditi u **navedenom polju radnog učinka**.
- Služite se sa uređajem samo sa kompletnim i ispravno montiranim **sigurnosnim** uređajima i nemojte ništa mijenjati na stroju što bi moglo utjecati na sigurnost rada.
- Nemojte mijenjati **broj okretaja** stroja jer on regulira sigurnu maksimalnu radnu brzinu, a motor i sve rotirajuće dijelove štiti od oštećenja zbog prekomjerne brzine.
- Uređaj ne upotrebljavajte **bez lijevka za punjenje**.

- Uređaj tj. njegove dijelove **nemojte mijenjati**.
- **Prije uključivanja** motora uređaj zatvorite.
- Uređaj ne prskajte vodom. (Izvor opasnosti je električna struja).
- Uzmite u obzir vanjske utjecaje.
- Nemojte koristiti uređaj u mokroj ili vlažnoj okolini.
- Uređaj **ne ostavljajte na kiši** ili ne radite njime na kiši.
- Radite pri dostatnoj vidljivosti i osigurajte dobru rasvjetu.
- Da biste **izbjegli ozljeđivanja prstiju** prilikom montažnih radova i čišćenja (vidi sliku na strani 59) fiksirajte nož i nosite zaštitne rukavice.
- Isključite stroj i izvadite **mrežni utikač kod**:
  - radova održavanja i čišćenja uređaja
  - uklanjanja smetnji
  - provjeravanja priključnih vodova jesu li zapetljani ili oštećeni
  - transporta
  - popravaka
  - zamjene noža
  - napuštanja (i kod kratkih prekida rada)
- U slučaju začepljenja prilikom ubacivanja i izbacivanja iz stroja, isključite motor i izvucite mrežni utikač prije nego ćete ukloniti ostatke materijala iz otvora za ubacivanje i izbacivanje.
- Pregledajte ima li na stroju mogućih **oštećenja**:
  - Prije dalje upotrebe uređaja **sigurnosni uređaji** moraju se brižljivo prekontrolirati na njihovu ispravnu i svrsishodnu funkciju.
  - Provjerite funkcioniraju li **pokretni dijelovi** besprijekorno i nisu li zaglavljani ili oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete da bi osigurali besprijekorni rad pile.
  - **Oštećene sigurnosne naprave** i dijelove mora primjereno popraviti ili zamijeniti ovlaštena stručna radionica, ukoliko ništa drugo nije navedeno u uputama za uporabu.
  - Oštećene ili nečitljive **sigurnosne naljepnice potrebno je zamijeniti**.
- Čuvajte **nekorištene strojeve** na suhom, zaključanom mjestu izvan dohvata djece.



## ⚠ Električna sigurnost

- Izvođenje **priključka** po IEC 60245 (H 07 RN-F) sa presjekom kabela od najmanje
  - 1,5 mm<sup>2</sup> kod dužine kabela **do** 25 m
  - 2,5 mm<sup>2</sup> kod dužine kabela **preko** 25 m
- Dugi i tanki priključni vodovi uzrokuju pad napona. Motor više ne dostiže maksimalnu snagu, a funkcija uređaja je smanjena.
- Utičnice i priključne kutije na priključnim vodovima moraju biti od gume, mekane plastike ili drugog termoplastičnog materijala jednake mehaničke čvrstoće ili biti prevučene tim materijalom.
- Utična naprava priključnog voda mora biti zaštićena od prskajuće vode.
- Kod postavljanja **priključka** obratite pažnju na to da nije priklješten, savijen i da utični spoj ne bude mokr.
- Nemojte koristiti **kabel** u svrhe za koje nije namijenjen. Kabel **zaštitite od vrućine, ulja i oštih rubova**. Nemojte vući za kabel da bi izvadili utikač iz utičnice.

- Kod uporabe kablenskog bubnja odmotajte kabel u potpunosti.
- Redovno pregledajte **produžni kabel** i zamijenite ga ako utvrdite da je oštećen.
- Nemojte upotrebljavati **neispravne priključne vodove**.
- Na otvorenom upotrijebite samo za to **odobrene** odgovarajuće označene produžne kabele.
- **Nemojte primjenjivati provizorne** električne priključke.
- Zaštitne naprave **nikada ne premošćujte** niti ih ne isključujte.
- Uređaj priključite preko **zaštitne strujne sklopke** (30 mA)

⚠ **Električni priključak** tj. **popravke** električnih dijelova stroja mora provesti samo **ovlašteni** električar. Moraju se poštovati mjesni propisi, posebice u vezi sigurnosnih mjera.

⚠ **Popravke** drugih dijelova **stroja** mora provesti **proizvođač** tj. njegove servisne službe.

⚠ Koristite samo originalne dijelove. Upotrebom **drugih rezervnih dijelova** može doći do nezgoda za korisnika. Za štete koje proizađu iz toga proizvođač ne jamči.

## Puštanje u pogon

- **Provjerite** je li uređaj u cijelosti i propisno montiran.
- **Da biste mogli raditi** s vrtnom sječalicom, postavite ju na ravnu i čvrstu podlogu (opasnost od prevrtanja).
- Uređaj ne postavljajte na popločenu podlogu ili na šljunak.
- Uređaj koristite samo na otvorenom. Držite razmak (najmanje 2 m) od zida ili nekog drugog čvrstog predmeta.
- **Prije svake upotrebe** provjerite:
  - ima li na **priključnim vodovima** kvarova (pukotine, rezovi ili sl.)

⚠ nemojte upotrijebiti neispravne vodove

- eventualna oštećenja uređaja (vidi sigurnosne upute)
- jesu li svi vijci čvrsto pritegnuti

## ℹ Priključak na mrežu


- Usporedite napon koji je naznačen na pločici s tipom uređaja i priključite uređaj na odgovarajuću propisanu utičnicu.
- Upotrijebite **produžni kabel** odgovarajućeg presjeka.

## Mrežno osiguranje

|        |            | Švicarsku  | UK         |
|--------|------------|------------|------------|
| 2200 W | 16 A tromo | 10 A tromo | 13 A tromo |
| 2500 W | 16 A tromo |            | 13 A tromo |
| 2800 W | 16 A tromo |            | 13 A tromo |

## Sklopka za uključivanje / isključivanje

Ne upotrebljavajte stroj na kojem se sklopka ne može uključiti ni isključiti. Oštećene sklopke morate odmah dati na popravak ili zamjenu u servisnu službu.

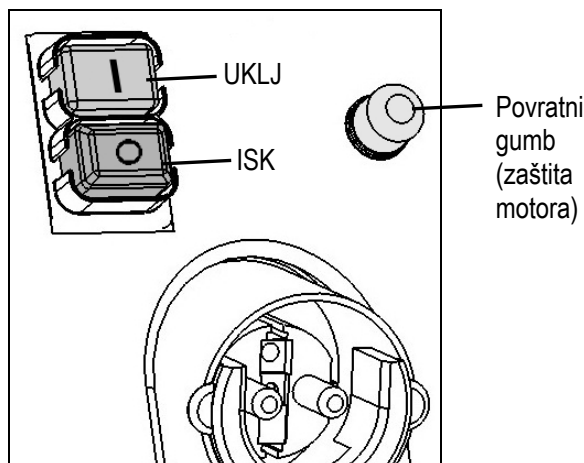

### Uključivanje

Pritisnite zeleni gumb (I)

### Isključivanje

Pritisnite crveni gumb (0)

### Osigurač od ponovnog pokretanja kod nestanka struje

Kod nestanka struje uređaj se automatski isključuje (okidač nultog napona). Za ponovno uključivanje opet pritisnite zeleni gumb.

### Zaštita motora

Motor je opremljen zaštitnom sklopkom i kod preopterećenja se samostalno isključuje. Motor se nakon faze hlađenja (oko 5 min.) može opet uključiti. Pritisnite

1. povratni gumb (zaštita motora)
2. zeleni gumb (I) za ponovno uključivanje.

## Impedancija mreže

Kod nepovoljnih uvjeta mreže tijekom uključivanja uređaja može doći do kratkotrajnog pada napona koji može utjecati na rad drugih uređaja (npr. treperenje svjetiljke).

Održava li se maksimalna impedancija mreže navedene u tablici, smetnje ne treba očekivati.

| Potrošnja snage $P_1$ (W) | Impedancija mreže $Z_{maks}$ ( $\Omega$ ) |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| 2200                      | 0,21                                      |
| 2500                      | 0,21                                      |
| 2800                      | 0,19                                      |

## Rad s vrtnom sjeckalicom

- Zauzmite **radni položaj** sa strane ili iza uređaja. Nikada u predjelu otvora kroz koji se izbacuje isječen materijal.

- ⚠ Duži materijal koji strši iz uređaja mogli bi uvući noževi i i kliznuo bi natrag! **Držite sigurnosni razmak!**
- **Nikad** nemojte rukom zahvaćati u otvor za punjenje ili pražnjenje.
- Ruke, druge dijelove tijela i odjeću nemojte stavljati blizu ulazne cijevi, kanala za izbacivanje ili drugih pokretljivih dijelova.
- Prije uključivanja uređaja provjerite ima li u lijevku za punjenje ostataka sječenog materijala.
- Uređaj nemojte nagnuti kad motor radi.
- Prilikom punjenja obratite pažnju na to da se u lijevku za punjenje ne nalaze nikakvi metalni predmeti, kamenje, boce ili neki drugi predmeti koji se neće usitnjavati.
- Ako strani predmeti dospiju u lijevak za punjenje ili se začuje neobična buka i uređaj počne vibrirati, treba ga odmah isključiti i pustiti da se zaustavi. Izvucite mrežni utikač i provjerite sljedeće:
  - ispitajte štetu
  - zamijenite ili popravite oštećene dijelove
  - pregledajte uređaj i pritegnite labave dijelove
- ⚠ Uređaj ne smijete popravljati ako za to niste ovlašteni (vidi Sigurnosne napomene).

## Što mogu usitnjavati?

Da:

- organske otpatke iz kućanstva i vrta  
npr. komade živice i drveća, ocvalo cvijeće, otpatke iz kuhinje

Ne:

- Staklo, metalne dijelove, plastiku, plastične vrećice, kamenje, otpatke tkanine, korijenje sa zemljom, otpatke jela, ribe i mesa.

## Posebna upozorenja za usitnjavanje:

- Granje usitnjujte **odmah nakon što ga odrežete**
  - ta vrsta materijala nakon isušivanja postaje vrlo tvrda, a maksimalni promjer grane koja se usitnjava na taj način postaje manji.
- Kod jako razgranatih grana odstranite **bočne izbojke**.
- Obrada otpadaka iz kuhinje tj. vrta koji sadrže **puno vode ili su ljepljivi**
  - treba ih usitnjavati naizmjenice s drvenim materijalom kako bi se spriječilo začepljenje uređaja.
- Nemojte pustiti da usitnjeni materijal previše napuni otvor za izbacivanje. On može začepiti kanal za izbacivanje zbog čega može doći do povratnog udarca materijala kroz otvor za punjenje.
- Kad se uređaj začepi, očistite otvor za punjenje i kanal za izbacivanje. Za to najprije isključite motor i izvadite mrežni utikač.
- Pazite na to da se pridržavate **maksimalnog presjeka granja koji se može obrađivati** (vidi stranicu 60). Ovisno o vrsti i svježini drva, može se smanjiti maksimalan presjek granja koje ćete usitnjavati.
- **Mehanizam s noževima** uglavnom samostalno uvlači materijal za usitnjavanje.

- **Izbjegavajte preopterećenje** i blokiranje motora češćim povlačenjem jačih grana.
- **U slučaju preopterećenja** uređaja samostalno se isključuje sklopka koja ima ugrađenu **sklopku za zaštitu motora**.
  - nakon oko 5 minuta vrtna sjeckalica se ponovno uključuje
  - ako se uređaj nakon tog vremena čekanja ne može ponovno uključiti, pogledajte upute pod točkom „Moguće smetnje“.

## Zamjena noža




Prije početka zamjene noža treba izvaditi strujni utikač.



Opasnost od ozljeđivanja prstiju i ruku prilikom rada na mehanizmu s noževima. Nosite zaštitne rukavice.




Otvorite uređaj.

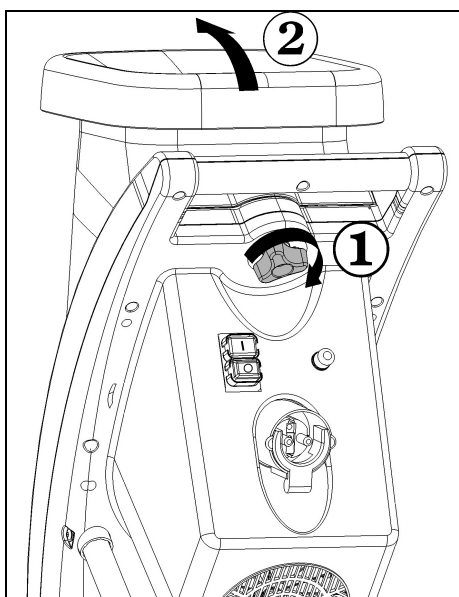

Fiksirajte mehanizam noževa.

①

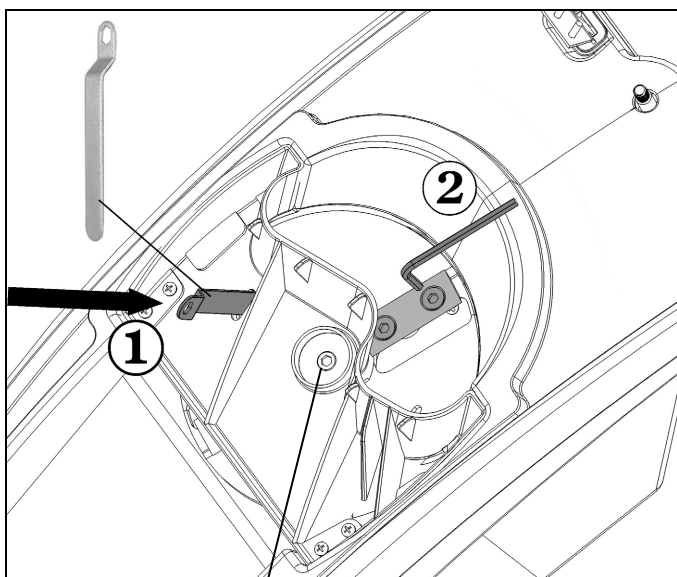

Lijevi navoj

## Smanjeni učinak rezanja: ②

jedna oštrica noža je tupa



Okrenite nož i koristite još nekorištenu oštricu.

sve oštrice noža su tupe



stavite novi komplet noževa (kataloški br. 382425)

## Održavanje i njega

### • Prije početka svakog održavanja

- isključite motor i izvadite mrežni utikač.
- stavite zaštitne rukavice kako biste spriječili ozljeđivanje.

Nakon isključivanja uređaja rezni alat se ne zaustavlja odmah. Prije nego počnete s radovima popravaka ili održavanja, provjerite jesu li se zaustavili svih dijelovi.

Pripazite da nakon tih radova uklonite alat i odvijače koje ste koristili.

### • Vrtanu sjeckalicu uglavnom ne treba održavati. Za održavanje njezinih vrijednosti i dugog vijeka trajanja treba obratiti pažnju na slijedeće:

- otvori za prozračivanje moraju biti očišćeni i slobodni
- pregledajte vijke za pričvršćivanje (po potrebi pritegnite)
- nakon usitnjavanja očistite uređaj

Za čišćenje uređaja koristite samo toplu, vlažnu krpu i meku četku.

Nikad nemojte koristiti sredstva za čišćenje ni otapala. Ona bi na uređaju mogla uzrokovati nepopravljive štete. Kemikalije bi mogle nagristi plastične dijelove.



- vrtanu sjeckalicu ne čistite tekućom vodom niti uređajima za čišćenje pod visokim tlakom.
- Sjajne metalne dijelove treba nakon svake upotrebe poprskati biološki razgradivim uljem za zaštitu od korozije.

## Jamstvo

Molimo Vas da obratite pozornost na priloženu izjavu o garanciji.

## Moguće smetnje



Prije svakog uklanjanja smetnji



- isključite uređaj
- pričekajte da se stroj u potpunosti zaustavi
- izvucite mrežni utikač

| Smetnje                                                                                                         | moгуći uzroci                                                                                                                                                                                                 | otklanjanje                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor se ne pokreće                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedostaje mrežni napon</li> <li>- priključni vod je neispravan</li> <li>- gornji dio kućišta nije dobro zatvoren (aktivirano je sigurnosno isključivanje)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pregledati osiguranje</li> <li>- dati na kontrolu (električar)</li> <li>- gornji dio kućišta dobro zatvoriti i pričvrstiti vijkom, ukloniti eventualne nečistoće</li> </ul> |
| Motor zuji ali se ne pokreće                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>blokiran je mehanizam noževa</u></li> <li>- kondenzator je neispravan</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- isključiti uređaj, izvaditi utikač iz struje i uređaj iznutra očistiti</li> <li>- uređaj poslati na popravak proizvođaču tj. tvrtki koju on imenuje</li> </ul>              |
| Smanjeni učinak rezanja                                                                                         | nož je tup                                                                                                                                                                                                    | - okrenuti ili zamijeniti nož                                                                                                                                                                                        |
| Uređaj se pokreće, ali blokira kod minimalnog opterećenja blokira i isključuje se putem zaštitne sklopke motora | <p>Produžni kabel je predugačak ili je presjek premali.</p> <p>Utičnica je previše udaljena od glavnog priključka, presjek priključnog voda je premali.</p>                                                   | Presjek produžnog kabela mora biti najmanje 1,5 mm <sup>2</sup> , a dužina maksimalno 25 m. Kod dužih kabela presjek mora iznositi najmanje 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                    |

## Tehnički podaci


| Model                                                                             | 2200                                                                                    | 2500          | 2800          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tip                                                                               | AH 700                                                                                  | AH 700        | AH 700        |
| Motor                                                                             | Izmjenični motor 230 V~, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup> , sa automatskom kočnicom motora |               |               |
| Snaga motora                                                                      | 2200 W                                                                                  | 2500 W        | 2800 W        |
| Sklopka za uključivanje/isključivanje sa                                          | Okidač zaštite motora, električno sigurnosno isključivanje, nulnaponski okidač          |               |               |
| Težina                                                                            | 19,0 kg                                                                                 | 19,0 kg       | 19,5 kg       |
| Razina zvučnog tlaka L <sub>PA</sub>                                              | 83 dB (A) - (izmjereno prema 2000/14/EG)                                                |               |               |
| izmjerjen intenzitet buke L <sub>WA</sub>                                         | 103 dB (A) - (izmjereno prema 2000/14/EG)                                               |               |               |
| zajamčen intenzitet buke L <sub>WA</sub>                                          | 104 dB (A) - (izmjereno prema 2000/14/EG)                                               |               |               |
| maks. promjer grane koji se može preraditi (vrijedi samo za svježe odrezano drvo) | Ø maks. 35 mm                                                                           | Ø maks. 40 mm | Ø maks. 42 mm |
| Klasa zaštite                                                                     | I                                                                                       |               |               |
| Vrsta zaštite                                                                     | IP X4                                                                                   |               |               |
| Mrežno osiguranje                                                                 | 16 A tromo                                                                              | 16 A tromo    | 16 A tromo    |
| Švicarsku                                                                         | 10 A tromo                                                                              | --            | --            |
| UK                                                                                | 13 A tromo                                                                              | 13 A tromo    | 13 A tromo    |

## Montaggio

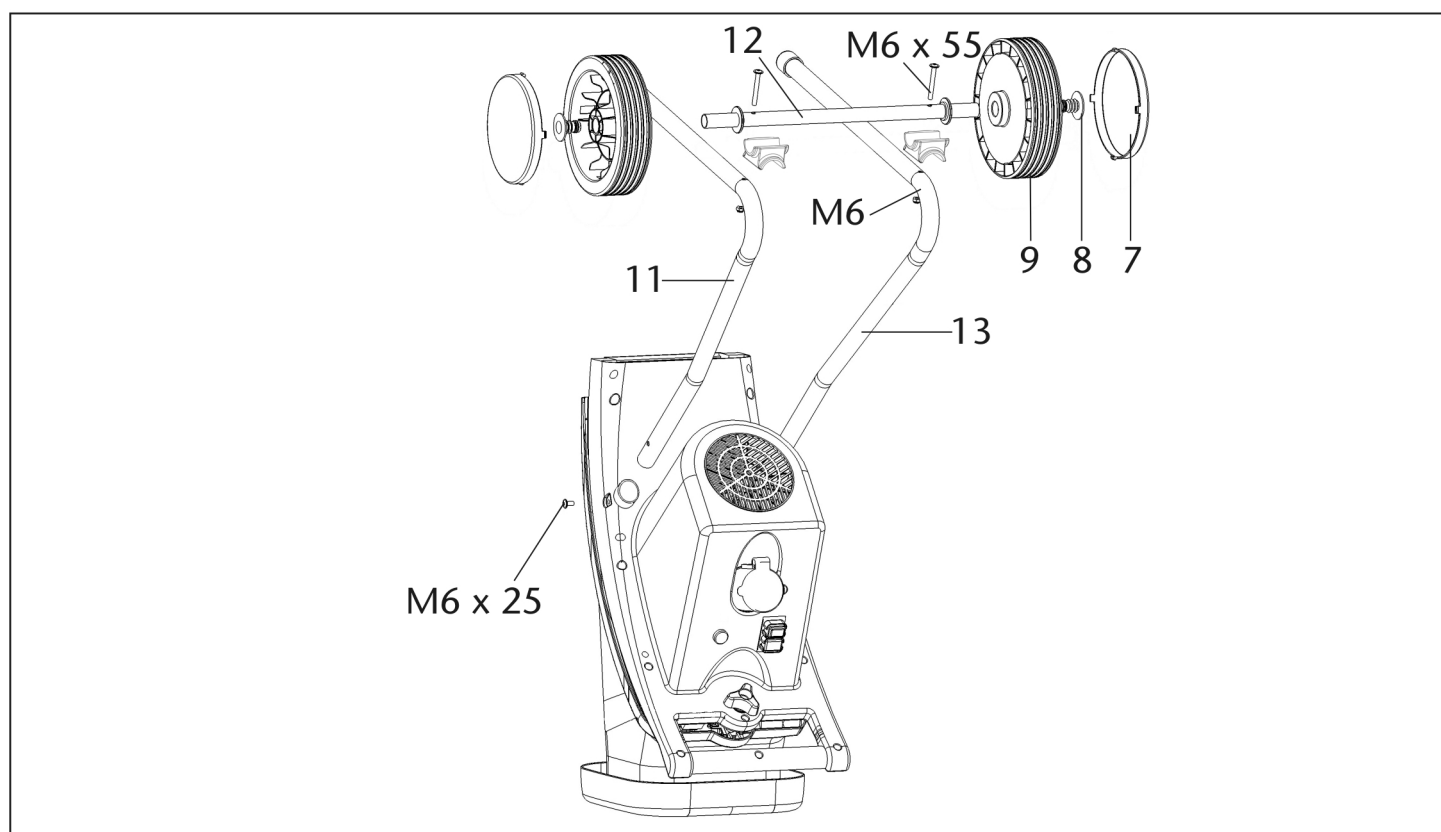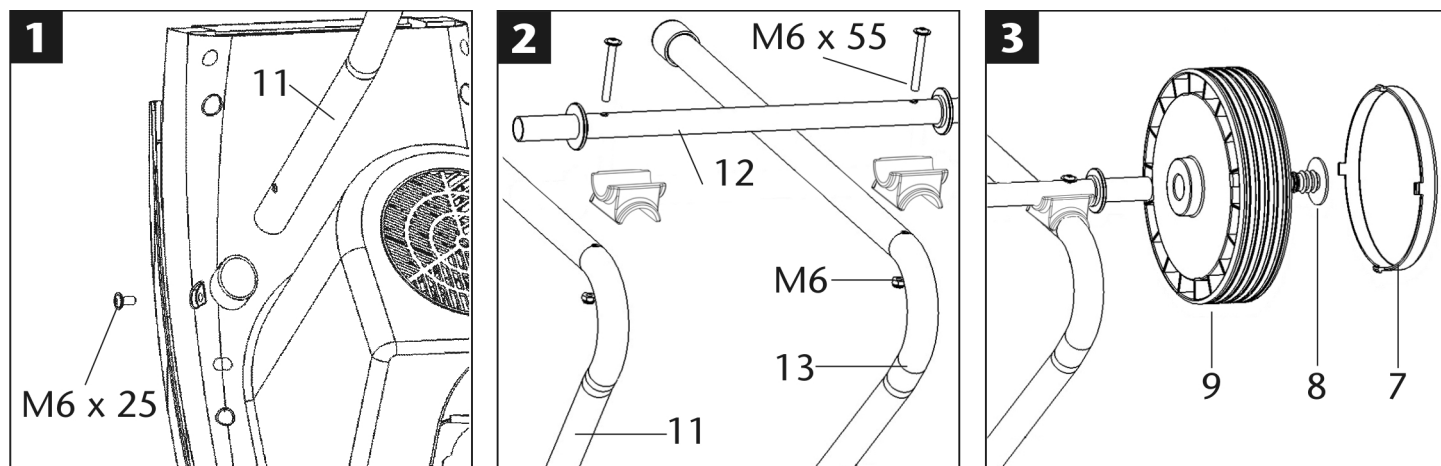

## Descrizione

- A. Apertura dell'imbuto per il materiale da tritare
- B. Vite di attivazione
- C. Salvamotore
- D. Interruttore On/Off
- E. Spina di alimentazione
- F. Fessure di ventilazione
- G. Telaio
- H. Fessura di espulsione

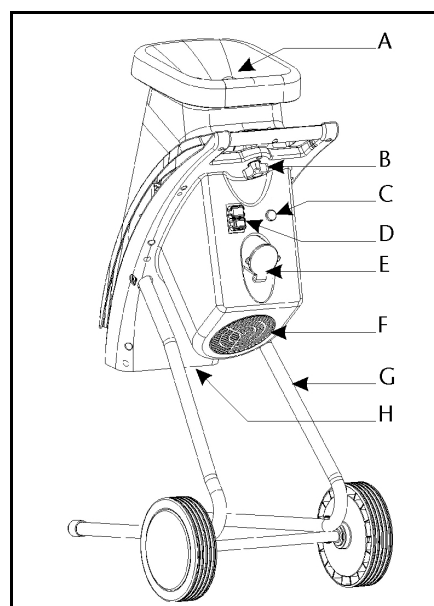



**Non mettere in funzione l'apparecchio senza avere prima letto le presenti istruzioni per l'uso, avere osservato tutte le norme specificate e avere montato l'apparecchio nel modo descritto!**

**Conservare le istruzioni per un utilizzo futuro.**



**Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici. Smaltire nel modo corretto apparecchiature, accessori e imballaggio.**

## Indice

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Montaggio                                  | 61  |
| Dichiarazione di conformità CE             | 62  |
| Simboli: apparecchio, istruzioni per l'uso | 62  |
| Tempi di esercizio                         | 62  |
| Standard di fornitura                      | 62  |
| Utilizzo conforme alla finalità d'uso      | 63  |
| Rischi residui                             | 63  |
| Indicazioni di sicurezza                   | 63  |
| Messa in funzione                          | 65  |
| Utilizzo del trituratore da giardino       | 65  |
| Sostituzione della lama                    | 66  |
| Cura e manutenzione                        | 66  |
| Garanzia                                   | 67  |
| Anomalie                                   | 67  |
| Dati tecnici                               | 68  |
| Pezzi di ricambio                          | 124 |

## Dichiarazione di conformità CE

secondo la direttiva 98/37/CE

**ATIKA GmbH & Co. KG**  
Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto

**Trituratore da giardino mod. AH 700**

cui fa riferimento la presente dichiarazione, soddisfa i relativi requisiti minimi di sicurezza e di salute della direttiva 98/37/CE, nonché i requisiti delle altre direttive pertinenti

**2004/108/EG, 2006/95/EG, 2000/14/EG.**

Procedura di accertamento di conformismo:  
2000/14/CE - Appendice V.

Livello di potenza acustica misurato  $L_{WA}$  103 dB (A).  
Livello di potenza acustico garantito  $L_{WA}$  104 dB (A).


Ahlen, 16.01.2008

A. Pollmeier, Geschäftsführung

## Simboli presenti sull'apparecchio



Prima della messa in funzione, leggere e applicare quanto contenuto nelle istruzioni per l'uso e nelle norme di sicurezza.

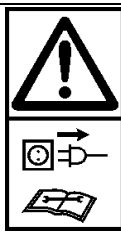

Prima degli interventi di riparazione, manutenzione e pulizia, spegnere il motore e disinserire la spina di alimentazione.



Pericolo di lancio di parti con il motore in funzione – tenere lontano dalla zona di pericolo persone estranee, nonché animali domestici e da produzione.



Attenzione: lame rotanti!  
Non tenere le mani e i piedi nelle aperture quando l'apparecchio è in funzione.



Indossare occhiali e cuffie di protezione



Indossare guanti di protezione.



Proteggere dall'umidità.

## Simboli delle istruzioni per l'uso



**Potenziale pericolo o situazione pericolosa.** La mancata osservanza di questo avviso potrebbe causare lesioni o danni materiali.



**Avvisi importanti per un utilizzo conforme.** La mancata osservanza di questo avviso potrebbe causare guasti.



**Avvisi per l'utente.** Questi avvisi aiutano l'utente a sfruttare al meglio tutte le funzionalità.



**Montaggio, utilizzo e manutenzione.** Qui vengono spiegate in modo chiaro le operazioni da compiere.

## Tempi di esercizio

Osservare anche le disposizioni regionali sulla protezione dai rumori.

## Standard di fornitura



Una volta disimballato l'apparecchio, verificare se il contenuto della scatola

- è completo;
- presenta eventuali danni imputabili al trasporto.

Comunicare immediatamente al rivenditore o al costruttore eventuali contestazioni. Non verranno presi in considerazione i reclami presentati in un momento successivo.

- 1 unità premontata
- 1 asta di sostegno sinistra
- 1 asta di sostegno destra
- 1 asse
- 2 ruote
- 2 copriuota
- 1 confezione di viti
- 1 sacco di raccolta
- 1 manuale di istruzioni per l'uso

## Utilizzo conforme alla finalità d'uso

Per utilizzo conforme alla finalità d'uso si intende la triturazione di

- rami di ogni tipo fino al diametro massimo (in base al tipo di legno e alla freschezza)
- rifiuti di giardinaggio secchi, umidi, vecchi di diversi giorni alternativamente con rami.

Si esclude espressamente la triturazione di vetro, metallo, pezzi e sacchetti di plastica, pietre, scarti di tessuti, radici con la terra, rifiuti senza consistenza solida (ad es., rifiuti di cucina).

Il trituratore da giardino è adatto esclusivamente per l'uso privato domestico e per il giardinaggio.

Sono considerati trituratori destinati al settore domestico e di giardinaggio quelli non impiegati in giardini pubblici, parchi, centri sportivi, in campo agricolo, forestale e commerciale.

Per utilizzo conforme alla finalità d'uso si intende anche l'osservanza delle condizioni di funzionamento, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore e il rispetto delle norme di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso.

Ogni utilizzo diverso è da considerarsi come non conforme alla finalità d'uso. Il costruttore declina ogni responsabilità per i danni di qualsiasi genere da ciò risultanti. Il rischio ricade esclusivamente sull'utente.

Il costruttore declina ogni responsabilità per i danni di qualsiasi genere che dovessero risultare da modifiche al trituratore da giardino apportate in proprio dall'utente.

L'apparecchio deve essere preparato, utilizzato e sottoposto a manutenzione solo da persone che abbiano acquisito familiarità con esso e siano a conoscenza dei rischi connessi. Gli interventi di riparazione devono essere eseguiti solo dai nostri tecnici oppure dai centri di assistenza da noi consigliati.

## Rischi residui

 Anche in caso di utilizzo conforme e nonostante l'osservanza di tutte le norme di sicurezza pertinenti, potrebbero comunque sussistere rischi residui dovuti alla costruzione specifica per la finalità d'uso prevista.

I rischi residui possono essere ridotti al minimo attenendosi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza e usando l'apparecchio in modo conforme alla finalità d'uso.

Attenzione e cautela riducono il rischio di lesioni alle persone e danni alle cose.

- Pericolo di lesioni alle dita o alle mani, se si afferra un'apertura con la mano o si arriva al gruppo lame.
- Pericolo di lesioni alle dita e alle mani durante gli interventi di montaggio e pulizia effettuati sul gruppo lame.
- Pericolo di lesioni nella zona dell'imbuto a causa della proiezione di pezzi da tritare.
- Pericolo dovuto alla corrente, in caso di utilizzo di conduttori di collegamento elettrici non a norma.
- Contatto con parti sotto tensione in caso di componenti elettrici aperti.
- Danni all'udito in caso di lavori di lunga durata senza apposite protezioni.

Nonostante tutte le contromisure adottate, potrebbero comunque crearsi chiari rischi residui.

## Indicazioni di sicurezza

 Prima della messa in funzione di questi utensili, leggere e osservare le seguenti norme e le norme di sicurezza in vigore nei singoli paesi. In questo modo è possibile proteggere se stessi e gli altri dal rischio di contusioni.

 Consegnare le norme di sicurezza a tutte le persone chiamate ad operare con la macchina.

 Conservare le presenti norme di sicurezza in buono stato.

 **Apparecchio con interruttore di sicurezza**  
L'interruttore montato su questo trituratore con freno motore automatico garantisce la sicurezza. Infatti impedisce la messa in moto del motore in caso di apparecchio aperto, evitando il contatto accidentale con il gruppo lame in movimento.

 Gli interventi di riparazione sull'interruttore di sicurezza devono essere eseguiti dal produttore o dall'azienda incaricata da quest'ultimo.

- Prima dell'uso, acquisire familiarità con l'apparecchio facendo riferimento alle istruzioni per l'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti (si veda Utilizzo conforme alla finalità d'uso e Utilizzo del trituratore da giardino).
- Garantire un supporto sicuro e mantenere in ogni momento l'equilibrio. Non sporgersi in avanti. Durante l'introduzione del materiale da tritare posizionarsi alla stessa altezza dell'apparecchio.

▪ Agire con la massima attenzione. Prestare attenzione a quanto si sta per fare. Lavorare con coscienza. Non utilizzare l'apparecchio se si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcool o medicinali. Un momento di disattenzione durante l'uso dell'apparecchio potrebbe infatti causare lesioni serie.

- **Durante il lavoro**, indossare occhiali, guanti da lavoro e cuffie di protezione.
- Indossare indumenti di lavoro appropriati:
  - non indossare indumenti ampi
  - scarpe antiscivolo
- **L'operatore** è responsabile nei confronti di terzi nella zona di lavoro dell'apparecchio.

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da **bambini e ragazzi** di età inferiore a 16 anni.
- Tenere i **bambini** lontani dall'apparecchio.
- Non lasciare **mai** l'apparecchio **senza sorveglianza**.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in presenza di estranei.
- Non lasciare **mai** l'apparecchio **incustodito**.
- Tenere la **zona di lavoro** in **ordine**! Il disordine potrebbe causare incidenti. Tenere la zona di lavoro in ordine! Il disordine potrebbe causare incidenti.
- Assumere una **posizione di lavoro** corretta, ovvero posizionarsi lateralmente o dietro all'apparecchio. Non sostare mai nell'area dell'apertura di espulsione.
- Non afferrare **mai** l'apertura di riempimento o di espulsione.
- Tenere il viso e il corpo lontani dall'apertura di riempimento.
- **Non** sovraccaricare l'apparecchio! Si lavora al meglio e nella massima sicurezza rispettando il **campo di potenza specificato**.
- Mettere in funzione l'apparecchio solo con i **dispositivi di protezione** completi e correttamente montati; sull'apparecchio non modificare nulla che possa comprometterne la sicurezza.
- Non modificare il numero di giri del motore, in quanto questo regola la velocità di lavoro massima sicura e protegge il motore e tutte le sue parti rotanti da danni causati da un'eccessiva velocità.
- **Non** mettere in funzione l'apparecchio **senza l'imbuto di riempimento**.
- **Non modificare** l'apparecchio o parti di esso.
- Collegare l'apparecchio prima di accendere il motore.
- Non spruzzare acqua sull'apparecchio. (Fonte di pericolo corrente elettrica).
- Tenere in considerazione gli **influssi ambientali**:
  - non usare l'apparecchio in ambienti umidi o bagnati;
  - **Non** lasciare l'apparecchio **sotto la pioggia** e non lavorare quando piove.
  - lavorare esclusivamente in condizioni di visibilità sufficiente, garantire un'**illuminazione** adeguata.
- Per evitare il pericolo di lesioni alle dita, reggere saldamente il gruppo lame durante gli interventi di montaggio e pulizia (si veda fig. pag. 66) e indossare guanti di protezione.
- Spegnerla la macchina e disinserire la **spina di alimentazione dalla presa** nei seguenti casi:
  - Lavori di riparazione
  - Eliminazione di anomalie
  - Controlli dei conduttori di collegamento per accertarsi che non siano aggrovigliati o danneggiati;
  - Trasporto
  - Interventi di riparazione
  - Sostituzione della lama
  - Abbandono (anche per interruzioni di breve durata)
- In caso di intasamenti nell'apertura di riempimento e di espulsione della macchina, spegnere il motore e disinserire la spina di alimentazione prima di rimuovere i residui di materiale.
- Controllare se l'apparecchio presenta **danni**:
  - Prima di riutilizzare l'apparecchio, è necessario verificare attentamente se le **protezioni** funzionano in modo corretto e secondo le disposizioni.
  - Controllare se le **parti mobili** funzionano in modo ottimale senza bloccarsi o se vi sono parti danneggiate. Per



assicurare un funzionamento ottimale dell'apparecchio, tutte le parti devono essere montate in modo corretto e devono soddisfare tutte le condizioni previste.

- Le **protezioni** e le parti **danneggiate** devono essere riparate o sostituite a regola d'arte da parte di un'officina specializzata autorizzata, salvo diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso.
- Sostituire le etichette di sicurezza danneggiate o illeggibili.
- Conservare i **dispositivi inutilizzati** in un luogo asciutto e chiuso lontano dalla portata dei bambini.

## ⚠ Sicurezza elettrica

- Esecuzione dei **conduttori di collegamento** conformemente a IEC 60245 (H 07 RN-F) con una sezione dei fili di almeno
  - 1,5 mm<sup>2</sup> nei cavi aventi una lunghezza **fino a 25 m**
  - 2,5 mm<sup>2</sup> nei cavi aventi una lunghezza **superiore a 25 m**
- conduttori di collegamento lunghi e sottili producono una caduta di tensione. Il motore non raggiunge più la sua potenza massima e il funzionamento dell'apparecchio viene ridotto.
- Le spine e le prese volanti sui conduttori di collegamento devono essere in gomma, PVC morbido o altro materiale termoplastico della stessa consistenza meccanica o rivestite con questo materiale.
- La presa a innesto del conduttore di collegamento deve essere protetta da spruzzi d'acqua.
- Durante la posa dei **conduttori di collegamento** assicurarsi che non siano danneggiati o schiacciati e che il connettore non sia umido.
- In caso di utilizzo di una bobina per cavi, svolgere completamente il cavo.
- Non utilizzare il cavo per scopi per i quali non è adatto. **Proteggere** il cavo da **calore, olio e bordi affilati**. Non utilizzare il cavo per disinserire la spina dalla presa.
- Controllare regolarmente i **cavi di prolunga** e sostituirli quando sono danneggiati.
- **Non** utilizzare **conduttori di collegamento difettosi**.
- All'aperto utilizzare solo cavi di prolunga appositamente **omologati** e contrassegnati in modo adeguato.
- **Non** utilizzare collegamenti elettrici **provvisori**.
- Non **cavallottare mai** i dispositivi di protezione né metterli fuori servizio.
- Collegare l'apparecchio con l'**interruttore di sicurezza per correnti di guasto (30 mA)**.

⚠ Il **collegamento elettrico** o le **riparazioni** sulle parti elettriche della macchina devono essere eseguiti da un elettricista **autorizzato** o da uno dei nostri centri di assistenza. Attenersi alle disposizioni locali, in particolare relative alle misure di sicurezza.

⚠ Le **riparazioni** su altri componenti della **macchina** devono essere eseguite dal **costruttore** o da uno dei suoi centri di assistenza.

⚠ Utilizzare solo pezzi originali. L'**utilizzo di pezzi di ricambio diversi** potrebbe causare incidenti per l'utilizzatore. Il costruttore declina ogni responsabilità per i danni da ciò risultanti.


## Messa in funzione

- **Accertarsi** che l'apparecchio sia montato completamente e correttamente.
- Ai fini dell'**utilizzo** del tritatore, posizionarlo su una base orizzontale e solida (pericolo di ribaltamento).
- Non posizionare l'apparecchio su una base lastricata o brecciata.
- Utilizzare l'apparecchio solo all'aperto. Mantenere una distanza (almeno 2 m) da una parete o da un altro oggetto fisso.
- **Prima di ogni utilizzo**, controllare:
  - se i **conduttori di collegamento** presentano difetti (incrinature, tagli o simili)  
**⚠** non utilizzare conduttori difettosi
  - se l'apparecchio presenta danni (si veda Norme di sicurezza)
  - se tutte le viti sono serrate

## **i** Allacciamento alla rete


- Confrontare la tensione specificata nella targhetta con la tensione di rete e collegare correttamente l'apparecchio alla presa corrispondente.
- Utilizzare **cavi di prolunga** con sezione sufficiente

## Protezione

|        |                                                                                                 | Svizzera                                                                                        | UK                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2200 W | 16 A inerte  | 10 A inerte  | 13 A inerte  |
| 2500 W | 16 A inerte  |              | 13 A inerte  |
| 2800 W | 16 A inerte  |              | 13 A inerte  |

## Interruttore On/Off

Non utilizzare apparecchi il cui interruttore sia difficile da attivare e disattivare. Gli interruttori danneggiati devono essere immediatamente riparati o sostituiti dal servizio clienti.

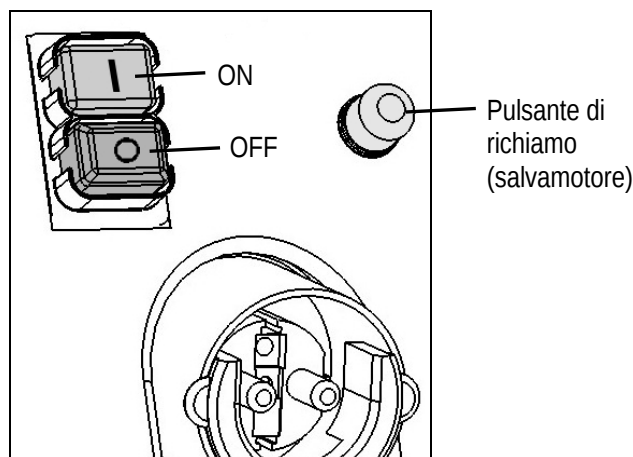

## **🔑** Accensione

Premere il pulsante verde **(I)**

## **🔑** Spegnimento

Premere il pulsante rosso **(0)**

## **🔑** Protezione contro il riavvio in mancanza di corrente

In mancanza di corrente, l'apparecchio si spegne automaticamente (dispositivo di attivazione della tensione di sbilanciamento). Per riaccendere l'apparecchio, premere nuovamente il pulsante verde.

## **🔑** Salvamotore

Il motore è dotato di un interruttore di protezione e si spegne automaticamente in caso di sovraccarico. Dopo una pausa di raffreddamento (circa 5 min.), il motore può essere nuovamente acceso. Premere

1. tasto di ripristino (salvamotore)
2. pulsante verde **(I)** per la riaccensione **(I)**

## Impedenza di rete

In caso di condizioni della rete sfavorevole, durante l'accensione dell'apparecchio possono verificarsi brevi cadute di tensione che possono danneggiare altri dispositivi (ad es., sfarfallio di una spia).

Per escludere guasti, osservare le impedenze di rete massime indicate nella tabella.

| Potenza assorbita $P_1$ (W) | Impedenza di rete $Z_{max}$ ( $\Omega$ ) |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| 2200                        | 0,21                                     |
| 2500                        | 0,21                                     |
| 2800                        | 0,19                                     |

## Utilizzo del tritatore da giardino

- Assumere una **posizione di lavoro** corretta, ovvero posizionarsi lateralmente o dietro all'apparecchio. Non sostare mai nell'area dell'apertura di espulsione.
- **⚠** I materiali più lunghi che sporgono dall'apparecchio potrebbero essere proiettati verso l'operatore quando vengono tirati dalle lame! **Mantenere una distanza di sicurezza!**
- Non afferrare **mai** l'apertura di riempimento o di espulsione.
- Tenere il viso e il corpo lontani dall'apertura di riempimento.
- Non portare le mani, altre parti del corpo e indumenti nel tubo di riempimento, nel canale di espulsione o in prossimità di altre parti rotanti.
- Prima di accendere l'apparecchio, verificare se sono presenti resti di materiali tritati nell'imbuto di riempimento.
- Non ribaltare l'apparecchio con il motore in funzione.
- Durante il riempimento, verificare che pezzi metallici, pietre, bottiglie o altri oggetti che non vanno tritati non finiscano nell'imbuto di riempimento.
- Se oggetti estranei entrano nell'imbuto di riempimento o l'apparecchio inizia a emettere rumori strani o vibrazioni, spegnere immediatamente l'apparecchio e farlo fermare. Disinserire la spina ed procedere nel modo seguente:

- verificare il danno
- sostituire o riparare le parti danneggiate
- controllare l'apparecchio e serrare le parti allentate

⚠ Non riparare l'apparecchio se non si è autorizzati (si veda Norme di sicurezza).

## 👉 Che cosa si può tritare?

Si:

- rifiuti organici domestici e da giardino, come rami di siepi e di alberi, fiori appassiti, rifiuti da cucina

No:

- vetro, parti metalliche, plastica, sacchetti di plastica, pietre, scarti di tessuti, radici con la terra, resti di cibo, pesce e carne

## 👉 Istruzioni particolari per la triturazione:

- **Triturare** i rami, i ramoscelli e i legni **subito dopo averli tagliati**
  - questo materiale, seccandosi, diventa molto dura; di conseguenza, il diametro massimo dei rami da sminuzzare si riduce.
- Rimuovere i **getti laterali** in caso di rami molto ramificati.
- Trattamento di rifiuti da giardino o da cucina molto acquosi e che tendono ad attaccarsi
  - per evitare l'intasamento dell'apparecchio, sminuzzare questo materiale alternandolo con rifiuti legnosi.
- Non fare accumulare eccessivamente il materiale tritato nell'area dell'apertura di espulsione. In caso contrario, il materiale già tritato potrebbe intasare il canale di espulsione. Ciò può provocare un contraccolpo del materiale attraverso l'apertura di riempimento.
- Se l'apparecchio è intasato, pulire l'apertura di riempimento e il canale di espulsione. A tal fine, spegnere prima il motore e disinserire la spina di alimentazione.
- Accertarsi di rispettare il **diametro massimo dei rami da sminuzzare** corrispondente all'apparecchio in uso (si veda pagina 68). A seconda del tipo e della freschezza del legno può ridursi il diametro dei rami massimo da sminuzzare.
- Il **gruppo lame** ritira automaticamente il materiale da tritare.
- **Evitare il sovraccarico** e il blocco del motore con rami più grandi ritirando frequentemente il ramo.
- **In caso di sovraccarico** dell'apparecchio, l'interruttore dotato di salvamotore si spegne automaticamente
  - accendere nuovamente il trituratore dopo circa 5 min.
  - se l'apparecchio non si riaccende dopo questo intervallo di tempo, consultare il paragrafo "Possibili guasti".

## Sostituzione della lama




Prima di sostituire la lama, disinserire la spina di alimentazione.



Pericolo di lesioni alle dita e alle mani durante gli interventi sul gruppo lame. Indossare guanti di protezione.




Aprire l'apparecchio

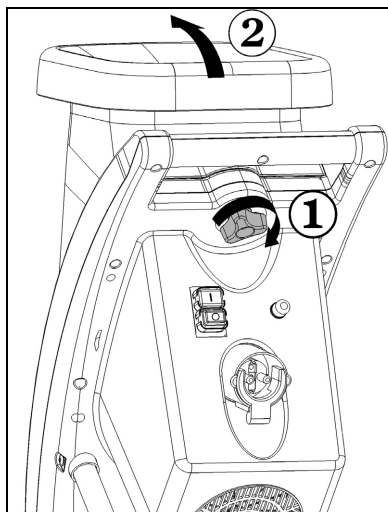

Fissare il gruppo lame.

①

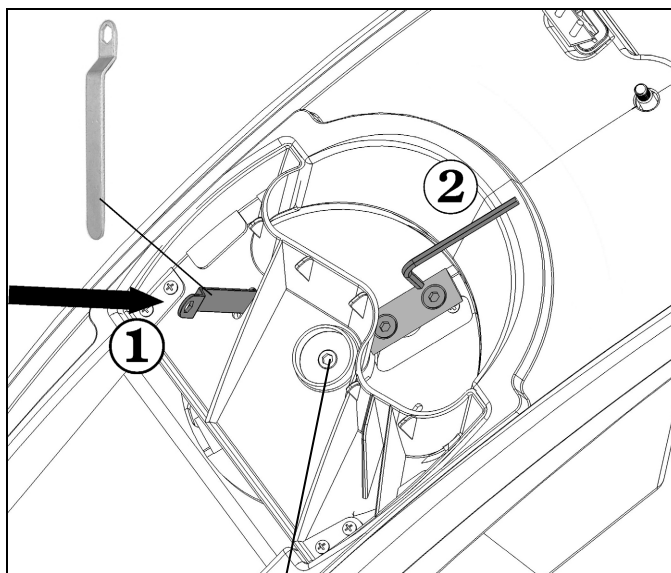

Filettatura sinistra

Capacità di taglio ridotta:

②

un filo smussato



inversione di un filo non utilizzato

tutti i fili smussati



nuovo set di lame (n. d'ordine 382425)

## Cura e manutenzione

- **Prima di qualsiasi intervento di manutenzione**
  - Spegner il motore e disinserire la spina
  - Indossare guanti protettivi per evitare lesioni.

**L'utensile di taglio non si ferma subito dopo lo spegnimento. Prima di iniziare la riparazione o la manutenzione, attendere l'arresto di tutte le parti.**

Accertarsi di rimuovere l'utensile e la chiave dopo la manutenzione o la riparazione.

- Il trituratore da giardino non necessita di alcuna manutenzione. Per mantenere il valore e garantire una lunga durata dell'apparecchio, osservare quanto segue:

- lasciare libere e pulite le fessure di ventilazione.
- controllare le viti di fissaggio (se necessario, serrare).
- dopo la triturazione, pulire l'apparecchio internamente ed esternamente

Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare solo un panno umido caldo e una spazzola morbida.

Non utilizzare mai detergenti o solventi. L'utilizzo di tali prodotti potrebbe danneggiare irreparabilmente l'apparecchio. Le parti in plastica possono essere aggredite dalle sostanze chimiche.



- Non pulire il trituratore con acqua corrente o idropulitrici.
- Dopo l'uso, trattare tutti i componenti metallici lucidi con olio ecologico e biologico per proteggerli dalla corrosione.

## Garanzia

Si prega di fare riferimento alla dichiarazione di garanzia allegata.

## Anomalie



**Prima di rimuovere qualsiasi guasto**


- Spegner l'apparecchio
- Attendere l'arresto del trituratore
- Disinserire la spina di alimentazione

| Guasto                                                                                         | Possibile causa                                                                                                                                                                                                            | Eliminazione                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il motore non si avvia                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>– Tensione di rete mancante</li><li>– Cavo di collegamento difettoso</li><li>– Parte superiore dell'alloggiamento non chiusa correttamente (arresto di sicurezza attivato)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Controllare la protezione</li><li>– Fare controllare (da un elettricista)</li><li>– Chiudere correttamente la parte superiore dell'alloggiamento e avvitare; se necessario, rimuovere le impurità</li></ul> |
| Il motore ronzia, ma non si avvia                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>– Gruppo lame bloccato</li><li>– Condensatore difettoso</li></ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>– Spegner l'apparecchio, disinserire la spina e pulire l'apparecchio internamente</li><li>– Fare riparare l'apparecchio dal produttore o dall'azienda incaricata da quest'ultimo</li></ul>                    |
| Capacità di taglio ridotta                                                                     | Lama smussata                                                                                                                                                                                                              | Invertire o sostituire la lama                                                                                                                                                                                                                      |
| L'apparecchio si avvia, ma si blocca con carico ridotto e si spegne attraverso il salvamotore. | Cavo di prolunga troppo lungo o sezione troppo piccola. Presa troppo lontana dal collegamento principale e sezione del conduttore di collegamento troppo piccola                                                           | Lunghezza del cavo di prolunga minima 1,5 mm <sup>2</sup> , massima 25 m. In caso di cavi più lunghi, sezione di almeno 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                       |

## Dati tecnici


|                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                                                                                                | 2200                                                                                                          | 2500                                                                                              | 2800                                                                                              |
| Denominazione modello                                                                                  | AH 700                                                                                                        | AH 700                                                                                            | AH 700                                                                                            |
| Motore                                                                                                 | Motore a corrente alternata 230 V~, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup> , con freno motore automatico               |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Potenza motore P <sub>1</sub> S6 - 40 %                                                                | 2200 W                                                                                                        | 2500 W                                                                                            | 2800 W                                                                                            |
| Interruttore On/Off                                                                                    | Salvamotore, interruttore di sicurezza elettrico, dispositivo di attivazione della tensione di sbilanciamento |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Peso                                                                                                   | 19,0 kg                                                                                                       | 19,0 kg                                                                                           | 19,5 kg                                                                                           |
| Livello di pressione acustica L <sub>PA</sub><br>(misurazione secondo la direttiva 2000/14/CE)         | 83 dB (A)                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Livello di potenza acustica misurato L <sub>WA</sub><br>(misurazione secondo la direttiva 2000/14/CE)  | 103 dB (A)                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Livello di potenza acustica garantito L <sub>WA</sub><br>(misurazione secondo la direttiva 2000/14/CE) | 104 dB (A)                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Diametro max. dei rami da sminuzzare<br>(a seconda del tipo e della freschezza del legno)              | Ø max. 35 mm                                                                                                  | Ø max. 40 mm                                                                                      | Ø max. 42 mm                                                                                      |
| Classe di protezione                                                                                   | I                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Categoria di protezione                                                                                | IP X4                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Protezione della rete                                                                                  | 16 A inerte                | 16 A inerte  | 16 A inerte  |
| Svizzera                                                                                               | 10 A inerte                | --                                                                                                | --                                                                                                |
| UK                                                                                                     | 13 A inerte                | 13 A inerte  | 13 A inerte  |

## Montasje

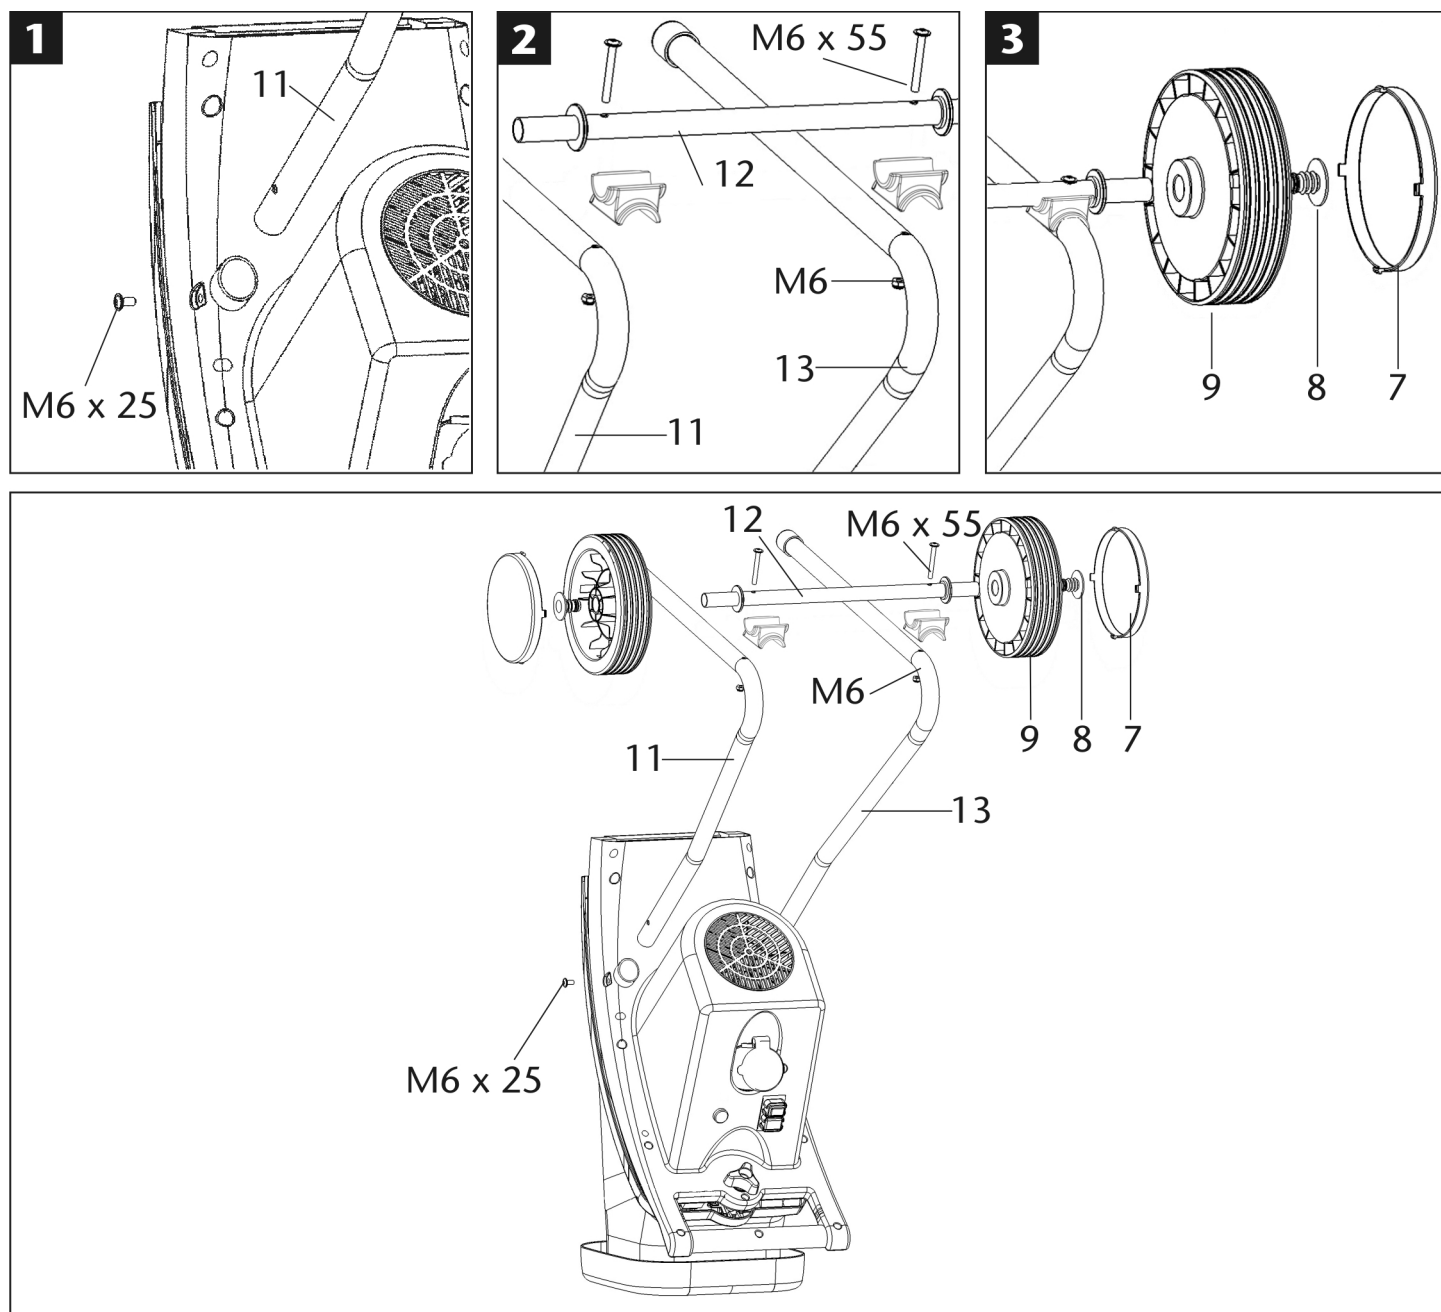

### Beskrivelse

- A. Traktåpning for hakkelsmaterial
- B. Utløzerskrue
- C. Motorens beskyttelsesesanordning
- D. På-/Avknapp
- E. Nettpluggen
- F. Luftespalte
- G. Understell
- H. Utkasterspalte

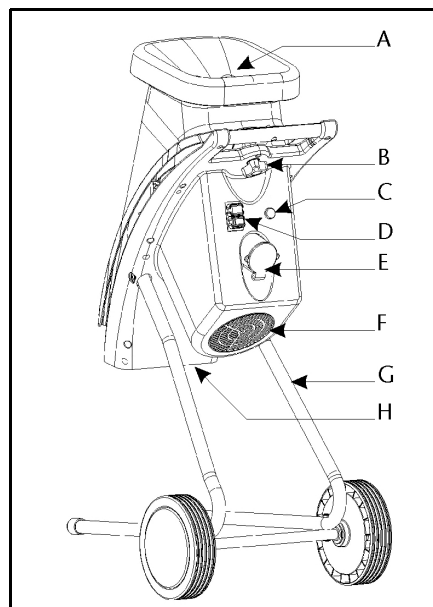



Du må ikke ta dette apparatet i drift før du har lest denne bruksanvisningen, studert de angitte henvisningene og montert apparatet slik det beskrives.

#### Skal oppbevares for senere bruk.



Elektriske apparater må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Apparat, tilbehør og emballasje må innleveres for miljøvennlig gjenbruk.

## Innhold

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Montasje                     | 69  |
| EF- konformitetserklæring    | 70  |
| Apparatets symboler          | 70  |
| Bruksanvisning               |     |
| Driftstider                  | 70  |
| Samlet leveranse             | 70  |
| Hensiktsmessig anvendelse    | 71  |
| Restrisikoer                 | 71  |
| Arbeide under trygge forhold | 71  |
| Ibruktaking                  | 72  |
| Arbeide med hakkelsmaskinen  | 73  |
| Knivskifting                 | 74  |
| Vedlikehold og pleie         | 74  |
| Garantibetingelser           | 75  |
| Mulige driftsforstyrrelser   | 75  |
| Tekniske data                | 76  |
| Reservdeler                  | 125 |

## EF- konformitetserklæring

tilsvarer EF-direktiv 98/37/ EF

**ATIKA GmbH & Co. KG**  
**Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany**

er fullt ut og eneansvarlig for ar produkt

### Kompostkvern type AH 700

som denne erklæring gjelder for, oppfyller de relevante grunneleggende sikkerhets- og helsekrav i EF-direktiv 98/37/EF, såvel som kravene i øvrige relevante EF-direktiv

**2004/108/EF, 2006/95/EG, 2000/14/EF**

Samsvarsvurderingsprosess: 2000/14/EC - Vedlegg V.

Målt lydeffektnivå  $L_{WA}$  103 dB (A).  
Garantert lydeffektnivå  $L_{WA}$  104 dB (A).

Ahlen, 16.01.2008

A. Pollmeier, forretningsfører

## Apparatets symboler



Les nøye gjennom bruksanvisningen og vær oppmerksom på sikkerhetsanvisningene før apparatet tas i drift.



Slå av motoren og trekk ut støpselet før du foretar reparasjons-, vedlikeholds- og rengjøringsarbeider.



Fare pga. deler som akselererer videre når motoren er i gang – personer uten deltagelse, hus- og nyttedyr må holdes borte fra fareområdet.



Vær oppmerksom på de roterende knivene. Ikke hold hender eller føtter i åpninger når maskinen er i gang.



Bruk øye- og hørselsvern.



Bruk vernehansker.



Må beskyttes mot fuktighet.

## Bruksanvisningens symboler



**Overhengende fare eller farlig situasjon.** Dersom du ignorerer disse anvisningene, kan det føre til personskader og materielle skader.



**Viktige anvisninger for korrekt håndtering.** Forstyrrelser kan oppstå som følge av at du ignorerer disse anvisningene.



**Brukeranvisninger.** Disse anvisningene hjelper deg å utnytte alle funksjonene optimalt.



**Montasje, betjening og vedlikehold.** Her forklares nøyaktig hva du må gjøre.

## Driftstider

Vær oppmerksom på forskriftene som gjelder i ditt område.

## Samlet leveranse

Kontroller følgende når du har pakket ut esken:

- er esken komplett
- har det oppstått ev. transportskader

Reklamer omgående til forhandleren, leverandøren hhv. produsenten. Senere reklamasjoner godkjennes ikke.

- 1 formontert apparatdel
- 1 støtteben – venstre
- 1 støtteben – høyre

- 1 aksel
- 2 hjul
- 2 hjulkapsler
- 1 skruepose
- 1 samlesekk
- 1 bruksanvisning

## Hensiktsmessig anvendelse

Riktig bruk omfatter hakling av

- alle typer kvister med et maks. tverrsnitt (alt etter tretype og hvor friskt det er)
- visstent, fuktig, flere dager gammelt hageavfall blandet med kvister

Denne hakkelsmaskinen er kun egnet til privat bruk i hagen din.

Hakkelsmaskiner som er ment brukt i private husholdninger og hageområder, er slike som ikke benyttes på offentlige anlegg, parker, idrettsanlegg og innen landbruks og skogsdrift og ikke benyttes i kommersielt øyemed.

Til riktig bruk hører også at man må overholde produsentens drifts-, vedlikeholds- og reparasjonsbetingelser og overholdelse av sikkerhetsinformasjonene i anvisningen.

All bruk utover dette gjelder som uriktig bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av dette. Brukeren bærer selv risikoen.

Hvis du selv foretar endringer på hakkelsmaskinen, er vi ikke ansvarlige for de skadene som oppstår på grunn av dette.

Apparatet må kun klargjøres, benyttes og vedlikeholdes av personer som kjenner disse oppgavene og som er kjent med farene de utsettes for. Reparasjonsarbeid må kun gjennomføres av oss eller av kundeservicesteder som er anbefalt av oss.

## Restrisikoer

 Til tross for at alle sikkerhetsbestemmelser overholdes ved den hensiktsmessige anvendelsen, kan det allikevel gjenstå restrisikoer som følge av apparatets konstruksjon.

Restrisikoer kan reduseres, dersom du er oppmerksom på "Sikkerhetsanvisningene" og "Hensiktsmessig anvendelse" og leser nøye gjennom bruksanvisningen.

Hvis man tar hensyn og er forsiktig minsker risikoen for person- og materialskader.

- Fare for skader på fingre og hender, dersom du putter hånden inn i en åpning og kommer borti knivverket.
- Fare for skader på fingre og hender ved monterings- og rengjøringsarbeider på knivverket.
- Skader på grunn av hakkelsmaterialer som slynges ut rundt trakten.
- Fare ved strøm ved bruk av elektriske stikkledninger som ikke er intakt.
- Berøring av spenningsførende deler ved åpne elektriske bestanddeler.

- Hørselen svekkes ved vedvarende arbeid uten hørselsvern.

Til tross for alle forholdsregler som tas, kan det fremdeles gjenstå en restrisiko.

## Arbeide under trygge forhold

 Les nøye gjennom følgende anvisninger og forskrifter til forebygging av ulykker hhv. de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene i de forskjellige landene. Slik kan du beskytte deg selv og andre mot skader.

 Formidle sikkerhetsanvisningene til alle som arbeider med maskinen.

 Ta godt vare på disse sikkerhetsanvisningene.

### Apparat med sikkerhetsbryter

På apparatet er det montert en sikkerhetsbryter med automatisk motorbremse som sørger for sikkerheten din. Den forhindrer at motoren kan slås på når apparatet er åpent og at du ikke kan komme borti det roterende knivverket med hånden.

 **Reparasjoner på sikkerhetsbryteren må kun utføres av produsenten hhv. av firmaer som produsenten henviser til.**

- Gjør deg kjent med apparatet ved hjelp av bruksanvisningen før du tar det i bruk.
- Ikke bruk apparatet til formål som det ikke konstruert for (se "Hensiktsmessig anvendelse" og "Arbeide med hakkelsmaskinen").
- Sørg for at du står stabilt og hold likevekten hele tiden. Du arbeider bedre og tryggere i det angitte kapasitetsområdet. Ved kasting av hakkelsgodset må du stå på samme nivå som maskinen.
- Vær oppmerksom. Pass på hva du gjør. Gå fram med fornuft. Ikke benytt apparatet når du er sliten eller er påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan medføre alvorlige skader.
- Bruk vernebriller, arbeidshansker og hørselsvern når du arbeider.
- Bruk egnet arbeidstøy:
  - ikke vide klær
  - sklisikkert skotøy
- Den som betjener maskinen er ansvarlig for andre personer i maskinens arbeidsområde.
- Barn og unge under 16 år får ikke betjene maskinen.
- Hold barn borte fra apparatet.
- Du må aldri bruke apparatet hvis personer uvedkommende personer er i nærheten.
- La aldri trimmeren være uten oppsikt.
- Hold arbeidsområdet i orden! Uorden kan medføre ulykker.
- Innta arbeidsstilling ved siden av eller bak apparatet. Stå aldri i nærheten av utkasteråpningen.
- Grip aldri inn i påfyllings- eller utkasteråpningen.
- Snu ansiktet og kroppen bort fra påfyllingsåpningen.
- Ikke hold hender eller føtter i åpninger når maskinen er i gang. Du arbeider bedre og tryggere i det angitte kapasitetsområdet.
- Driv apparatet kun med komplett og korrekt montert beskyttelsesanordning.

- Du må ikke endre turtallet til motoren, for dette regulerer den sikre, maksimale arbeidshastigheten og beskytter motoren og alle deler som dreies mot skader pga. for stor hastighet.
- Ikke driv apparatet uten fylletrakt.
- Ikke forta endringer på apparatet eller apparatets deler.
- Lukk apparatet før motoren slås på.
- Du må ikke sprute vann på apparatet. (Risikokilde - elektrisk strøm).
- Ta hensyn til påvirkning fra omgivelsene:
  - Ikke bruk trimmeren i fuktige og våte omgivelser.
  - Ikke la apparatet stå ute i regnvær.
  - Arbeid kun under tilstrekkelige sikkerhetsforhold, sørg for god belysning.
- Hold fast knivverket (se fig. side 74) og bruk vernehansker for å unngå skader på fingrene ved monterings- og rengjøringsarbeider.
- Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkkontakten ved:
  - vedlikeholds- og rengjøringsarbeider
  - oppretting av feil
  - kontroll av tilkopplingsledningene om disse er omslynget eller skadet.
  - transport
  - reparasjonsarbeider
  - knivskifting
  - når du forlater apparatet (også ved kortere avbrudd).
- Ved tilstopping i maskinens inntak eller utløp må du slå av motoren og trekke ut støpselet fra stikkkontakten, før du fjerner materialrester i inntaket eller utløpet.
- Kontroller om maskinen ev. er skadet:
  - kontroller omhyggelig om beskyttelsesanordningene fungerer feilfritt og hensiktsmessig før du fortsetter driften av apparatet.
  - kontrollér om de bevegelige delene fungerer som de skal og ikke er klemt fast eller om deler er skadet. Samtlige deler må være korrekt montert og oppfylle alle betingelser for å sikre en feilfri drift.
  - Skadete verneinnretninger og deler må repareres eller byttes ut på godkjent verksted (eller hos produsenten), hvis ikke annet er nevnt i bruksanvisningen.
  - Skadede eller uleselige sikkerhetsklistermerker skal erstattes.
- Oppbevar apparatet kun på et tørt sted utenfor barns rekkevidde.



## ⚠ Elektrisk sikkerhet

- Stikkledningens utførelse iht. IEC 60245 (H 07 RN-F) med et åretverrsnitt på minimum:
  - 1,5 mm<sup>2</sup> ved en kabellengde på inntil 25 m
  - 2,5 mm<sup>2</sup> ved en kabellengde på over 25 m
- Lange og tynne tilkopplingsledninger gir et spenningsfall. Motoren oppnår ikke lenger sin maksimale effekt, apparatets funksjon reduseres.
- Støpslene og kopplingsboksene på tilkopplingsledningene må være produsert i gummi, myk PVC eller annet termoplastisk material med lik mekanisk fasthet eller være trukket over med et slikt material.
- Pluggen til tilkopplingsledningen må være beskyttet mot sprutevann.

- Påse at stikkledningen ikke kommer i klemme eller bøyes og at pluggforbindelsen ikke blir våt når du installerer ledningen.
- Ved bruk av kabeltrommel, må kabelen vikles helt inn.
- Ikke bruk ledningen til noe den ikke er konstruert til. Beskytt ledningen mot varme, olje og skarpe kanter. Ikke bruk ledningen til å trekke støpselet ut av stikkkontakten.
- Kontroller skjøteledningen jevnlig og skift den ut når den er ødelagt.
- Ikke bruk defekte stikkledninger.
- Bruk kun skjøteledninger som er godkjent og kjennetegnet for utendørs bruk.
- Ikke monter provisoriske elektriske tilkopplinger.
- Du må aldri brokoble eller slå av beskyttelses-anordningen.
- Kople til trimmeren via en feilstrømsvernebryter (30 mA).

- ⚠ Den elektriske tilkopplingen hhv. reparasjoner på maskinens elektriske deler må kun utføres av en faglært elektriker eller av vår kundeservice. Vær oppmerksom på lokale forskrifter, særlig med hensyn til sikkerhetstiltak.
- ⚠ Reparasjoner på maskinens andre deler må kun utføres av produsenten hhv. av hans kundeservice.
- ⚠ Benytt kun originale reservedeler. Hvis man benytter andre reservedeler kan det oppstå ulykker for brukeren. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av dette.

## Ibruktaking

- Forsikre deg om at hele apparatet er montert på en forskriftsmessig måte.
- Plasser hakkelsmaskinen på et vannrett og hardt underlag før du tar den i bruk (fare for at den velter).
- Ikke plasser apparatet på et gulv som er brostein- eller singlebelagt.
- Bruk apparatet kun ute. Hold avstand (minst 2 m) fra vegger eller andre stive gjenstander.
- Kontroller før hver bruk:
  - om tilkopplingsledningene har defekte steder (riper, snitt eller lignende)
  - ⚠ Ikke bruk defekte ledninger.
  - er apparatet ev. skadet (se "Arbeide under trygge forhold")
  - er alle skruene skrudd hardt fast

## i Nettilkopling


- Sammenlign den angitte spenningen på apparatets typeskilt med nettspenningen. Kople apparatet til den tilsvarende og forskriftsmessige stikkkontakten.
- Bruk skjøteledning med tilsvarende tverrsnitt.

## Nettsikring

|        |           | Sveits    | UK        |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 2200 W | 16 A treg | 10 A treg | 13 A treg |
| 2500 W | 16 A treg |           | 13 A treg |
| 2800 W | 16 A treg |           | 13 A treg |

## Av/på-bryter

Ikke benytt trimmere hvor man ikke kan slå bryteren på eller av. Skadete brytere må straks repareres eller byttes ut av kundeservice.

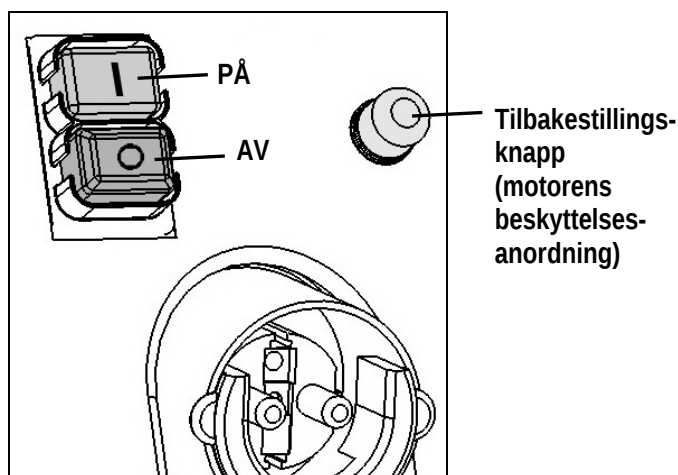

### Slå på apparatet

Trykk inn den grønne knappen ①.

### Slå av apparatet

Trykk på den røde knappen ②.

### Ved strømbrudd

Apparatet slås automatisk av ved strømbrudd (nullspenningsrelé). Trykk inn den grønne knappen for å slå på apparatet igjen.

### Motorens beskyttelses-anordning

Motoren er utstyrt med en sikkerhetsbryter som slås automatisk av ved overbelastning. Motoren kan slås på igjen etter en kjøletid på ca. fem minutter.

1. Tilbakestillingsknapp (motorvern)
2. den grønne knappen ① for å slå den på.

## Nettimpedans

Dersom betingelsene for nettspenningen ikke er optimale, kan det oppstå korte spenningsfall når apparatet slås på. Dette kan ha negativ innvirkning på andre apparater (f. eks. lampe som blafrer).

Det oppstår ingen forstyrrelser, dersom den maksimale nettspenningen som angis i tabellen nedenfor ikke overskrides.

| Inngangseffekt $P_1$ (W) | Nettimpedans $Z_{\text{maks}}$ ( $\Omega$ ) |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| 2200                     | 0,21                                        |
| 2500                     | 0,21                                        |
| 2800                     | 0,19                                        |

## Arbeide med hakkelsmaskinen

- Innta arbeidsstilling ved siden av eller bak apparatet. Stå aldri i nærheten av utkasteråpningen.
- ⚠ Lengere material, som stikker ut av apparatet, kan slynes tilbake når det trekkes inn av knivene! **Hold sikkerhetssavstanden!**
- Grip aldri inn i påfyllings- eller utkasteråpningen.
- Snu ansiktet og kroppen bort fra påfyllingsåpningen.
- Ikke få hender, andre kroppsdeler og klær inn i påfyllingsrøret, utkastingskanalen eller i nærheten av andre bevegelige deler.
- Kontroller at det ikke er hakkelsrester i fylletrakten før du slår på apparatet.
- Ikke vipp apparatet når motoren er i gang.
- Når du fyller på fylletrakten, må du påse at det ikke kommer metallgjenstander, steiner, flasker eller andre gjenstander i apparatet som det ikke kan bearbeide.
- Det oppstår ingen forstyrrelser, dersom den maksimale nettspenningen som angis i tabellen nedenfor ikke overskrides. Slå av apparatet straks og la det komme til stillstand, dersom fremmede gjenstander kommer i fylletrakten. Det samme gjelder, dersom apparatet begynner å vibrere eller lage unaturlige lyder.
  - inspiser skaden
  - skift ut eller reparer ødelagte deler
  - kontroller apparatet og stram fast løse deler

⚠ Du må ikke reparere apparatet, dersom du ikke er berettiget til det.

### Hva kan jeg kutte opp?

Ja:

- organisk avfall fra husholdning og hage, f.eks. hekke- og tresnitt, visne blomster, kjøkkenavfall.
- organisk avfall fra husholdning og hage, f.eks. hekke- og tresnitt, visne blomster, kjøkkenavfall.

Nei:

- glass, metaldeler, kunststoffer, plastposer, steiner, stoffrester, røtter med jord, mat-, fiske- og kjøttavfall.

### Spesielle anvisninger vedrørende oppkutting:

- **Kutt opp grener, kvister og ved straks de er kappet av:**
  - dette hakkelsmaterialet blir meget hardt når det tørker, den maksimale kvisttykkelsen som kan bearbeides blir derfor mindre.
- Fjern sideskuddene på grener med mange kvister.
- Bearbeid hage- og kjøkkenavfall som både er meget vannholdig og som lett klistrer seg sammen.
  - Bearbeid hage- og kjøkkenavfall som både er meget vannholdig og som lett klistrer seg sammen.
- Ikke la det hakklete materialet bli for høyt i området til utkastningskanalen. Dette kan føre til at hakklet material stopper utkastningskanalen. Dermed kan det komme til tilbakeslag av materialet gjennom påfyllingsåpningen.

- Rengjør påfyllingsåpningen og utkastningskanalen når apparatet er forstoppet. Slå først av motoren, og trekk ut nettpluggen.
- Påse at grenens maksimale diameter som skal bearbeides, tilsvarende diameteren på apparatet ditt, ikke overskrides (se side 76). Alt etter tretype og friskhet, kan den maksimale kvistykkelsen som kan bearbeides bli forringes.
- Knivverket drar hakkelsmaterialet i stor grad automatisk inn i apparatet.
- Unngå å overbelaste og blokkere motoren ved å dra tykkere grener ofte tilbake.
- Bryteren som er utstyrt med motorens sikkerhetsbryter, slås automatisk av når apparatet overbelastes:
  - slå på hakkelsmaskinen igjen etter ca. fem minutter
  - les avsnitt "Mulige driftsforstyrrelser", dersom apparatet ikke kan slås på igjen etter denne ventetiden

## Knivskifting




Trekk ut støpselet før knivskiftingen.




Fare for skader på fingre og hender ved arbeider på knivverket. Bruk vernehansker.



Åpning av apparatet

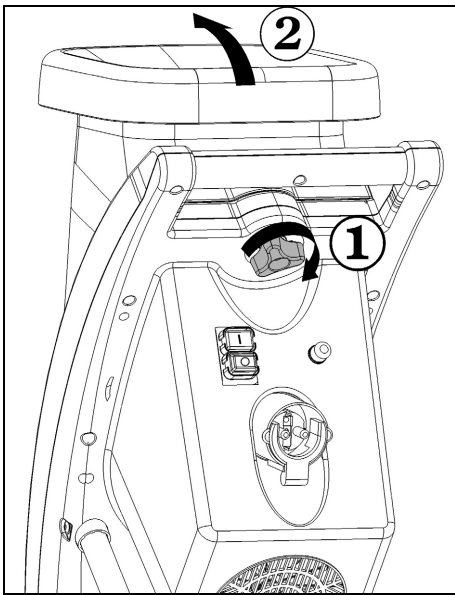

Feste knivverket. ①

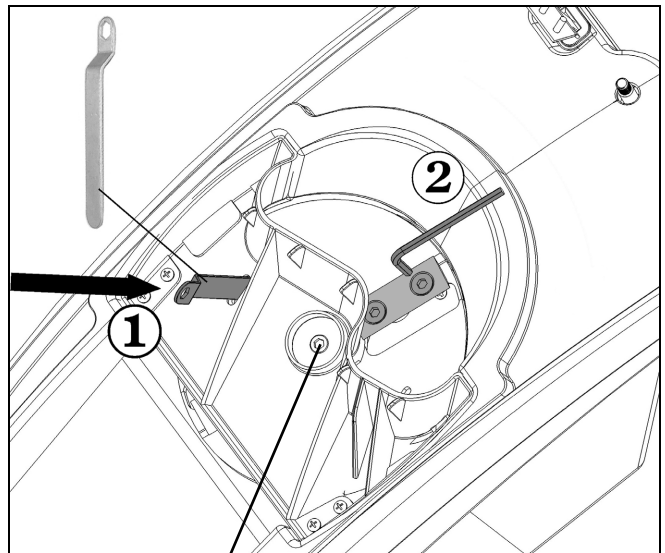

Venstregjenger

**Minsket skjæreeffekt:** ②

En sløvt knivegg.

Innsetting av en ubenyttet egg ved skifting.

Alle kniveggene er sløve.

Nytt sett kniver (ordrenummer 382425).

## Vedlikehold og pleie

• Før vedlikeholdsarbeidet kan begynne:

- stans motoren og trekk ut netstikket.
- bruk vernehansker for å unngå skader.

Skjæreverktøyet stanser ikke med en gang når man slår av apparatet. Vent med å foreta reparasjoner eller vedlikehold til alle delene har stanset helt.

Pass på å fjerne verktøy og skrutrekkere etter at du har gjennomført vedlikehold eller reparasjoner.

- Hakkelsmaskinen er i stor grad vedlikeholdsfri. Følg punktene under for verdibevaring og lang levetid:
  - Luftespor skal holdes frie og rene.
  - Kontroller festeskrueene (evt. trekk til).
  - Rengjør apparatet inn- og utvendig når du har brukt hakkelsmaskinen.

Til rengjøring av apparatet benyttes det kun en varm, fuktig klut og en myk børste.

Benytt aldri rengjørings- eller løsningsmidler. Det kan påføre apparatet skader som ikke kan repareres. Kunststoffdeler kan angripes av kjemikalier.



- Kvernen skal ikke rengjøres med rennende vann eller høytrykkspyler.
- Behandle blanke metalleder med en miljøvennlig, biologisk nedbrytbar sprøyteolje etter hvert bruk for å beskytte apparatet mot korrosjon.

## Garantibetingelser

Vennligst ta hensyn til den vedlagte garantierklæringen.

## Mulige driftsforstyrrelser



**Før hver retting av feil**


- Slå av apparatet
- Vente til hakkelsmaskinen står helt stille
- Trekk ut nettpluggen

| Forstyrrelser                                                                                        | Mulig årsak                                                                                                                                                                                                                         | Tiltak                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motoren starter ikke.                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nettspenning mangler.</li> <li>– Tilkopplingsledning er ødelagt</li> <li>– Den øverste delen av forkledningen er ikke lukket ordentlig igjen (Sikkerhetsbryteren er koplet fra)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontroller sikring.</li> <li>– La faglært elektriker kontrollere ledningen.</li> <li>– Lukk og skru fast den øverste delen av forkledningen ordentlig.</li> </ul> |
| Motoren summer, men starter ikke.                                                                    | – Knivverket er blokkert.                                                                                                                                                                                                           | – Slå av apparatet, trekk ut støpselet og rengjør apparatet innenfra.                                                                                                                                      |
| Motoren summer, men starter ikke.                                                                    | – Kondensatoren er ødelagt.                                                                                                                                                                                                         | – Lever apparatet for reparasjon til et kundeverksted.                                                                                                                                                     |
| Redusert skjærekraft.                                                                                | Sløv kniv.                                                                                                                                                                                                                          | Knivskifting (se side 74).                                                                                                                                                                                 |
| Apparatet starter, blokkerer imidlertid ved lav belastning og slås av via motorens sikkerhetsbryter. | Skjøteledningen er for lang eller tverrsnittet er for lite. Stikkontakten er for langt vekk fra hovedtilkoplingen og stikkledningens tverrsnitt er for lite.                                                                        | Trekk ut støpselet og gjør følgende: Skjøteledningen er minimum 1,5 mm <sup>2</sup> og maksimum 25 m lang. Tverrsnitt på minimum 2,5 mm <sup>2</sup> ved lengre ledning.                                   |

## Tekniske data


| Modell                                                                                | 2200                                                                                          | 2500                                                                                            | 2800                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                                                                  | AH 700                                                                                        | AH 700                                                                                          | AH 700                                                                                          |
| Motor                                                                                 | vekselstrømsmotor 230 V, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup> , med automatisk motorbremse           |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Motorytelse P <sub>1</sub> S6 - 40 %                                                  | 2200 W                                                                                        | 2500 W                                                                                          | 2800 W                                                                                          |
| På-/Avknapp med                                                                       | motorens sikkerhetsbryter, elektrisk sikkerhetsavbryter, nullspenningsutløser                 |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Vekt                                                                                  | 19,0 kg                                                                                       | 19,0 kg                                                                                         | 19,5 kg                                                                                         |
| Lydtrykknivå L <sub>PA</sub><br>(målt i henhold til direktivet 2000/14/EF)            | 83 dB (A)                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Målt lydeffektnivå L <sub>WA</sub><br>(målt i henhold til direktivet 2000/14/EF)      | 103 dB (A)                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Garantert lydeffektnivå L <sub>WA</sub><br>(målt i henhold til direktivet 2000/14/EF) | 104 dB (A)                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Maks. grendiameter som kan bearbeides<br>(gjelder kun for nyskåret tre)               | Ø max. 35 mm                                                                                  | Ø max. 40 mm                                                                                    | Ø max. 42 mm                                                                                    |
| Beskyttelsesklasse                                                                    | I                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Beskyttelsesart                                                                       | IP X4                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Nettsikring                                                                           | 16 A treg    | 16 A treg    | 16 A treg    |
| Sveits                                                                                | 10 A treg   | --                                                                                              | --                                                                                              |
| UK                                                                                    | 13 A treg  | 13 A treg  | 13 A treg  |

## Montage

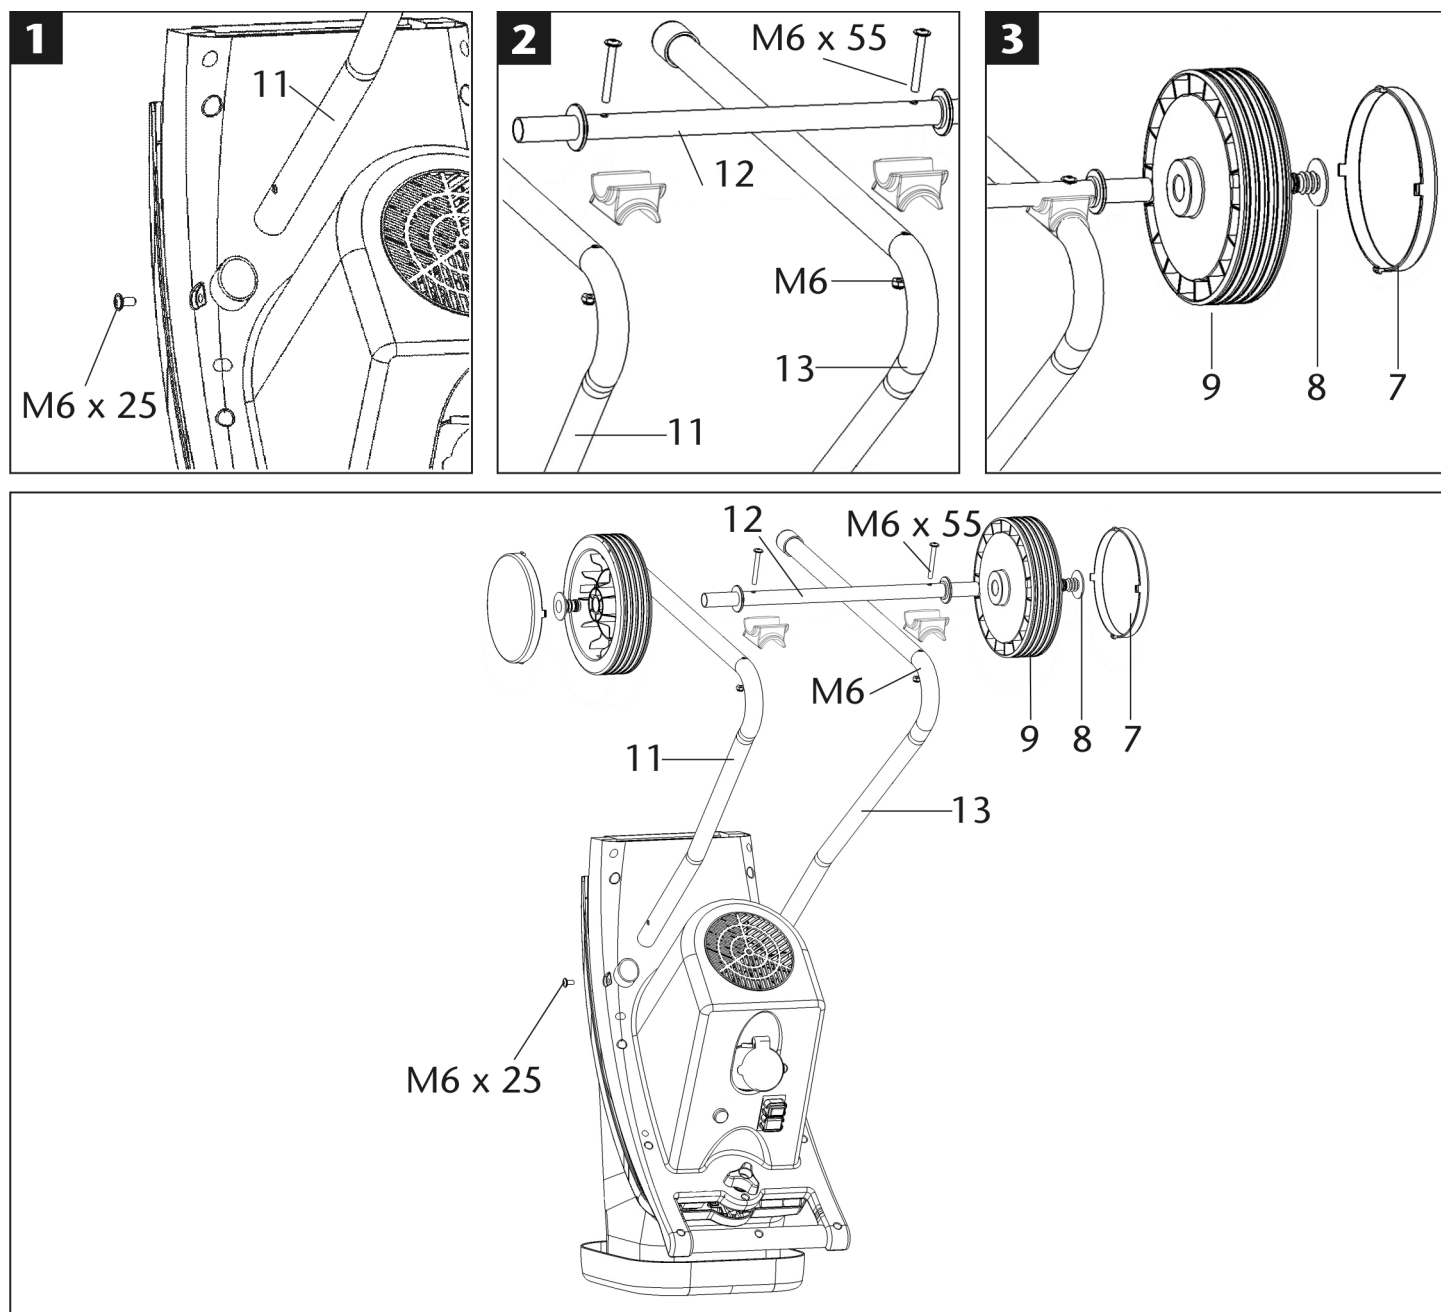

## Beschrijving

- A. Trechteropening voor hakselmateriaal
- B. Ontspanschroef
- C. Motorbeveiliging
- D. In-/uitschakelaar
- E. Netstekker
- F. Ventilatiegleuven
- G. Onderstel
- H. Uitworpopening

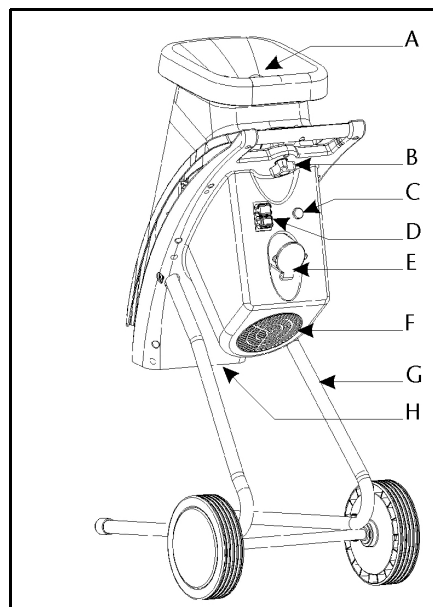



U mag de machine niet gebruiken voordat u deze gebruiksaanwijzing heeft gelezen, alle voorschriften heeft opgevolgd en de machine als voorgeschreven heeft gemonteerd.

**Bewaar deze bedieningsaanwijzing voor alle toekomstige toepassingen.**



Elektrische toestellen behoren niet in de huisafval. Toestellen, toebehoren en verpakking naar een milieuvriendelijk recycling brengen.

## Inhoud

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Montage                           | 77  |
| EG-verklaring van overeenstemming | 78  |
| Symolen apparaat                  | 78  |
| Bedieningshandleiding             |     |
| Bedrijfstijden                    | 78  |
| Leveringsomvang                   | 78  |
| Reglementaire toepassing          | 79  |
| Restricties                       | 79  |
| Veiligheidsinstructies            | 79  |
| Ingebruikname                     | 81  |
| Werken met de tuinhakselaar       | 81  |
| Wisselen van de messen            | 82  |
| Onderhoud en verzorging           | 83  |
| Garantie                          | 83  |
| Storingen                         | 84  |
| Technische gegevens               | 84  |
| Reserveonderdelen                 | 125 |

## EG-verklaring van overeenstemming

volgens de richtlijn van de raad 98/37 EG

**ATIKA GmbH & Co.**

**Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany**

verklaren, uitsluitende verantwoordelijkheid, dat het product

**tuinhakselaar type AH 700**

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidseisen van de richtlijn 98/37/EG, alsmede aan de eisen van de andere desbetreffende richtlijnen

**2004/108/EG, 2006/95/EG, 2000/14/EG**

Conformiteit-beoordeling-procedures:

2000/14/EG - Aanhangsel V

Gemeten geluidsniveau  $L_{WA}$  103 dB (A)

Gegarandeerd geluidsniveau  $L_{WA}$  104 dB (A)

Ahlen, 16.01.2008

A. Pollmeier, bedrijfsleiding

## Symolen apparaat



Lees voor de inbedrijfstelling de bedieningshandleiding en veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht.



Schakel de motor uit voor reparatie-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en haal de netstekker uit het contactdoos.



Gevaar door wegslingerende delen bij lopende motor – niet betrokken personen, alsook huis- en nuttigheden uit de gevaarszone verwijderd houden.



Let op voor roterende messen. Hands en voeten niet in de openingen houden terwijl de machine draait.



Oog- en geluidsbescherming dragen.



Veiligheidshandschoenen dragen.



Tegen vochtigheid beschermen.

## Symolen in de gebruiksaanwijzing



**Dreigend gevaar of gevaarlijke situatie.** Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan schade of verwondingen tot gevolg hebben.



**Belangrijke aanwijzing voor het vakkundig gebruik.** Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan storingen aan de machine veroorzaken.



**Gebruikersaanwijzingen.** Deze aanwijzingen helpen u de machine optimaal te benutten.



**Montage, gebruik en onderhoud.** Hier wordt precies uitgelegd wat u moet doen.

## Bedrijfstijden

Houdt alstublieft vóór ingebruikname van het toestel rekening met de landelijke (regionale) voorschriften omtrent de lawaaibescherming.

## Leveringsomvang



Controleer na het uitpakken de inhoud van de verpakking op:

- Aanwezigheid van alle onderdelen
- Eventuele transportschade

Meld mogelijke onvolkomenheden direct aan uw leverancier. .  
Latere reclamaties worden niet in behandeling genomen.

- 1 voorgemonteerd apparaat
- 1 standbeen links
- 1 standbeen rechts
- 1 as
- 2 wielen
- 2 wielafdekkingen
- 1 verpakking moeren
- 1 opvangzak
- 1 gebruiksaanwijzing

---

## Reglementaire toepassing

---

Bij het gebruik conform de voorschriften hoort het hakselen van

- allerhande takken tot max. diameter (naargelang het houtsoort en de versheid)
- verwelkte, vochtige, reeds meerdere dagen opgeslagen tuinafval afwisselend met de takken.

Het hakselen van glas, metaal, kunststofdelen, plastic zakken, stenen, textielafval, wortelen met aarde, afval zonder vaste consistentie (bijv. keukenafval) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De tuinhakselaar is geschikt voor privé gebruik in huis- en hobbytuin.

Als hakselmachine voor de privé huis- of hobbytuin worden zulke toestellen aangezien die niet in openbare plantsoenen, parks, recreatieplaatsen alsook in het landbouwbedrijf en de bosbouw worden ingezet.

Tot de reglementaire toepassing behoort ook het opvolgen van de gebruiks-, onderhouds- en reparatievoorschriften en het opvolgen van de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant.

Alle verdere toepassingen gelden als onreglementair. Voor de hieruit voortvloeiende schade is de fabrikant niet aansprakelijk – de aansprakelijkheid is alleen voor de gebruiker.

Eigenmachtige verbouwingen aan de machine sluiten een aansprakelijkheid van de fabrikant voor hieruit voortvloeiende schade van eenieder soort uit.

Deze machine mag alleen voorbereidt, gebruikt en onderhouden worden door personen die met de machine vertrouwd zijn en goed ingelicht zijn over de risico's. Reparaties mogen alleen door de fabrikant of geautoriseerde werkplaatsen uitgevoerd worden.

---

## Restrisico's

---

Ook bij het gebruik volgens de voorschriften zijn er op grond van de constructie voor de toepassing van deze machine nog een aantal restricties.

De restricties kunnen geminimaliseerd worden wanneer de veiligheids-, gebruiks-, gezondheid- en onderhoudsvoorschriften nauwkeurig in acht genomen worden.

Consideratie en voorzichtigheid verminderen het risico van personenletsels en beschadigingen.

- Gevaar voor letsels aan vingers en handen, wanneer u met de hand door een opening grijpt en in aanraking komt met de roterende messen.
- Gevaar voor letsels aan vingers en handen, bij montage- en reinigingswerkzaamheden aan de messen.
- Verwonding door wegslingerend hakselgoed in het bereik van de trechter.
- Gevaar door stroom door het niet juist aansluiten van de aansluitdraden.
- Het aanraken van onder spanning staande delen bij geopende elektrische delen.
- Vermindering van het gehoor bij langdurig werken zonder gehoorbescherming.

Verder kunnen er ondanks alle genomen maatregelen niet zichtbare restricties bestaan.

---

## Veiligheidsinstructies

---

Lees en volg de onderstaande aanwijzingen, de voorschriften ter voorkoming van ongevallen en de algemene veiligheidsvoorschriften op, om u zelf en anderen tegen verwondingen te beschermen.



Geef de veiligheidsvoorschriften aan alle personen, die met deze machine werken, door.



Bewaar deze veiligheidsvoorschriften goed.



### Apparaat met veiligheidsuitschakeling


De aan deze hakselaar aangebrachte veiligheidsuitschakeling met automatische motorrem dient voor uw veiligheid.



**Reparaties aan elektrische onderdelen van de machine, zowel als aan de veiligheidsschakeling moeten door de fabrikant of een door hem aangewezen persoon worden uitgevoerd.**

- Maak u voor gebruik met het apparaat vertrouwd, met behulp van de bedieningshandleiding.
- Gebruik de machine alleen waar hij voor gemaakt is (zie "Reglementaire toepassing" en "Werken met de tuinhakselaar").
- Zorg voor een **stabiele en uitgebalanceerde houding**. Strek u niet vooruit. Ga bij het inwerpen van het hakselmateriaal op dezelfde hoogte met het toestel staan.
- Wees oplettend. Let op dat, wat u doet. Ga met verstand te werk. Gebruik het toestel niet, wanneer u moe bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicamenten staat. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het toestel kan tot ernstige verwondingen leiden.
- **Tijdens het werken** met deze machine dienen veiligheidsbril, werkhandschoenen en gehoorbeveiliging te worden gedragen.
- Draag de juiste werkkleding.  
Nauw sluitende kleding dragen.  
Geen schoenen met gladde zolen dragen.
- De bedienende persoon is binnen het bereik van de machine verantwoordelijk ten opzichte van derden.
- **Kinderen en jongeren** van minder dan 16 jaar mogen het toestel niet bedienen.
- **Kinderen** dienen uit de buurt van het apparaat te worden gehouden.

- Zet het toestel nooit aan, terwijl niet betrokken personen in de buurt zijn.
- Laat de machine nooit zonder toezicht.
- Zorg dat uw werkomgeving in orde is. Rommel kan ongevallen veroorzaken.
- Neem een **werkpositie** in, zijdelings of achter het apparaat. Ga nooit in het bereik van de uitwerpopening staan.
- **Nooit** uw hand in de vul- of uitwerpopening steken.
- Blijf met uw gezicht en uw lichaam uit de buurt van de vulopening.
- Overbelast de machine niet. U werkt beter en zeker met de juiste belasting van de machine.
- Werk alleen met alle veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze aangebracht.
- Verander het toerental van de motor niet, want de regelaar regelt de veilige maximum werksnelheid en beschermt de motor en alle draaiende delen tegen schade door te hoge snelheid.
- Het apparaat mag niet **zonder de vultrechter** gebruikt worden.
- Het toestel resp. delen van het toestel niet veranderen.
- Bij het inschakelen van de motor moet het apparaat conform de voorschriften zijn gesloten.
- Het toestel niet met water afspaten. (Gevarenbron elektrische stroom).
- **Let op de omgevingsinvloeden.**
  - Gebruik de machine niet in een vochtige of natte omgeving.
  - Machine niet in de regen laten staan of in de regen werken.
  - Werk alleen bij toereikend zicht, zorg voor een goede **verlichting**.
- Om **letsel aan vingers te** vermijden bij montage en/of reiniging, het snijwerk vastzetten (afb. zie blz. 82) en werkhandschoenen dragen.
- Schakel de machine uit en neem de stekker uit het stopcontact bij:
  - onderhouds- en reinigingswerkzaamheden
  - bij storingen
  - controle van de aansluitleidingen, of deze verstrengeld of beschadigd zijn
  - transport
  - reparatiewerkzaamheden
  - wisselen van de messen
  - het verlaten van de machine (ook voor een korte tijd)
- Bij verstoppingen in de ingooi en uitwerp van de machine schakel de motor uit en neem de netstekker uit het stopcontact, alvorens u materiaalresten in de ingooi of uitwerp verwijdt.
- Onderzoek de machine op eventuele beschadigingen.
  - Voordat de machine verder wordt gebruikt, moet zorgvuldig worden onderzocht of de beschermingsvoorzieningen en licht beschadigde onderdelen foutloos en volgens de voorschriften functioneren.
  - Controleer of alle bewegende delen van de machine goed functioneren en niet klemmen of beschadigd zijn. Alle delen moeten juist gemonteerd zijn en goed functioneren om de machine correct te laten werken.

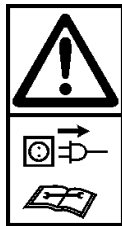

- Beschadigde beschermrichtingen en -delen moeten, indien noodzakelijk, door een erkende reparatiewerkplaats gerepareerd of verwisseld worden.
- Beschadigde of onleesbare veiligheidsstickers dienen te worden vervangen.
- Bewaar de machine in een droge en afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.

## ⚠ Elektrische veiligheid

- De **aansluitkabel** moet volgens IEC 60245 (H 07 RN-F) zijn, met een draad doorsnede van minstens:
  - 1,5 mm<sup>2</sup> bij een lengte tot 25 m.
  - 2,5 mm<sup>2</sup> bij een lengte vanaf 25 m.
- Lange en dunne aansluitkabels zorgen voor een spanningsverlies. De motor bereikt zijn maximaal vermogen niet meer, de werking van het toestel wordt gereduceerd.
- Stekker en aansluitdozen aan aansluitleidingen moeten uit rubber, zacht pvc of een ander thermoplastisch materiaal van dezelfde mechanische vastheid zijn of met dit materiaal zijn gecoat.
- De stekkervoorziening van de aansluitleiding moet tegen spatwater beveiligd zijn.
- Let er bij het leggen van de aansluitkabel op dat deze niet stoort, bekneld raakt, geknikt wordt en de steekverbinding niet nat wordt.
- Wikkel bij gebruik van een kabeltrommel de kabel geheel af.
- Gebruik de kabel niet voor doeleinden waarvoor hij niet geschikt is. Bescherm de kabel tegen hitte, olie of scherpe randen. De stekker niet met de kabel uit het stopcontact trekken.
- Controleer de verlengkabel regelmatig op beschadigingen en vervang hem als hij beschadigd is.
- Gebruik geen defecte kabels.
- Gebruik alleen toegestane en gemerkte verlengkabels.
- Maak geen geknutselde elektrische aansluitingen.
- Veiligheidsvoorzieningen nooit overbruggen of buitenwerking stellen.
- Het apparaat via een veiligheidsschakelaar (30 mA) aansluiten.

⚠ Elektrische aansluitingen of reparaties mogen alleen door een erkend bedrijf of een erkende reparatiewerkplaats uitgevoerd worden. De plaatselijke voorschriften moeten opgevolgd worden.

⚠ Reparaties aan andere delen van de machine mogen alleen door de fabrikant of een door hem erkende werkplaats uitgevoerd worden.

⚠ Alleen de originele toebehoren en onderdelen gebruiken. Bij het gebruik van niet originele onderdelen kunnen risico's voor de gebruiker ontstaan. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen hierdoor ontstaan.

## Ingebruikname

- **Overtuigt u zich er van**, dat het apparaat compleet en volgens voorschrift is gemonteerd.
- Plaats de hakselmachine **vóór het gebruik** op een horizontale en stevige ondergrond (kiepgevaar).
- Plaats het apparaat niet op een geplaveide of steengruisondergrond.
- Gebruik het toestel alleen in open lucht. Houd afstand (minimum 2 m) van een muur of een ander onbuigzaam voorwerp.
- Controleer voor elk gebruik:
  - de aansluitkabels op beschadiging  
⚠ gebruik geen beschadigde aansluitkabels.
  - de machine op eventuele beschadigingen (zie veiligheidsinstructies)
  - of alle schroeven goed zijn vastgedraaid

## i Aansluiting op het net


- Vergelijk de op het typeplaatje van de machine vermelde spanning, bv 230 V met de netspanning en sluit de machine aan het desbetreffend en reglementair stopcontact aan.
- Gebruik een **verlengkabel** met voldoende diameter

## Beveiliging

|        |            | Zwitserland | UK         |
|--------|------------|-------------|------------|
| 2200 W | 16 A traag | 10 A traag  | 13 A traag |
| 2500 W | 16 A traag |             | 13 A traag |
| 2800 W | 16 A traag |             | 13 A traag |

## In-/uitschakelaar

Gebruik geen toestel, waarbij zich de schakelaar niet laat in- en uitschakelen. Beschadigde schakelaars moeten onmiddellijk door de klantenservice worden gerepareerd of worden vervangen.

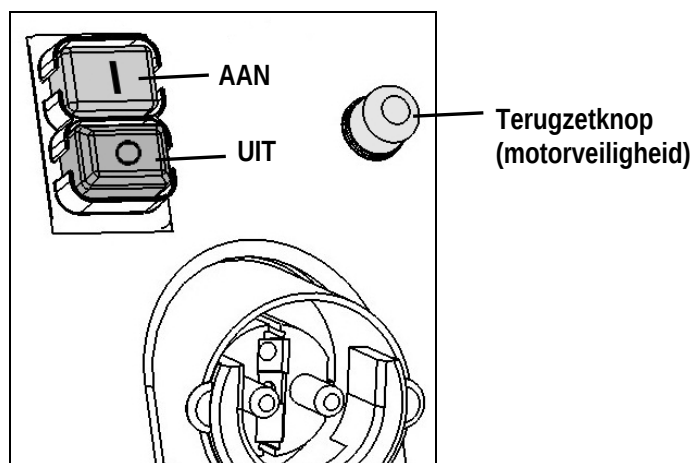

## Inschakelen

Druk op de groene knop

## Uitschakelen

Druk op de rode knop

## Beveiliging tegen opnieuw aanlopen bij stroomuitval

Bij stroomuitval schakelt het toestel automatisch uit (overbelastingsschakelaar).

## Motorveiligheid

De motor is uitgerust met een veiligheidsschakelaar en schakelt bij overbelasting zelfstandig uit. Druk

1. terugzetknop (motorveiligheid)
2. groene knop om opnieuw in te schakelen.

## Netimpedantie

Bij ongunstige netcondities kan het gedurende het inschakelproces van het toestel tot korte spanningsdalingen komen die andere toestellen kunnen belemmeren (bv knipperen van een lamp).

Er zijn geen storingen te verwachten, wanneer de maximale netimpedanties worden opgevolgd.

| Vermogensopname P1 (W) | Netimpedantie Zmax (W) |
|------------------------|------------------------|
| 2200                   | 0,21                   |
| 2500                   | 0,21                   |
| 2800                   | 0,19                   |

## Werken met de tuinhakselaar

- Neem een **werkpositie** in, zijdelings of achter het apparaat. Ga nooit in het bereik van de uitwerpopening staan.
- ⚠ Langer materiaal, dat uit het toestel uitsteekt, zou terug kunnen springen, wanneer het door de messen wordt ingetrokken! Veiligheidsafstand aanhouden!
- **Nooit** uw hand in de vul- of uitwerpopening steken.
- Blijf met uw gezicht en uw lichaam uit de buurt van de vulopening.
- Breng uw handen, andere lichaamsdelen en kleding niet in de vulbuis, het uitwerpkanaal of in de buurt van andere beweegbare delen.
- Controleer voor het inschakelen van het apparaat of er geen hakselresten in de vulopening aanwezig zijn.
- Kantel het toestel niet met lopende motor.
- Let op bij het vullen, dat er geen metaal, stenen, flessen of andere niet verwerkbaar voorwerpen in de vultrechter komen.
- Wanneer er vreemde voorwerpen in de vultrechter komen of het apparaat buitengewone geluiden of trillingen vertoont, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en laat het tot stilstand komen. Haal de stekker uit de contactdoos en voer de volgende punten uit:
  - controleer de schade
  - vervang of repareer beschadigde delen
  - controleer het apparaat, schroef losse delen vast.

⚠ U mag het apparaat niet repareren wanneer u daartoe niet bevoegd bent.

## Wat kan ik hakselen?

### Ja:

- organisch afval uit huishouden en tuin  
bv heg- en boomaafval, verwelkte bloemen en keukenafval

### Nee:

- glas, metaaldelen, kunststoffen, plastic zaken, stenen, stofaval, wortelen met aarde, voeding-, vis- en vleesresten

## Speciale aanwijzingen voor het hakselen:

- Maak takken, twijgen en hout vlak na het snijden klein
  - dit hakselgoed wordt tijdens het uitdrogen zeer hard, de maximum te verwerken takdiameter wordt hierdoor kleiner.
- Verwijder **zijtakken** bij takken met veel twijgen.
- Verwerken van zeer **waterhoudende, aan elkaar plakkend** tuin- en keukenafval
  - dit afwisselend met houten hakselgoed klein maken om een verstopping van het apparaat te vermijden.
- Laat het gehakselde materiaal in de zone van de uitwerpopening niet te zeer ophopen. Dit kan tot gevolg hebben, dat reeds gehakseld materiaal het uitwerpkanaal verstopt. Dit kan leiden tot een terugslag van het materiaal door de vulopening.
- Reinig de vulopening en het uitwerpkanaal wanneer het toestel verstopt is. Schakel hiervoor eerst de motor uit en haal de stekker uit de contactdoos.
- Let u er op dat bij uw apparaat alleen de max te verwerkende takmiddellijn bijgehouden wordt (zie blz. 84). Al naar soort en frisheid van het hout kan zich de maximaal te verwerken takdoorsnede reduceren.
- De **messen** trekken het hakselgoed vrijwel zelfstandig naar binnen.
- **Vermijd overbelasting** van de motor bij dikkere takken door de tak wat vaker terug te trekken.
- Bij overbelasting van het apparaat schakelt de schakelaar die met een motorbeveiliging is uitgerust vanzelf uit
  - schakel de hakselmachine na ca. 5 minuten opnieuw aan
  - wanneer het apparaat na deze wachttijd niet kan worden ingeschakeld, dient u onder het punt „Mogelijke storingen“ na te kijken.

## Wisselen van de messen




Haal voor het wisselen van de messen de stekker uit de contactdoos.


Gevaar voor letsels aan vingers en handen bij werkzaamheden  aan de messen. Veiligheidshandschoenen dragen.



Openen van de apparaat

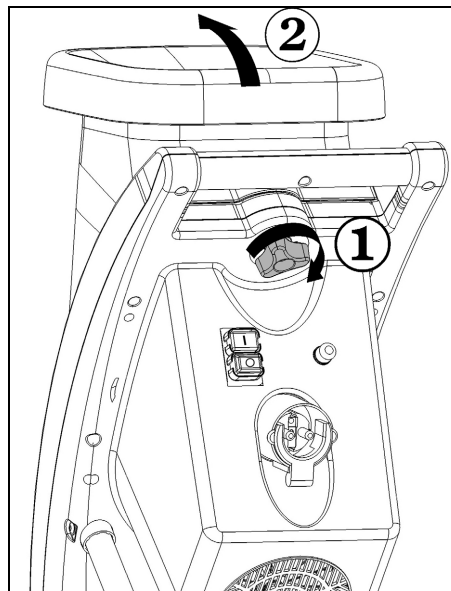

Vastzetten van het snijwerk. ①

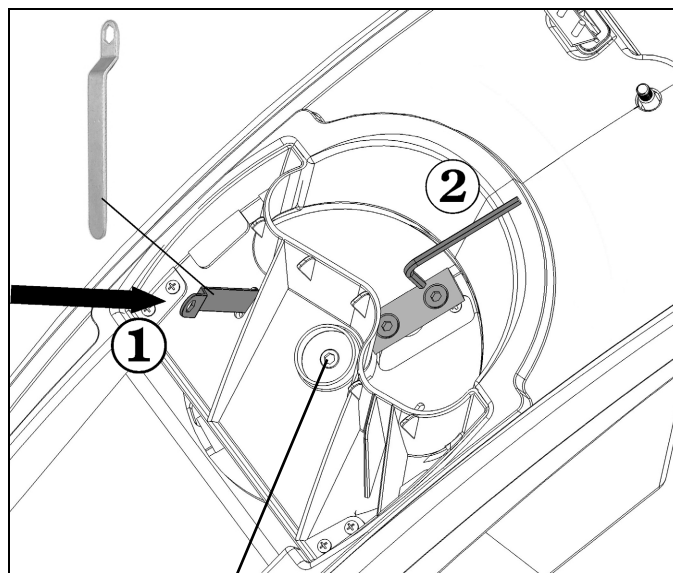

linkse schroefdraad

## Verminderd snijvermogen: ②

een kant van het mes is stomp



toepassing van de ongebruikte kant door het mes om te draaien

alle kanten van het mes zijn stomp



nieuw set messen (bestel-nr. 382425)

---

## Onderhoud en verzorging

---

- **Voor iedere onderhoud:**

- moet de motor uitgezet worden en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden
- om een terugloop en verwondingen te voorkomen is het dragen van veiligheidshandschoenen aan te bevelen.

Het snijwerktuig staat na het uitschakelen niet meteen stil. Wacht alvorens u met de reparatie of het onderhoud begint tot alle delen tot stilstand zijn gekomen.

Let erop, werktuig en schroefsleutels na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden weer te verwijderen.

- **De tuinhakselaar is over het algemeen onderhoudsvrij. In het belang van het behoud van de waarde en een lange levensduur dient met het volgende rekening te worden gehouden:**

- ventilatiegleuven open en schoon houden.
- bevestigingsschroeven controleren (indien nodig vastdraaien)
- na ieder gebruik, het apparaat van binnen en van buiten goed te reinigen.

Gebruik voor de reiniging van uw toestel slechts een warme, vochtige doek en een zachte borstel.

Gebruik nooit reinigings- of oplosmiddelen. Zij zouden onherstelbare schade aan het toestel kunnen veroorzaken. De kunststofdelen kunnen door chemische producten worden aangetast.



- de hakselmachine niet met stromend water of met hogedrukreinigers reinigen.
- blanke metalen delen na ieder gebruik ter bescherming tegen corrosie met een milieuvriendelijke, biologisch af te breken sproeiolie behandelen.

---

## Garantie

---

Houdt u alstublieft rekening met de ingesloten garantieverklaring.

## Storingen



Voor het verhelpen van iedere storing



- toestel uitschakelen
- stilstand van de tuinhakselaar afwachten
- stroomtoevoer onderbreken

| Storing                                                                                                               | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                            | Oplossing                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor doet het niet                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Geen netspanning</li> <li>– Aansluitkabel defect</li> <li>– Bovenstuk van de behuizing niet goed gesloten (veiligheidsschakeling actief)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zekering controleren</li> <li>– Laten controleren (elektromonteur)</li> <li>– Bovenstuk van de behuizing goed afsluiten en vastschroeven, evt. vuil verwijderen</li> </ul> |
| Motor bromt, maar draait niet                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Messen geblokkeerd</li> <li>– Condensator defect</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Apparaat uitschakelen, stekker uittrekken en apparaat van binnen reinigen</li> <li>– Apparaat ter reparatie naar fabrikant of naar officiële dealer brengen</li> </ul>     |
| Verminderd snijvermogen                                                                                               | Messen zijn stomp                                                                                                                                                                            | Toepassing van de ongebruikte kant door het mes om te draaien anders nieuw set messen.                                                                                                                              |
| Apparaat begint wel te lopen, maar blokkeert bij geringe belasting en schakelt via de motorveiligheidsschakelaar uit. | Verlengsnoer te lang of te kleine doorsnede. Stekker te ver van hoofdaansluiting verwijderd en te kleine doorsnede van de aansluitkabel.                                                     | Verlengsnoer min. 1,5 mm <sup>2</sup> , max. 25 m lang. Bij langere kabel doorsnede min. 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                      |

## Technische gegevens


| Model                                                                           | 2200                                                                               | 2500         | 2800         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Type                                                                            | AH 700                                                                             | AH 700       | AH 700       |
| Motor                                                                           | Wisselstroommotor 230 V, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup> , met automatische motorrem |              |              |
| Vermogen P <sub>1</sub> S6 - 40 %                                               | 2200 W                                                                             | 2500 W       | 2800 W       |
| Aan-/uitschakelaar met                                                          | overbelastingsveiligheid, veiligheidsuitschakeling, nulspanninginitiator           |              |              |
| Gewicht                                                                         | 19,0 kg                                                                            | 19,0 kg      | 19,5 kg      |
| Geluidsdrukpegel L <sub>PA</sub>                                                | 83 dB (A) - (volgens richtlijn 2000/14/EG)                                         |              |              |
| gemeten geluidsniveau L <sub>WA</sub>                                           | 103 dB (A) - (volgens richtlijn 2000/14/EG)                                        |              |              |
| gegarandeerd geluidsniveau L <sub>WA</sub>                                      | 104 dB (A) - (volgens richtlijn 2000/14/EG)                                        |              |              |
| max. te verwerkende takmiddellijn (geldt alleen voor het snijden van vers hout) | Ø max. 35 mm                                                                       | Ø max. 40 mm | Ø max. 42 mm |
| Veiligheidsklasse                                                               | I                                                                                  |              |              |
| Veiligheidssoort                                                                | IP X4                                                                              |              |              |
| Netzekering                                                                     | 16 A traag                                                                         | 16 A traag   | 16 A traag   |
| Zwitserland                                                                     | 10 A traag                                                                         | --           | --           |
| UK                                                                              | 13 A traag                                                                         | 13 A traag   | 13 A traag   |

## Montaż

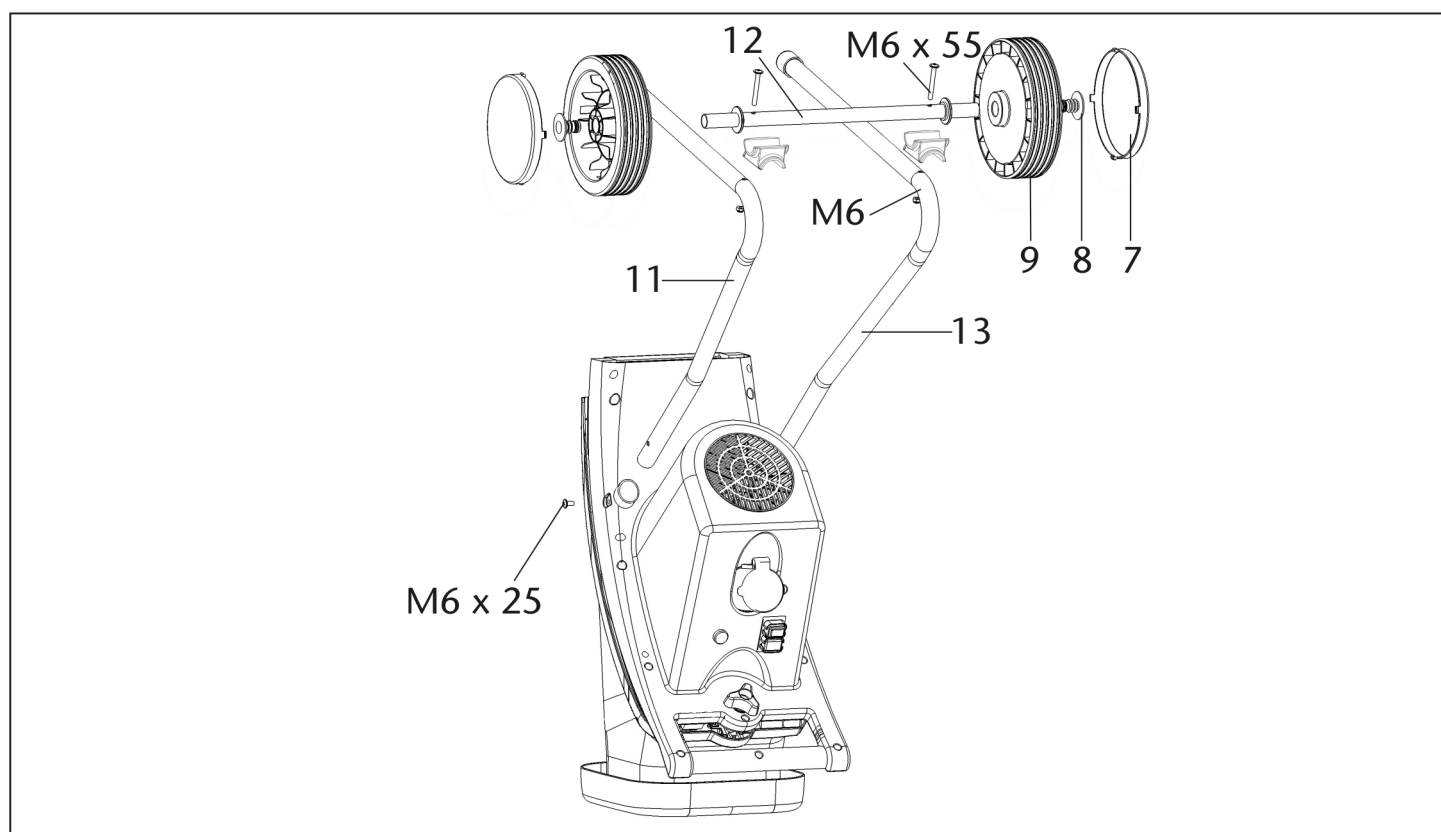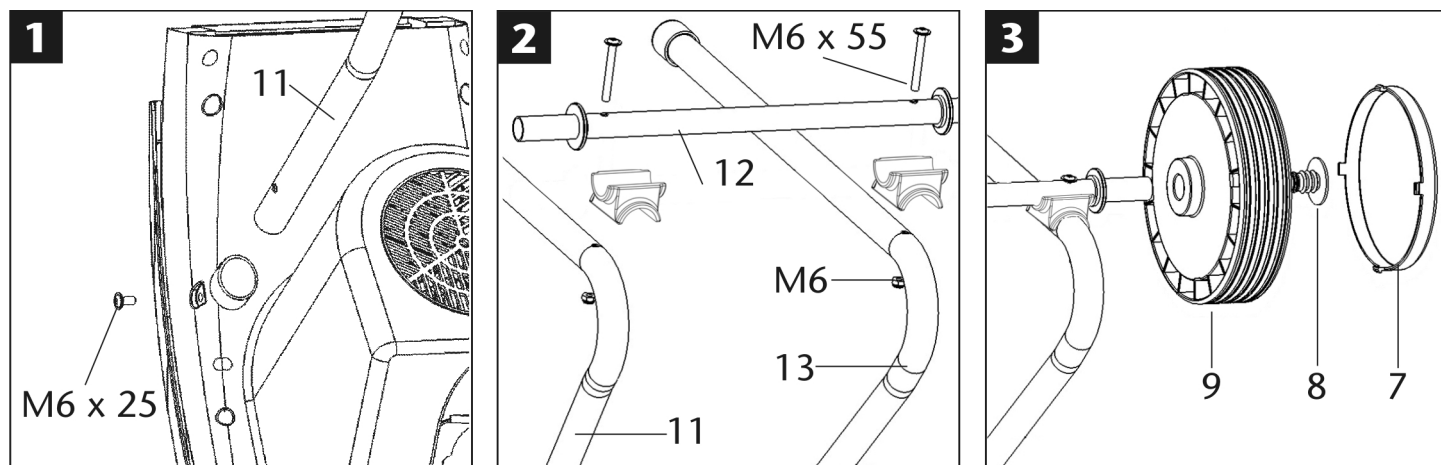

## Opis

- A. otwór leja zasypowego dla rozdrabnianych przedmiotów
- B. śruba wyzwalająca
- C. samoczynny wyłącznik silnikowy
- D. włącznik / wyłącznik
- E. gniazdo wtykowe
- F. szczeliny wentylacyjne
- G. podwozie
- H. szczelina wylotowa

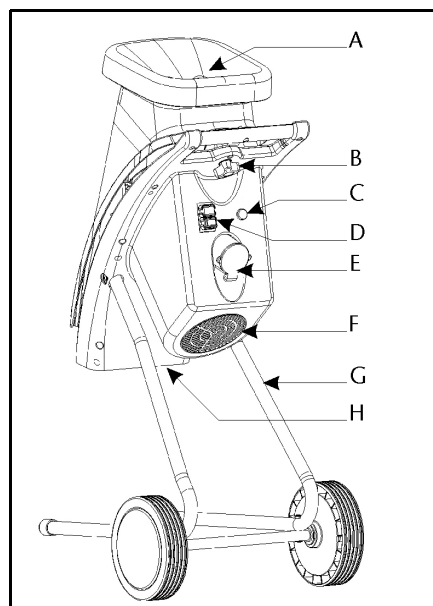



Zanim nie przeczytają Państwo niniejszej Instrukcji obsługi, nie przyjmą do wiadomości i przestrzegania zawartych w niej wskazówek oraz nie zmontują urządzenia w opisany poniżej sposób, nie wolno uruchomić urządzenia.

**Niniejszą instrukcję należy przechować dla późniejszego wykorzystania.**



Urządzenie elektryczne nie nadają się do wyrzucania z odpadami domowymi. Urządzenia, osprzęt i opakowania należy poddawać ekologicznemu recyklingowi.

## Spis treści

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Montaż                                | 85  |
| Deklaracja zgodności UE               | 86  |
| Symbole na urządzeniu                 | 86  |
| Czas użytkowania                      | 86  |
| Zakres dostawy                        | 86  |
| Stosowanie zgodne z przeznaczeniem    | 87  |
| Pozostałe elementy ryzyka             | 87  |
| Bezpieczna praca                      | 87  |
| Uruchomienie                          | 89  |
| Praca rozdrabniaczem ogrodowym        | 90  |
| Wymiana noży                          | 90  |
| Konserwacja i dogład                  | 91  |
| Gwarancja                             | 91  |
| Możliwe zakłócenia w pracy urządzenia | 92  |
| Dane techniczne                       | 92  |
| Części zamienne                       | 124 |

## Deklaracja zgodności UE

z dyrektywą 98/37 EG

**ATIKA GmbH & Co. KG**  
**Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany**

oświadcza, przyjmując na siebie wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt,

**rozdrabniacz typ AH 700**

którego to oświadczenie dotyczy, odpowiada dyrektywie 98/79/EG określającej wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowotności, a także wymaganiom wszystkich innych dyrektyw znajdujących zastosowanie w powyższym zakresie.

**2004/108/EG, 2006/95/EG, 2000/14/EG**

Postępowanie szacunku zgodności:  
2000/14/EG - Wyrostek robaczkowy V.

Mierzony poziom ciśnienia akustycznego  $L_{WA}$  103 dB (A).  
Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego  $L_{WA}$  104 dB (A).

Ahlen, 16.01.2008


A. Pollmeier, Geschäftsführung

## Symbole na urządzeniu



Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się

do zamieszczonych w niej wskazówek.

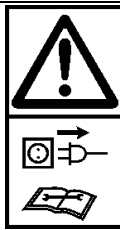

Przed rozpoczęciem wykonywania napraw, czynności obsługowo-konserwacyjnych oraz czyszczenia

urządzenia należy wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.



Niebezpieczeństwo wywołane przez części obracające się podczas pracy silnika – nie pozwolić na zbliżanie

się osób nieuczestniczących w pracy oraz zwierząt domowych i użytkowych do strefy zagrożenia.



Uwaga na obracające się noże. Nie wkładać dłoni i rąk do otworów, gdy maszyna pracuje.



Stosować ochronę narządów wzroku i słuchu.



Nosić rękawice ochronne.



Chronić przed wilgocią.

## Symbole w Instrukcji obsługi



**Zagrażające niebezpieczeństwo lub niebezpieczna sytuacja.** Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek może prowadzić w następstwie do odniesienia obrażeń lub wystąpienia szkód rzeczowych.



**Ważne wskazówki dotyczące prawidłowej obsługi.** Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek może prowadzić do zakłóceń w pracy urządzenia.



**Wskazówki dla użytkownika.** Wskazówki te pomagają w optymalnym wykorzystaniu wszystkich funkcji urządzenia.



**Montaż, obsługa i konserwacja.** Tutaj następuje dokładne objaśnienie czynności, które należy wykonać.

## Czas użytkowania

Należy stosować się do przepisów lokalnych.

## Zakres dostawy

Po rozpakowaniu kartonu należy sprawdzić

- kompletność dostawy
- ew. szkody transportowe

Należy odwrotnie poinformować dystrybutora, dostawcę bądź producenta o zastrzeżeniach. Późniejsze reklamacje nie zostaną uwzględnione.

- 1 wstępnie zmontowane urządzenie
- 1 noga stojaka-lewa
- 1 noga stojaka-prawa
- 1 oś
- 2 koła
- 2 zaślepki osi
- 1 woreczek zawierający śruby
- 1 worek wychwytyjący
- 1 Instrukcja obsługi

## Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Pojęcie zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji obejmuje rozdrabnianie:

- wszelkiego rodzaju gałęzi do maksymalnej średnicy (w zależności od rodzaju drewna i jego świeżości).
- zwiędłych, wilgotnych, kilka dni składowanych odpadów ogrodowych na zmianę z gałęziami.

Z naciskiem wyklucza się rozdrabnianie przedmiotów ze szkła, metali, tworzyw sztucznych, plastikowych torebek, kamieni, odpadów materiałowych, korzeni z ziemią, odpadów niestających (np. odpadów kuchennych).

Rozdrabniacz ogrodowy jest przewidziany wyłącznie do hobbystycznego stosowania w ogródkach domowych.

Za rozdrabniacze do ogródków domowych i hobbystycznych uznaje się takie urządzenia, których nie używa się na publicznych skwerach, w parkach, obiektach sportowych, w rolnictwie i leśnictwie i nie w ramach działalności gospodarczej.

Do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem zalicza się także dotrzymywanie podanych przez producenta warunków eksploatacji, konserwacji i napraw, jak również stosowanie się do umieszczonych w instrukcji obsługi wskazówek bezpieczeństwa.

Każdy inny przypadek użytkowania maszyny, niż podany w instrukcji obsługi, uważa się za niezgodny z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za wynikające stąd szkody : ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

Urządzenie mogą uzbrajać, stosować i konserwować tylko osoby, które je znają i są pouczone o zagrożeniach. Wykonywanie prac naprawczych wolno powierzać tylko nam lub wyznaczonym przez nas punktom serwisowym.

## Pozostałe elementy ryzyka

 Także przy posługiwaniu się urządzeniem w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa mogą, w związku z jego przeznaczeniem i konstrukcją, pozostać jeszcze pewne elementy ryzyka.

Te pozostałe elementy ryzyka można zminimalizować, przestrzegając łącznie „wskazówek bezpieczeństwa”, „stosowania zgodnego z przeznaczeniem” oraz instrukcji obsługi.

Praca wykonywana w przemyślny sposób i z zachowaniem należytej ostrożności zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń przez inne osoby oraz ryzyko spowodowania szkód.

- Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń palców i rąk, jeżeli ręka zostanie włożona przez otwór wpustowy do wnętrza maszyny i nastąpi kontakt z wirującymi nożami.
- Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń palców i rąk podczas montażu i czyszczenia zespołu noży tnących.
- Obrażenia odniesione przez uderzenie odrzuconym rozdrobnionym materiałem w strefie leja wpustowego.
- Zagrożenie porażeniem prądem przy stosowaniu nieprawidłowych przewodów zasilania energią elektryczną.
- Dotknięcie elementów przewodzących prąd przy otwartych podzespołach elektrycznych.
- Uszkodzenie słuchu wskutek długotrwałego użytkowania maszyny bez stosowania odpowiedniego zabezpieczenia narządu słuchu przed hałasem.

Ponadto, pomimo wszystkich zastosowanych środków zapobiegawczych mogą wystąpić elementy utajonego ryzyka.

## Bezpieczna praca

 **W celu ochrony siebie samego i innych przed ewentualnymi obrażeniami, przed włączeniem niniejszego produktu należy przeczytać i stosować się do następujących wskazówek i przepisów o zapobieganiu wypadkom, opracowanych przez Wasze zrzeszenia branżowe lub do obowiązujących lokalnie w danym kraju regulacji dotyczących bezpieczeństwa.**

 Należy przekazać niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa wszystkim osobom, które użytkują maszynę.

 Niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa należy starannie przechowywać.

 **Urządzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa**

Zainstalowany wyłącznik bezpieczeństwa z automatycznym hamulcem silnika służy bezpieczeństwu użytkownika. Zapobiega on uruchomieniu silnika otwartego urządzenia oraz odniesieniu obrażeń wskutek włożenia ręki do wirującego zespołu noży tnących.

 **Naprawy wyłącznika bezpieczeństwa mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub firmy posiadające jego autoryzację.**

- Przy pomocy niniejszej instrukcji należy zapoznać się z urządzeniem przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie należy stosować urządzenia do celów, do których nie jest ono przeznaczone (patrz Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i praca rozdrabniaczem ogrodowym).
- Przyjąć **bezpieczną postawę** i stale utrzymywać **równowagę**. Nie wyciągać się nad urządzeniem. Podczas **wrzucania** materiału, który ma zostać rozdrobniony, stać na **równej wysokości z urządzeniem**.
- Pracować uważnie i zwracać uwagę na wykonywane czynności. Zachować rozsądek podczas pracy. Nie używać urządzenia w stanie zmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Moment nieuwagi podczas używania urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń.

- **Podczas pracy** stosować okulary ochronne, rękawice robocze i ochronę narządu słuchu.
- Należy także stosować odpowiednią odzież roboczą:
  - nie nosić zbyt obszernej odzieży
  - stosować obuwie o antypoślizgowych podeszwach
- **Obsługujący maszynę** odpowiada w miejscu użytkowania maszyny w stosunku do osób trzecich.
- **Dzieci i młodzież** poniżej 16 roku życia nie mogą obsługiwać urządzenia.
- **Dzieci** muszą pozostawać z dala od urządzenia.
- Nigdy nie używać urządzenia, gdy w pobliżu są **osoby niebiorące udziału w pracy**.
- Nie pozostawiać urządzenia **bez dozoru**.
- **Na stanowisku pracy** należy utrzymywać **porządek!** Następstwem nieporządku mogą być wypadki.
- Prawidłowa **pozycja pracy** to pozycja z boku lub z tyłu urządzenia. Nie należy nigdy pozostawać w pobliżu otworu wyrzucania rozdrobnionego materiału.
- Nie należy **nigdy** wkładać rąk do otworów wpustu lub wyrzucania.
- Twarz i ciało powinny pozostawać z dala od otworu wpustu materiału.
- Nie należy przeciążać urządzenia! Praca w **podanym zakresie wykorzystania mocy** jest łatwiejsza i bezpieczniejsza.
- Użytkować urządzenie tylko z kompletnymi i prawidłowo zamontowanymi **urządzeniami ochronnymi** i nie dokonywać przy maszynie żadnych zmian, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie bezpieczeństwa.
- Nie zmieniać **prędkości obrotowej** silnika, gdyż reguluje ona maksymalną bezpieczną prędkość roboczą maszyny i chroni silnik oraz wszystkie obracające się części przed uszkodzeniem na skutek nadmiernej prędkości.
- Nie eksploatować urządzenia **bez leja wpustowego**.
- **Nie dokonywać zmian konstrukcyjnych** urządzenia ani jego podzespołów.
- **Przed włączeniem** silnika należy zamknąć urządzenie.
- Nie spryskiwać urządzenia wodą (zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym).
- Uwzględnić wpływ **środowiska**:
  - Nie używać urządzenia w wilgotnym i mokrym otoczeniu.
  - Nie pozostawiać urządzenia oraz nie pracować w **czasie opadów deszczu**.
  - Zapewnić dobre **oświetlenie**.
- Przechowywać urządzenie w **suchym miejscu** i uniemożliwić dostęp dzieciom.
- W celu wykluczenia odniesienia obrażeń palców, należy podczas montażu i czyszczenia (patrz ilustracja na stronie 90) zablokować noże tnące i nosić rękawice ochronne.
- Do wykonywania następujących robót należy wyłączyć maszynę i wyjąć **wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego**:
  - Naprawy
  - Czynności obsługowo-konserwacyjne
  - Sprawdzanie, czy przewody przyłączeniowe nie są splecione lub uszkodzone
  - Usuwanie zakłóceń
  - Transport
  - Wymiana noży
  - Pozostawienie urządzenia (także na krótki okres czasu)
- W przypadku zapchania otworu wrzutowego i wyrzutowego maszyny wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę sieciową, zanim



usunie się pozostałości materiału w otworze wrzutowym lub wyrzutowym.

- Sprawdzić maszynę, czy nie wykazuje ona ewentualnych **uszkodzeń**:
  - Przed dalszym użytkowaniem urządzenia należy starannie sprawdzić, czy **urządzenia ochronne** zostały w prawidłowy sposób zamontowane i czy spełniają swoją funkcję.
  - Sprawdzić, czy **części ruchome** należycie funkcjonują, czy nie są blokowane oraz, czy jakieś części nie uległy uszkodzeniu. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzenia wszystkie jego części muszą zostać należycie zamontowane i muszą spełniać wszystkie stawiane wymogi.
  - Jeżeli niniejsza instrukcja nie stanowi inaczej, wszystkie **uszkodzone urządzenia ochronne** muszą zostać fachowo naprawione lub wymienione przez autoryzowany warsztat.
  - Uszkodzone lub nieczytelne **etykiety bezpieczeństwa** należy **wymienić na nowe**.
- **Nieużywane urządzenia** przechowywać w suchym, zamkniętym pomieszczeniu poza zasięgiem dzieci.



## Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

- Wykonanie **przewodu zasilania sieciowego** zgodnie z IEC 60245 (H 07 RN-F) o minimalnych przekrojach:
  - 1,5 mm<sup>2</sup> przy przewodzie **do** 25 m
  - 2,5 mm<sup>2</sup> przy przewodzie **powyżej** 25 m
- Długie i cienkie przewody zasilające powodują spadek napięcia. Silnik nie uzyskuje wówczas swojej maksymalnej mocy, spadają także wydajność i moc urządzenia.
- Wtyczki i gniazda wtykowe przewodów zasilających i przedłużaczy muszą być wykonane z gumy, miękkiego PCW lub innych materiałów termoplastycznych o jednakowej wytrzymałości mechanicznej, lub muszą być odpowiednio takim materiałom zaizolowane.
- Wtyczki przewodów zasilających i przedłużaczy muszą być chronione przez rozbryzgami wody.
- Przy układaniu **przewodu zasilania sieciowego** należy zwrócić uwagę na to, żeby nie został zgnieciony ani złamany oraz żeby połączenie wtykowe nie uległo zawilgoceniu.
- Nie należy stosować **przewodu zasilającego** do celów, do których nie jest przewidziany. Należy chronić przewód zasilania przed **wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami**. Nie wyciągać wtyku z gniazda zasilania sieciowego ciągnąc za przewód.
- Podczas używania bębna do nawijania kabla kabel należy w pełni rozwinąć.
- Regularnie sprawdzać stan techniczny **przewodu przedłużacza** i wymienić go, jeżeli jest uszkodzony. Nie należy posługiwać się **uszkodzonymi przewodami zasilającymi**.
- Podczas pracy na otwartej przestrzeni należy stosować tylko **dozwolone** do tego i odpowiednio oznakowane przedłużenia przewodów zasilających.
- **Nie należy posługiwać się prowizorycznymi** przyłączami elektrycznymi.

- Nie należy **nigdy stosować** obejm urządzeń zabezpieczających, ani ich wyłączać.
- Przyłączyć urządzenie poprzez **wyłącznik ochronny prądowy** (30 mA).

⚠ **Przyłącze elektryczne** lub **naprawy** podzespołów elektrycznych maszyny mogą być wykonywane wyłącznie przez **koncesjonowanego** elektrotechnika lub jedną z naszych stacji obsługi klienta. Należy przy tym stosować się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

⚠ **Naprawy** innych podzespołów **maszyny** wykonuje producent lub jedna z jego stacji obsługi klienta.

⚠ Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne oraz elementy wyposażenia standardowego i specjalnego. Wskutek **stosowania innych części zamiennych oraz elementów wyposażenia** użytkownik może ulec wypadkowi. Za szkody wynikłe wskutek powyższego producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności.



## Uruchomienie

- **Upewnić się**, czy urządzenie jest kompletne oraz czy jest prawidłowo zmontowane.
- **W celu użytkowania** należy ustawić rozdzielacz na poziomym i mocnym podłożu (niebezpieczeństwo przewrócenia).
- Nie ustawiać urządzenia na brukowanym lub szutrowym podłożu.
- Używać urządzenia wyłącznie **na wolnym powietrzu**. **Zachować odległość** (co najmniej 2 m) od ściany lub innych sztywnych przedmiotów.
- **Przed każdym użyciem** należy sprawdzić:
  - czy przewody zasilania energią nie wykazują uszkodzeń (pęknięć, przecięć itp.),
  - ⚠ Nie należy posługiwać się uszkodzonymi przewodami.
  - czy nie występują inne uszkodzenia (patrz – Bezpieczne wykonywanie pracy),
  - czy wszystkie śruby zostały prawidłowo dokręcone.

## i Przyłącze sieciowe


- Należy porównać wartość napięcia znamionowego podaną na tabliczce urządzenia z wartością napięcia sieciowego i podłączyć urządzenie do przepisowego gniazda wtykowego.
- Stosować **przedłużenia przewodów zasilania sieciowego** o wystarczającym przekroju.

## Bezpiecznik zasilania sieci

|        |                                                                                                 | Szwajcarii                                                                                      | UK                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2200 W | 16 A bierny  | 10 A bierny  | 13 A bierny  |
| 2500 W | 16 A bierny  |              | 13 A bierny  |
| 2800 W | 16 A bierny  |              | 13 A bierny  |

## Włącznik / wyłącznik

Nie używać urządzeń, których wyłączniki nie dają się włączyć lub wyłączyć. Uszkodzone wyłączniki muszą być niezwłocznie naprawione lub wymienione przez serwis.

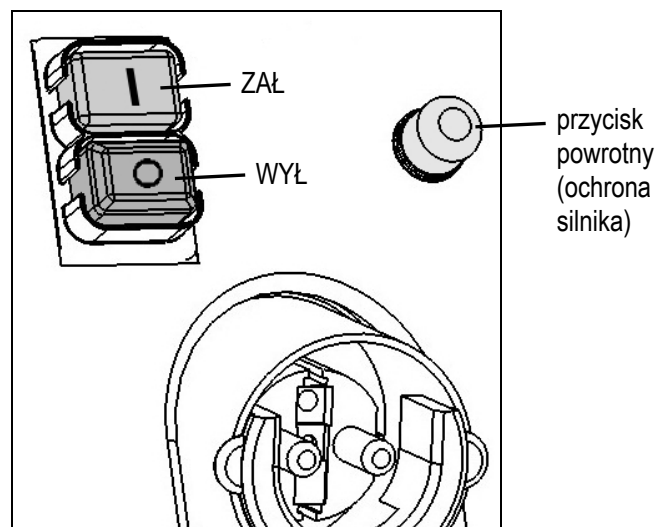

### Włączenie

Wciśnij zielony przycisk ①.

### Wyłączenie

Wciśnij zielony przycisk ②.

### Zabezpieczenie przed samorozruchem

W przypadku zaniku prądu urządzenie automatycznie wyłącza się (wyzwalacz zanikowy). Aby je włączyć, ponownie wcisnąć zielony przycisk.

### Ochrona silnika

Silnik posiada wyłącznik ochronny i w przypadku przeciążenia samoczynnie się wyłącza. Po około 5-minutowej przerwie na ochłodzenie silnik można ponownie włączyć. W tym celu wcisnąć:

1. przycisk powrotny (ochrony silnika)
2. zielony przycisk ① dla ponownego włączenia.

## Impedancja sieci zasilania

W niekorzystnych warunkach sieciowych może w czasie włączania urządzenia dojść do krótkotrwałego spadku napięcia, który może wywrzeć ujemny wpływ na inne urządzenia (np. migotanie lampy).

Jeżeli zostaną zachowane maksymalne impedancje sieci podane w tabeli, nie powinny wystąpić żadne zakłócenia.

| Pobór mocy $P_1$ (W) | Impedancja sieci $Z_{max}$ ( $\Omega$ ) |
|----------------------|-----------------------------------------|
| 2200                 | 0,21                                    |
| 2500                 | 0,21                                    |
| 2800                 | 0,19                                    |

## Praca rozdrabniaczem ogrodowym

- Podczas pracy **należy pozostawać** z boku urządzenia lub z tyłu. Nie należy nigdy znajdować się w strefie otworu wylotu rozdrobnionego materiału.
-  Wkładane do urządzenia materiały dłuższe, które wystają z leja, mogą gwałtownie cofnąć się podczas wciągania przez noże! **Zachować bezpieczną odległość!**
- Nie należy nigdy** wkładać rąk do otworu wsadu lub do otworu wylotu rozdrobnionego materiału.
- Twarz i ciało obsługującego powinny pozostawać z dala od otworu wsadu.
- Nie wkładaj dłoni, innych części ciała i odzieży do rury wlotowej, kanału wylotowego lub w pobliże innych ruchomych części.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy w leju wpustowym nie ma pozostałości rozdrabnianego materiału.
- Nie przechylać urządzenia podczas pracy silnika.
- Podczas napełniania należy zwrócić uwagę na to, żeby w leju wpustowym maszyny nie znalazły się przedmioty metalowe, kamienie, butelki oraz inne przedmioty nienadające się do rozdrobnienia.
- Jeżeli takie przedmioty znalazły się w leju wpustowym, lub jeżeli urządzenie zaczyna wydawać odgłosy nietypowe dla normalnej pracy lub wpadać w wibracje, to należy je natychmiast wyłączyć i odczekać aż się zatrzyma. Wyjąć wtyk z gniazda zasilania sieciowego i wykonać następujące czynności:
  - ustalić rodzaj i zakres szkód,
  - wymienić lub naprawić uszkodzone podzespoły,
  - sprawdzić urządzenie i dokręcić luźne podzespoły

 Jeżeli nie dysponują Państwo odpowiednimi uprawnieniami, to nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

### Co mogę rozdrabniać?

Tak:

- odpady organiczne z gospodarstwa domowego i ogrodu, np. gałęzie z żywopłotu i drzew, przekwitnięte kwiaty, odpadki kuchenne.

Nie:

- szkło, przedmioty metalowe, tworzywa sztuczne, torby plastikowe, kamienie, odpady tkanin, korzenie z ziemią, resztki potraw, mięsa i ryb.

### Szczególne wskazówki dotyczące rozdrabniania:

- Gałęzie, gałązki i drzewka należy **rozdrobnić wkrótce po ich obcięciu**
  - powyższy materiał po wyschnięciu stanie się bardzo twardy i maksymalny przekrój gałęzi nadających się do rozdrobnienia będzie wskutek tego dużo mniejszy.
- Przy rozłożystych gałęziach należy poobcinać **boczne pędy**.
- Rozdrabnianie odpadków ogrodowych lub kuchennych o **dużej zawartości wody i wskutek tego skłonnych do sklejanja się**

- w celu uniknięcia zapchania maszyny wskutek posklejania należy je rozdrabniać na przemian z materiałem drewnianym.
- Nie pozwolić, aby nagromadzenie rozdrobnionego materiału urosło zbyt wysoko w okolicy otworu wylotowego. Może to spowodować zapchanie kanału wylotowego przez rozdrobniony już materiał. W wyniku tego może dojść do wyrzucenia materiału z powrotem przez otwór wlotowy.
- Wyczyść otwór wlotowy i kanał wylotowy, gdy urządzenie zapcha się. W tym celu najpierw wyłączyć silnik i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Zwracać uwagę na to, żeby nie przekraczać **maksymalnej grubości gałęzi** dozwolonej dla urządzenia (patrz – strona 92). Zależnie od rodzaju i świeżości drewna może się zmniejszyć maksymalna średnica gałęzi, które można obrabiać.
- Urządzenie tnące w maszynie** wciąga materiał do rozdrabniania w znacznym stopniu samodzielnie.
- Należy unikać przeciążania** i blokowania silnika poprzez częste wyciąganie grubszych gałęzi.
- Przy przeciążeniu** urządzenia nastąpi samoczynne wyłączenie silnika wyposażonego w wyłącznik przeciążeniowy.
  - ponownie włączyć urządzenie po upływie około 5 min.
  - jeżeli po tym czasie oczekiwania nie będzie można włączyć ponownie urządzenia – patrz punkt „Zakłócenia w pracy urządzenia”.

## Wymiana noży




Przed wymianą noży należy wyjąć wtyk z gniazda zasilania sieciowego.




Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń palców i rąk podczas prac wykonywanych przy urządzeniu tnącym. Należy nosić rękawice ochronne.



Otwarcie urządzenia.

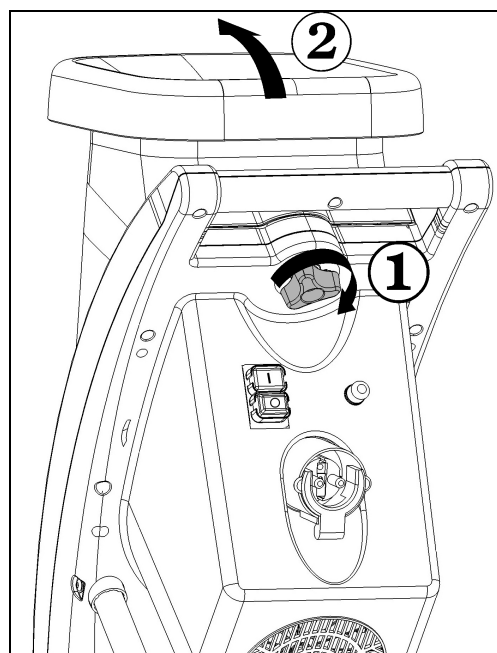

## Zablokowanie zespołu noży tnących. ①

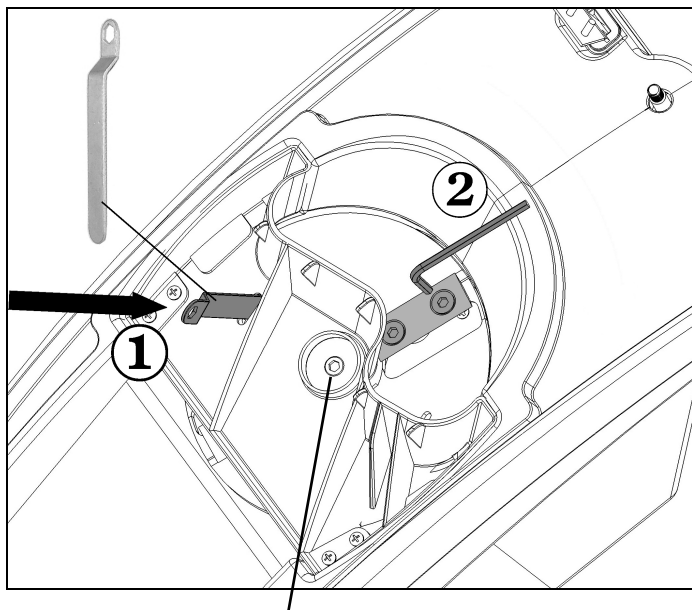

Gwint lewoskrętny

## Spadek efektywności rozdrabniania: ②

### stępiona krawędź tnąca

-  Wykorzystanie nieużywanej krawędzi noża poprzez jego obrócenie

### stępione wszystkie krawędzie tnące

-  nowy zestaw noży (nr katalogowy 382425)

## Konserwacja i doгляд

### • Przed rozpoczęciem każdej obsługi urządzenia

- wyłączyć silnik i wyjąć wtyk z gniazda zasilania sieciowego
- w celu uniknięcia skaleczeń założyć rękawice ochronne

Urządzenie tnące nie zatrzymuje się natychmiast po wyłączeniu. Przed naprawą lub konserwacją należy odczekać, aż zatrzymają się wszystkie części.

Po konserwacji lub naprawie pamiętać o usunięciu narzędzi i kluczy do śrub.

- Rozdrabniacz ogrodowy nie wymaga większej konserwacji. W celu zachowania wartości urządzenia i jego długiej trwałości należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
  - szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w wolnym i czystym stanie.
  - sprawdzać (i w razie potrzeby dokręcać) śruby mocujące.
  - po zakończeniu rozdrabniania wyczyścić urządzenie. Do czyszczenia urządzenia używać tylko ciepłej wilgotnej ściereki i miękkiej szczotki.Nigdy nie stosować środków czyszczących lub rozpuszczalników. W ten sposób można by spowodować szkody nie do naprawienia. Części z tworzywa sztucznego mogą zostać uszkodzone przez chemikalia.



- **nie należy** czyścić rozdrabniacza pod bieżącą wodą lub przy pomocy myjni wysokociśnieniowej.
- niemalowane podzespoły metalowe należy po każdym użyciu zabezpieczyć przed korozją poprzez spryskanie olejem nieszkodliwym dla środowiska naturalnego i ulegającym rozkładowi biologicznemu.

## Gwarancja

Proszę przestrzegać załączonego oświadczenia gwarancyjnego.

## Możliwe zakłócenia w pracy urządzenia





Przed każdą naprawą

- wyłączyć urządzenie
- odczekać do momentu zatrzymania się rozdrabniacza
- wyciągnąć wtyczkę z gniazda

| Zakłócenie                                                                                                                                  | Możliwa przyczyna                                                                                                                                                                                                                            | Sposób usunięcia                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| silnik nie podejmuje pracy                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– brak napięcia sieciowego</li> <li>– uszkodzony przewód zasilania sieciowego</li> <li>– górna część obudowy nie została prawidłowo zamknięta (nastąpiło wyzwolenie wyłącznika ochronnego)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzić zabezpieczenie</li> <li>– zlecić sprawdzenie (elektrotechnikowi)</li> <li>– prawidłowo zamknąć górną część obudowy i dokręcić śruby, ewentualnie usunąć zanieczyszczenia</li> </ul> |
| silnik wydaje pomruki, jednak nie podejmuje pracy                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>zablokowane urządzenie tnące</u></li> <li>– niesprawny kondensator</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyk z gniazda zasilania sieciowego i oczyścić urządzenie od wewnątrz</li> <li>– zlecić wykonanie naprawy producentowi lub wskazanej przez niego firmie</li> </ul> |
| spadek efektywności rozdrabniania                                                                                                           | stępiona krawędź tnąca                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykorzystanie nieużywanej krawędzi noża poprzez jego obrócenie</li> <li>– nowy zestaw noży</li> </ul>                                                                                         |
| urządzenie podejmuje pracę, jednakże ulega zablokowaniu już przy niewielkim obciążeniu i zostaje wyłączone przez wyłącznik ochronny silnika | przedłużenie przewodu zasilania silnika jest za długie lub o zbyt małym przekroju, gniazdo zasilania sieciowego w zbyt dużej odległości od przyłącza głównego oraz zbyt mały przekrój przewodu przyłącza elektrycznego                       | przekrój przedłużenia przewodu zasilania sieciowego minimum 1,5 mm <sup>2</sup> , maksymalna długość 25 m – przy dłuższym przewodzie przekrój minimum 2,5 mm <sup>2</sup>                                                              |


## Dane techniczne

|                                                                                               |                                                                                                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Model                                                                                         | 2200                                                                                            | 2500         | 2800         |
| Typ                                                                                           | AH 700                                                                                          | AH 700       | AH 700       |
| Silnik                                                                                        | silnik prądu zmiennego 230 V~, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup> , z automatycznym hamulcem         |              |              |
| Moc silnika P <sub>1</sub> S6 - 40 %                                                          | 2200 W                                                                                          | 2500 W       | 2800 W       |
| Włącznik/wyłącznik                                                                            | z wyłącznikiem ochronnym silnika, elektryczny wyłącznik bezpieczeństwa, z wyzwalaczem zanikowym |              |              |
| Ciężar                                                                                        | 19,0 kg                                                                                         | 19,0 kg      | 19,5 kg      |
| Akustyczny poziom szumów L <sub>PA</sub>                                                      | 83 dB (A) - (pomiar wg 2000/14/EG)                                                              |              |              |
| Mierzony poziom ciśnienia akustycznego L <sub>WA</sub>                                        | 103 dB (A) - (pomiar wg 2000/14/EG)                                                             |              |              |
| Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego L <sub>WA</sub>                                    | 104 dB (A) - (pomiar wg 2000/14/EG)                                                             |              |              |
| Maksymalna grubość gałęzi do rozdrabniania (obowiązuje w stosunku do świeżo obciętych gałęzi) | Ø max. 35 mm                                                                                    | Ø max. 40 mm | Ø max. 42 mm |
| Klasa zabezpieczenia                                                                          | I                                                                                               |              |              |
| Stopień ochrony                                                                               | IP X4                                                                                           |              |              |
| Bezpiecznik zasilania sieciowego                                                              | 16 A bierny                                                                                     | 16 A bierny  | 16 A bierny  |
| Szwajcaria                                                                                    | 10 A bierny                                                                                     | --           | --           |
| UK                                                                                            | 13 A bierny                                                                                     | 13 A bierny  | 13 A bierny  |

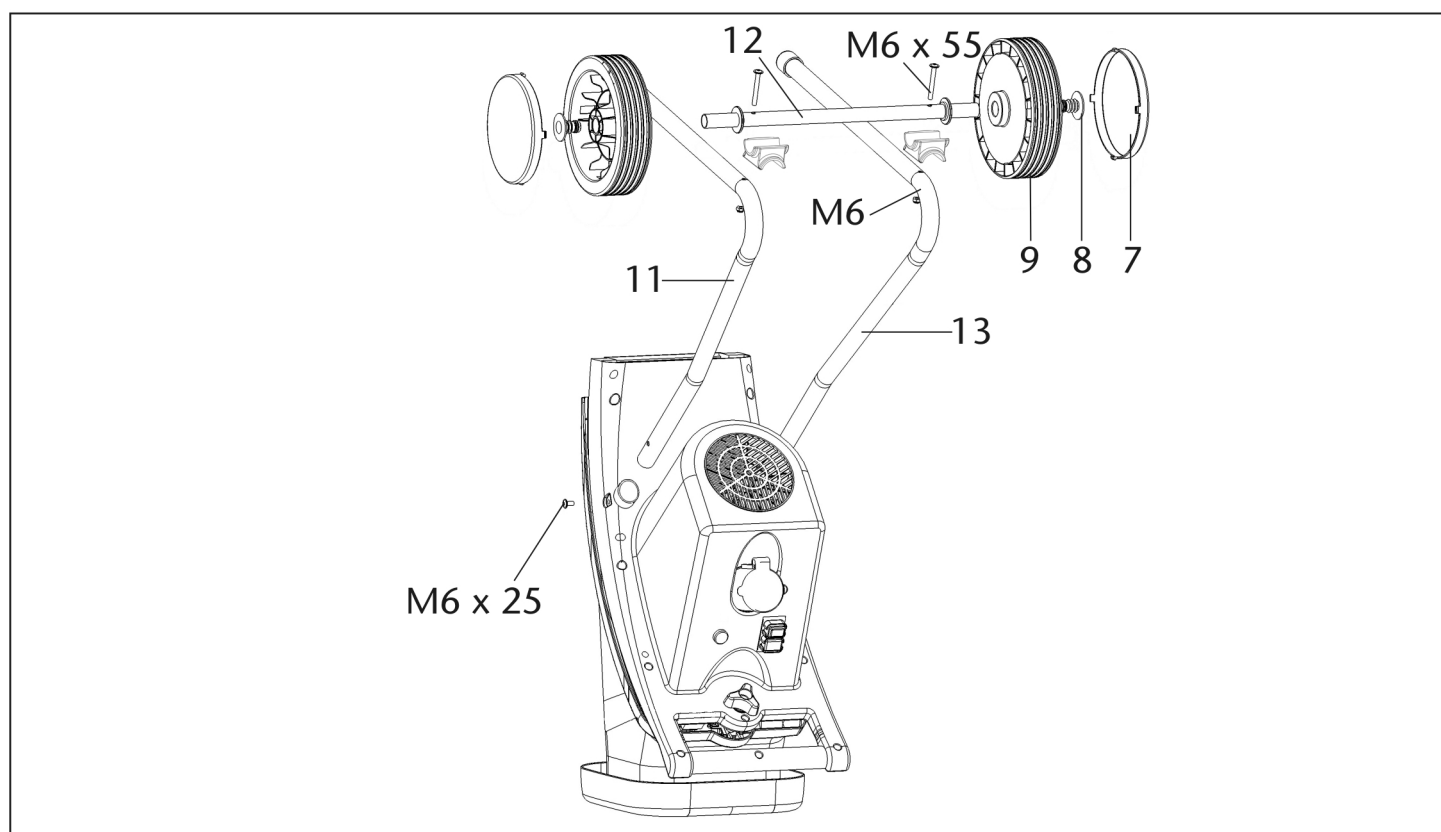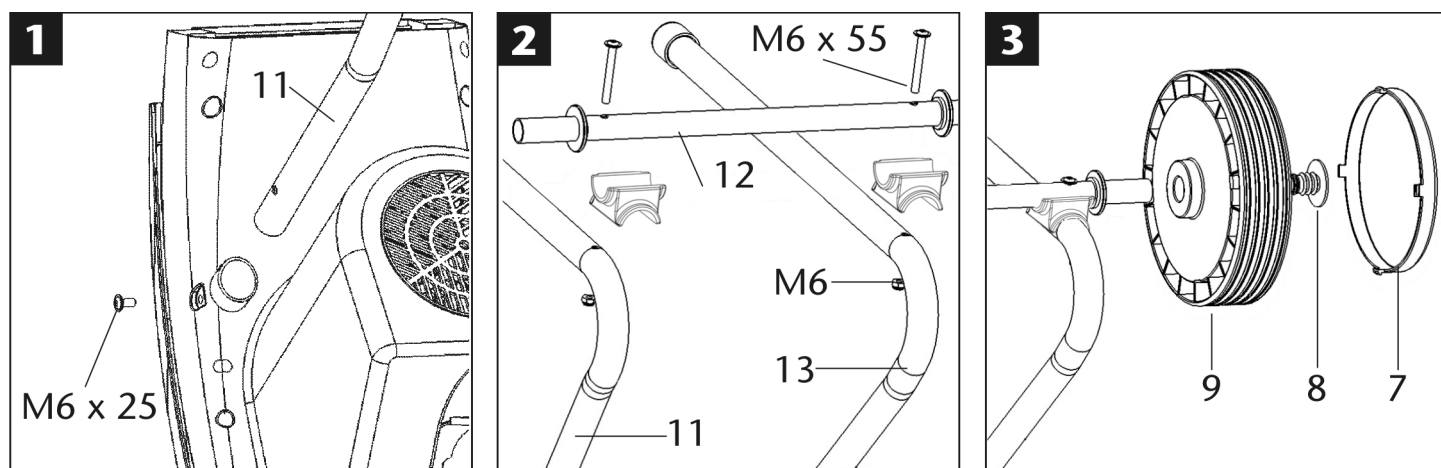

## Описание

- A. Раструб для измельчаемого материала
- B. Разобщающий винт
- C. Защита двигателя
- D. Двухпозиционный переключатель
- E. Сетевой штекер
- F. Вентиляционные шлицы
- G. Шасси
- H. Шлиц для выброса

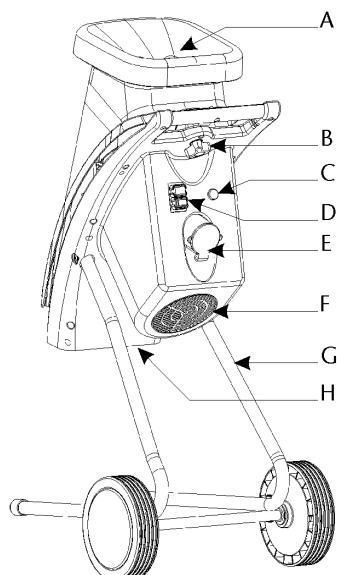



Запрещается вводить устройство в эксплуатацию до того, как Вы прочтете настоящую инструкцию по эксплуатации, учтете все приведенные указания и смонтируете устройство описанным образом

**Сохранить инструкцию для использования в будущем.**



Электрические приборы не удалять в бытовой мусор. Устройства, принадлежности и упаковку направлять на утилизацию в соответствии с требованиями окружающей среды.

## Содержание

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Сборка                                                          | 93  |
| Заявление о соответствии требованиям                            | 94  |
| Символы, используемые в устройстве / инструкции по эксплуатации | 94  |
| Время работы                                                    | 94  |
| Объем поставки                                                  | 94  |
| Использование в соответствии с назначением                      | 95  |
| Остаточные источники риска                                      | 95  |
| Безопасная работа                                               | 95  |
| Ввод в эксплуатацию                                             | 97  |
| Работа с садовым измельчителем                                  | 98  |
| Замена ножей                                                    | 98  |
| Техническое обслуживание и уход                                 | 99  |
| Гарантия                                                        | 99  |
| Возможные неполадки                                             | 100 |
| Технические данные                                              | 100 |
| Запасные части                                                  | 125 |

## Заявление о соответствии требованиям Европейского Союза

согласно Директиве 98/37 EG

**ATIKA GmbH & Co. KG**

**Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany**

заявляет под единоличную ответственность, что продукты **садовые измельчители, тип АН 700**

на которые распространяется настоящее заявление, отвечают соответствующим принципиальным требованиям по технике безопасности и охране здоровья из Директивы 98/37/EG, а также требованиям других соответствующих директив

**2004/108/EG, 2006/95/EG, 2000/14/EG.**

Соответствие оценка процедура: 2000/14/EG - Приложение V.  
Замеренный уровень звуковой мощности  $L_{WA}$  103 дБ (А).  
Гарантированный уровень звуковой мощности  $L_{WA}$  104 дБ (А).

Ален, 16.01.2008 г.

А. Польшмайер, управляющий

## Символы, используемые в устройстве



Перед вводом в эксплуатацию прочитайте и соблюдайте инструкцию по эксплуатации и указания по технике безопасности.



Перед проведением работ по ремонту, техобслуживанию и очистке отключить двигатель и вытянуть вилку соединительного шнура.



Опасность вылетания частей при работающем двигателе – не допускать в опасную зону посторонних, а также домашних животных и скот.



Соблюдать осторожность при обращении с вращающимися ножами. Не вставлять руки и ноги в отверстия во время работы машины.



Носить средства для защиты глаз и слуха.



Носить защитные перчатки.



Предохранять от влаги.

## Символы, используемые в инструкции по эксплуатации



**Грозящая опасность или опасная ситуация.** Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или к материальному ущербу.



**Важные указания по надлежащему обращению.** Несоблюдение этих указаний может привести к неполадкам.



**Указания для пользователя.** Эти указания помогут Вам оптимально использовать все функции.



**Монтаж, обслуживание и техническое обслуживание.** Здесь Вам даются точные разъяснения о том, что Вам нужно делать.

## Время работы

Просьба соблюдать региональные предписания по защите от шума.

## Объем поставки



После распаковки проверьте содержимое картонной упаковки на

► комплектность поставки,

- ▶ наличие возможных повреждений в результате транспортировки.

Незамедлительно сообщите о рекламациях торговой организации или на завод-изготовитель. Рекламации, заявленные позже, не признаются.

- 1 предварительно смонтированный узел устройства
- 1 стойка левая
- 1 стойка правая
- 1 ось
- 2 колеса
- 2 колпака колес
- 2 крышки колес
- 1 пакет с винтами
- 1 приемник
- 1 инструкция по эксплуатации

## Использование в соответствии с назначением

Объем применения измельчителя по назначению включает в себя

- обработку веток любых видов с макс. диаметром (в зависимости от сорта и возраста дерева)
- обработку вялых садовых отходов, лежащих уже несколько дней, поочередно с обработкой веток.

Категорически запрещается производить измельчение стекла, металла, пластмассовых изделий, пластмассовых мешков, камней, текстильных отходов, корней с содержанием земли, отходов, которые не имеют твердую консистенцию (например, кухонные отходы).

Садовый измельчитель предназначен только для частного использования на приусадебных садово-огородных участках и на участках садоводов-любителей.

Измельчителями для частных домовых и садовых участков считаются такие, которые не используются в общественных сооружениях, парках, спортивных сооружениях, в сельском и лесном хозяйстве и в промышленных целях.

К использованию по назначению относится также соблюдение предписанных изготовителем условий эксплуатации, техобслуживания и ремонта и соблюдение приведенных в инструкции указаний по технике безопасности.

Снаряжать и использовать аппарат, а также выполнять работы по его техническому обслуживанию разрешается только лицам, умеющим обращаться с ним и которым известны возможные опасности при его использовании. Ремонтные работы разрешается проводить только нам или сервисным службам, уполномоченным нами.

## Остаточные источники риска

 Даже при использовании в соответствии с назначением и несмотря на соблюдение всех соответствующих положений техники безопасности все еще могут иметься остаточные источники риска, обусловленные конструкцией, которая определяется назначением.

Можно свести до минимума остаточные источники риска, если соблюдаются разделы „Указания по технике безопасности“ и „Использование в соответствии с назначением“, а также инструкция по эксплуатации в целом.

Внимательность и осторожность снижают степень риска получения травм и повреждения устройства.

- Опасность повредить пальцы и руки, если Вы введете руку в отверстие и попадете в ножевой механизм.
- Опасность повредить пальцы и руки в процессе работ по монтажу и очистке ножевого механизма.
- Повреждения, когда измельченная масса разбрасывается по сторонам в зоне воронки.
- Опасность поражения электрическим током, если используются ненадлежащие соединительные электропровода.
- Прикосновение к токопроводящим деталям, если открыты электрические узлы.
- Ухудшение слуха, если работа проводится без средств защиты слуха в течение продолжительного времени.

Далее, несмотря на все принятые меры предосторожности могут иметься остаточные источники риска, не очевидные однозначно.

## Безопасная работа

 **Перед вводом в эксплуатацию этого изделия прочитайте и соблюдайте следующие указания и предписания по профилактике несчастных случаев Вашего профессионального объединения или, соотв., действующие в конкретной стране положения по технике безопасности с тем, чтобы защитить от возможных травм самого себя и других.**

-  Проинформируйте об указаниях по технике безопасности всех людей, которые работают с машиной.
-  Хорошо сохраните эти указания по технике безопасности.

 **Устройство с защитным выключателем**  
Смонтированный защитный выключатель с автоматическим тормозом двигателя служит для обеспечения Вашей безопасности. Он предупреждает возможность включения двигателя при открытом устройстве и падение Ваших рук во вращающийся ножевой механизм.

 **Ремонт защитного выключателя необходимо поручать заводу-изготовителю или, соотв., поименованным им фирмам.**

- Перед тем как использовать устройство, ознакомьтесь с ним при помощи инструкции по эксплуатации.

- Не используйте устройство для целей, для которых оно не предназначено (см. разделы "Использование в соответствии с назначением" и "Работа с садовым измельчителем").
- Позаботьтесь о **надежной устойчивости** и о том, чтобы Вы всегда сохраняли **равновесие**. Не наклоняйтесь вперед при работе. При **закладывании** измельчаемого материала стойте **на одном уровне** с машиной.
- Будьте **внимательны**. Следите за тем, что Вы делаете. Относитесь к работе **разумно**. Не используйте устройство, если Вы **устали**.
- **Во время работы** носите защитные очки, рабочие перчатки и средство для защиты слуха.
- Носите подходящую рабочую одежду:
  - одежда не должна быть широкой;
  - обувь не должна скользить.
- **Обслуживающее лицо** несет ответственность по отношению к третьим лицам в рабочей зоне машины.
- Запрещается работать с машиной **детям и подросткам** младше 16 лет.
- Держите **детей** вдали от устройства.
- Не включайте машину, если **поблизости находятся посторонние**.
- **Никогда не** оставляйте устройство **без надзора**.
- Поддерживайте **порядок** на Вашем **рабочем участке!** Беспорядок может привести к несчастным случаям.
- Займите такое **рабочее положение**, чтобы Вы находились сбоку или позади устройства. Строго запрещается стоять в зоне выбросного отверстия.
- **Строго запрещается** засовывать руки в загрузочное или выбросное отверстие.
- Держите лицо и туловище вдали от загрузочного отверстия.
- Не перегружайте устройство! Вы будете работать лучше и безопаснее в **указанном диапазоне мощности**.
- Осуществляйте эксплуатацию устройства только с полностью укомплектованными и правильно смонтированными **защитными приспособлениями** и не вносите в машину никаких изменений, которые могли бы отрицательно сказаться на безопасности.
- Не изменяйте **скорость вращения** двигателя, так как она определяет максимальную надежную рабочую скорость и защищает двигатель и все вращающиеся части от повреждений вследствие чрезмерной скорости.
- Не осуществляйте эксплуатацию устройства **без загрузочной воронки**.
- Не вносите **изменения** в устройство или, соотв., в детали устройства.
- Закрывайте устройство **перед тем, как включить** двигатель.
- Не обливайте устройство водой (источник опасности: электрический ток).
- Не оставляйте устройство **под дождем** и не работайте под дождем.
- Храните устройство только в **сухом месте** вне пределов досягаемости детей.
- Во избежание **опасности повреждения пальцев** при выполнении работ по монтажу и очистке удерживайте ножевой механизм (см. рисунок на стр. 99) и работайте в защитных перчатках.

- Отключите машину и вытащите **из розетки вилку соединительного шнура** в следующих случаях:
  - ремонтные работы
  - работы по техобслуживанию и очистке
  - устранение неполадок
  - транспортировка
  - замена ножей
  - когда Вы отходите от устройства (даже при кратковременных перерывах в работе).
- При забивании входного и выходного отверстий машины выключите двигатель и извлеките сетевую штепсельную вилку и только потом приступайте к удалению остатков материала из входного или выходного отверстия.
- Проверьте машину на наличие возможных **повреждений**:
  - Перед дальнейшей эксплуатацией устройства необходимо тщательно обследовать **защитные приспособления** на их безупречную и соответствующую назначению работу.
  - Проверьте, повреждены или дефектны ли детали. Все детали должны быть правильно смонтированы и выполнять все условия, чтобы обеспечить безупречную эксплуатацию.
  - Необходимо осуществлять квалифицированный ремонт или замену **поврежденных защитных приспособлений** в авторизованной специализированной мастерской, если в руководстве по эксплуатации не указано иного.
  - Поврежденные или нечитаемые **предохранительные наклейки** следует заменять.
- Хранить **неиспользуемые устройства** в сухом месте, замыкаемом на ключ и недоступном для детей.



## ⚠ Электрическая безопасность

- Исполнять **соединительную проводку** согласно стандарту IEC 60245 (H 07 RN-F) с поперечным сечением жил не менее
  - 1,5 мм<sup>2</sup> при длине кабеля **до 25 м**,
  - 2,5 мм<sup>2</sup> при длине кабеля **свыше 25 м**.
- Соединительные линии с большой длиной и с небольшим диаметром обуславливают понижение напряжения. В данном случае двигатель не в состоянии достигать максимальную мощность, в результате чего происходит понижение работоспособности прибора.
- Штекеры и соединительные розетки на линиях подключения должны быть изготовлены из резины, эластичного ПВХ или из другого термопластичного материала с подобной механической прочностью, или же они должны содержать покрытие из такого материала.
- Штекерное приспособление соединительной линии должно иметь брызгозащищенное исполнение.
- При прокладке **соединительной линии** следите за тем, чтобы она не зажималась, не надламывалась и чтобы не становился влажным штепсельный разъем.
- При использовании кабельного барабана кабель необходимо полностью разматывать с него.
- Не используйте **кабель** для целей, для которых он не предназначен. **Защищайте** кабель от **жары, масла и острых кромок**. Не используйте кабель для того, чтобы вытаскивать из розетки штепсельную вилку.

- Регулярно контролируйте **удлинительные кабели** и заменяйте их, если они повреждены.
- Не используйте дефектные соединительные провода.**
- Под открытым небом используйте только удлинительные кабели, **допущенные** для этого и снабженные соответствующей маркировкой.
- Не пользуйтесь временными** подсоединениями к источнику электрического питания.
- Подключайте устройство через **выключатель защиты от токов повреждения** (30 мА).

- ⚠ Поручайте реализацию **электрического подсоединения** или, соотв., **проведение ремонта** на электрических деталях машины **авторизованному** специалисту-электрику или одному из наших пунктов сервисного обслуживания. Соблюдайте местные предписания, в частности, касающиеся мер обеспечения защиты.
- ⚠ Поручайте **проведение ремонта** на других деталях машины **заводу-изготовителю** или одному из его пунктов сервисного обслуживания.
- ⚠ Разрешается использовать только оригинальные запчасти и принадлежности. **Использование других запчастей** и других принадлежностей может привести к травмированию пользователя. За причиненный в таких случаях ущерб изготовитель ответственности не несет.



## Ввод в эксплуатацию

- Убедитесь в том**, что устройство смонтировано полностью и в соответствии с предписаниями.
- Для использования** измельчителя поставьте его на ровное и прочное основание (опасность опрокидывания).
- Не ставьте устройство на мощный или покрытый щебнем грунт.
- Эксплуатируйте машину только **на открытом воздухе**. **Соблюдайте дистанцию** (не менее 2 м) до стен и других неподвижных предметов.
- Перед каждым использованием** проверьте:
  - соединительные провода** на наличие дефектных участков (трещины, порезы или т. п.).
  - ⚠ Не использовать дефектные провода.
  - устройство на наличие возможных повреждений (см. раздел "Безопасная работа");
  - прочны ли затянуты все винты.

## ⓘ Подсоединение к сети

- Сопоставьте напряжение, указанное на фирменной табличке устройства, с сетевым напряжением и подсоедините устройство к надлежащей и соответствующей предписаниям розетке.
- Используйте **удлинительные кабели** с достаточным поперечным сечением.


## Сетевое предохранение

|        |                                                                                            | Швейцарии                                                                                  | UK                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2200 W | 16 A *  | 10 A *  | 13 A *  |
| 2500 W | 16 A *  |         | 13 A *  |
| 2800 W | 16 A *  |         | 13 A *  |

\* = Инерционно-плавкие предохранители

## Двухпозиционный переключатель

Запрещается использовать устройство, выключатель которого **не включается и не выключается**. Поврежденные выключатели подлежат **немедленному ремонту** или замене сервисной службой.

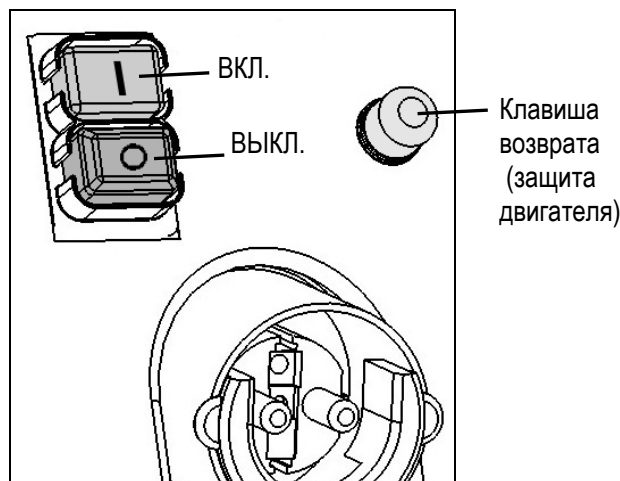

### Включение

Нажмите зеленую клавишу ①

### Выключение

Нажмите красную клавишу ②

### Предохранитель повторного пуска в случае перебоя электроснабжения

В случае перебоя электроснабжения прибор автоматически выключается (нулевой автомат). Для повторного включения необходимо нажать зеленую клавишу.

### Защита электродвигателя

Электродвигатель оснащен защитным автоматом, за счет которого в случае перегрузки происходит автоматическое выключение. После определенного времени охлаждения (около 5 минут) электродвигатель можно снова включить. Для этого нажмите

1. клавишу возврата (защита двигателя)
2. зеленую клавишу ① для повторного включения.

## Полное сопротивление сети

При неблагоприятных параметрах сети в процессе включения устройства может иметь место кратковременное падение напряжения, которое может отрицательно повлиять на другие устройства (например, вызвать мигание лампы).

Помех не придется ожидать, если будут соблюдены параметры максимального полного сопротивления сети, приведенные в таблице.

| Потребляемая мощность $P_1$<br>(Вт) | Полное сопротивление сети<br>$Z_{\text{макс.}}$ (Ом) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2200                                | 0,21                                                 |
| 2500                                | 0,21                                                 |
| 2800                                | 0,19                                                 |

## Работа с садовым измельчителем

- Займите такое **рабочее положение**, чтобы Вы находились сбоку или позади устройства. Строго запрещается стоять в зоне выбросного отверстия.
-  Материал большой длины, выступающий из устройства, во время его затягивания ножами, может отскочить назад! **Обратите Ваше внимание на надежное расстояние!**
- Строго запрещается** засовывать руки в загрузочное или выбросное отверстие.
- Держите лицо и туловище вдали от загрузочного отверстия.
- Не допускайте попадания рук, других частей тела и одежды в загрузочную трубу, выбросной канал или другие подвижные части.
- Перед включением устройства проверьте, не находятся ли в загрузочной воронке остатки измельченного материала.
- Не наклоняйте машину при работающем двигателе.
- Проводя загрузку, следите за тем, чтобы в загрузочную воронку не попадали куски металла, камни, бутылки или другие предметы, не подлежащие переработке.
- Если в загрузочную воронку попали посторонние предметы или если устройство начинает издавать непривычные звуки или вибрировать, немедленно отключите устройство и дайте ему остановиться. Вытащите вилку соединительного провода и выполните следующие операции:
  - осмотреть повреждения;
  - заменить или отремонтировать поврежденные детали;
  - проверить устройство и подтянуть ослабевшие соединения деталей.

 Вам запрещается ремонтировать устройство, если Вы не располагаете соответствующей авторизацией.

## Что я могу измельчать?

Да:

- органические отходы из домашнего хозяйства и сада, например, обрезки кустов и деревьев, увядшие цветы, кухонные отходы.

Нет:

- стекло, металлические предметы, пластмасса, пластиковые пакеты, камни, отходы из ткани, корни с приставшей к ним землей, пищевые, рыбные и мясные отходы.

## Особые указания по процессу измельчения:

- Измельчайте сучья, ветви и древесину **вскоре после резки**.
  - Этот измельчаемый материал становится очень твердым по мере высыхания, в результате чего уменьшается максимально возможный для переработки диаметр сучьев.
- Удалите **побеги** с сильно разветвленных сучьев.
- Переработка садовых или, соотв., кухонных отходов, **содержащих большое количество влаги и имеющих склонность к склеиванию**:
  - измельчать эти отходы попеременно с древесным измельчаемым материалом, чтобы предупредить закупорку устройства.
- Не допускайте большого скопления измельченного материала в зоне выходного отверстия, так как это может привести к закупорке выбросного канала. Это в свою очередь может вызвать обратный выброс материала через загрузочное отверстие. При закупорке прочистите загрузочное отверстие и выбросной канал. Предварительно отключите двигатель и вынуть вилку питания.
- Следите, чтобы выдерживался **диаметр сучьев, максимально допустимый для переработки** (см. стр. 100). В зависимости от вида и свежести древесины диаметр сучьев, максимально допустимый для переработки, может уменьшиться.
- Ножевой механизм** в принципе сам втягивает в себя измельчаемый материал.
- Избегайте перегрузки** и блокировки двигателя при работе с более толстыми сучьями, почаще оттягивая назад сук.
- При перегрузке** устройства двигатель, оснащенный **защитным выключателем**, отключается автоматически.
  - Опять включите измельчитель **прибл. через 5 минут**.
  - Если устройство не удастся включить спустя этот период времени, посмотрите раздел „Возможные неполадки“.

## Замена ножей




Перед заменой ножей вытащите вилку соединительного шнура.


Опасность повреждения пальцев и рук при работе с ножевым механизмом. Носите защитные перчатки.



Как открыть устройство.

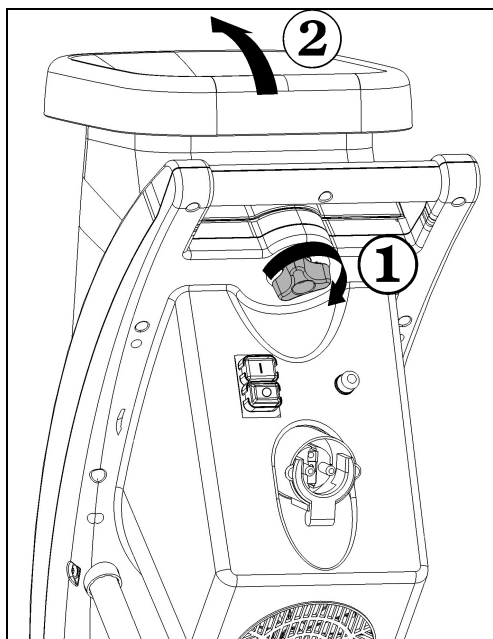

Прочно закрепить ножевой механизм. ①

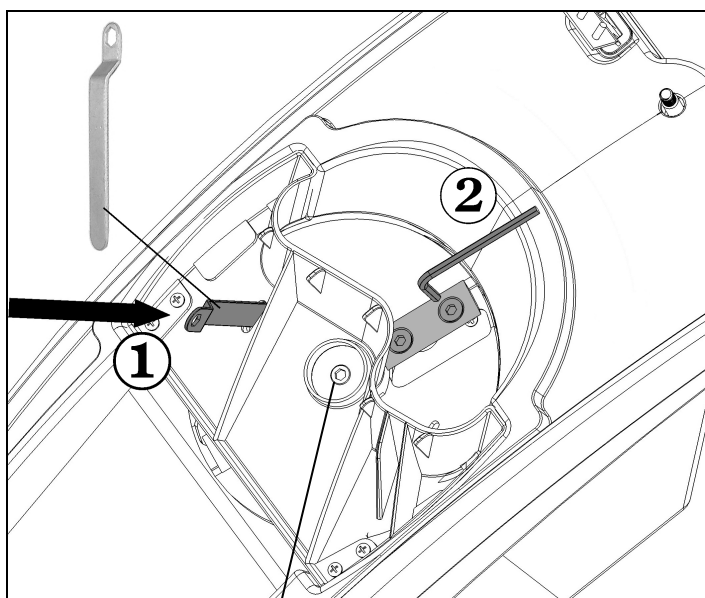

Левая резьба

## Уменьшенная производительность резания: ②



затупилось лезвие ножа.

Заменить затупившееся лезвие на лезвие, не использовавшееся до сих пор, поменяв их местами.



затупились все лезвия ножей.

Вставить новый комплект ножей (№ для заказа 382425).

## Техническое обслуживание и уход

### • Перед тем, как проводить любые работы по техобслуживанию:

- отключить двигатель и вытащить вилку соединительного шнура.
- Надеть защитные перчатки во избежание повреждений.

При техобслуживании режущего инструмента следует иметь в виду, что за счет пускового механизма он еще может работать, даже если двигатель уже не работает после блокировки крышки.

После проведения работ по техническому обслуживанию или ремонту проследить за тем, чтобы были удалены инструменты и гаечные ключи.

### • Садовый измельчитель в принципе не нуждается в техническом обслуживании. Для сохранения его ценности и в интересах продолжительного срока службы учитывать нижеследующее:

- Не загромождать вентиляционные отверстия и поддерживать их в чистом виде.
- Проверять крепежные винты (при необходимости подтянуть).
- Очистить устройство после измельчения.

Для очистки устройства пользоваться только теплой влажной салфеткой и мягкой кисточкой.

Категорически запрещается пользоваться чистящими средствами или растворителями. В противном случае устройству может быть нанесен непоправимый ущерб. Химикаты могут разрушить пластиковые детали.



- Не очищать измельчитель проточной водой или высоконапорными средствами для очистки.
- После каждого употребления предохранять непокрытые краской металлические детали от коррозии, опрыскивая их экологически совместимым маслом, способным к биологическому расщеплению.

## Гарантия

Просим обратить внимание на прилагаемое гарантийное обязательство.

## Возможные неполадки


| Неполадка                                                                                                                        | Возможная причина                                                                                                                                                                                                        | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель не запускается.                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отсутствует сетевое напряжение.</li> <li>Неисправен присоединительный кабель.</li> <li>Корпус закрыт неправильно (сработал предохранительный выключатель).</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить защиту предохранителями.</li> <li>Поручить проверить (специалисту-электрику).</li> <li>Правильно закрыть верхнюю часть корпуса и свинтить, при необходимости удалить загрязнения.</li> </ul>     |
| Двигатель гудит, но не запускается.                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Блокирован ножевой механизм.</li> <li>Неисправен конденсатор.</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключить устройство, вытащить вилку соединительного шнура и очистить устройство изнутри.</li> <li>Отправить устройство на ремонт на завод-изготовитель или, соотв., на поименованную им фирму.</li> </ul> |
| Уменьшенная производительность резания                                                                                           | Затупились ножи.                                                                                                                                                                                                         | Заменить ножи.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Устройство запускается, однако стопорится при незначительной нагрузке и отключается посредством защитного выключателя двигателя. | <p>Удлинительный кабель слишком длинный или имеет слишком малое поперечное сечение.</p> <p>Розетка слишком далеко удалена от магистрального подсоединения и слишком малое поперечное сечение соединительного кабеля.</p> | Использовать удлинительный кабель не менее 1,5 мм <sup>2</sup> длиной не более 25 м. При более длинном кабеле поперечное сечение не менее 2,5 мм <sup>2</sup> .                                                                                   |

## Технические данные

|                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                                                                               | 2200                                                                                                               | 2500                                                                                         | 2800                                                                                         |
| Тип                                                                                                  | АН 700                                                                                                             | АН 700                                                                                       | АН 700                                                                                       |
| Двигатель                                                                                            | Двигатель переменного тока 230 В~, 50 Гц, 2800 об./мин, с автоматическим тормозом двигателя                        |                                                                                              |                                                                                              |
| Мощность двигателя P <sub>1</sub> S6 - 40 %                                                          | 2200 Вт                                                                                                            | 2500 Вт                                                                                      | 2800 Вт                                                                                      |
| Двухпозиционный переключатель с                                                                      | защитным выключателем двигателя, электрическим предохранительным выключателем, минимальным расцепителем напряжения |                                                                                              |                                                                                              |
| Вес                                                                                                  | 19,0 кг                                                                                                            | 19,0 кг                                                                                      | 19,5 кг                                                                                      |
| Уровень звукового давления L <sub>PA</sub>                                                           | 83 дБ (А) - (замерено по Директиве 2000/14/EG)                                                                     |                                                                                              |                                                                                              |
| замеренный уровень звуковой мощности L <sub>WA</sub>                                                 | 103 дБ (А) - (замерено по Директиве 2000/14/EG)                                                                    |                                                                                              |                                                                                              |
| гарантированный уровень звуковой мощности L <sub>WA</sub>                                            | 104 дБ (А) - (замерено по Директиве 2000/14/EG)                                                                    |                                                                                              |                                                                                              |
| Макс. возможный для переработки диаметр сучьев (распространяется только на свежесрезанную древесину) | Ø макс. 35 мм                                                                                                      | Ø макс. 40 мм                                                                                | Ø макс. 42 мм                                                                                |
| Класс защиты                                                                                         | I                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                              |
| Степень защиты                                                                                       | IP X4                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
| Сетевое предохранение                                                                                | 16 А *                          | 16 А *  | 16 А *  |
| Швейцария                                                                                            | 10 А *                          | --                                                                                           | --                                                                                           |
| UK                                                                                                   | 13 А *                          | 13 А *  | 13 А *  |


\* = Инерционно-плавкие предохранители

## Montering

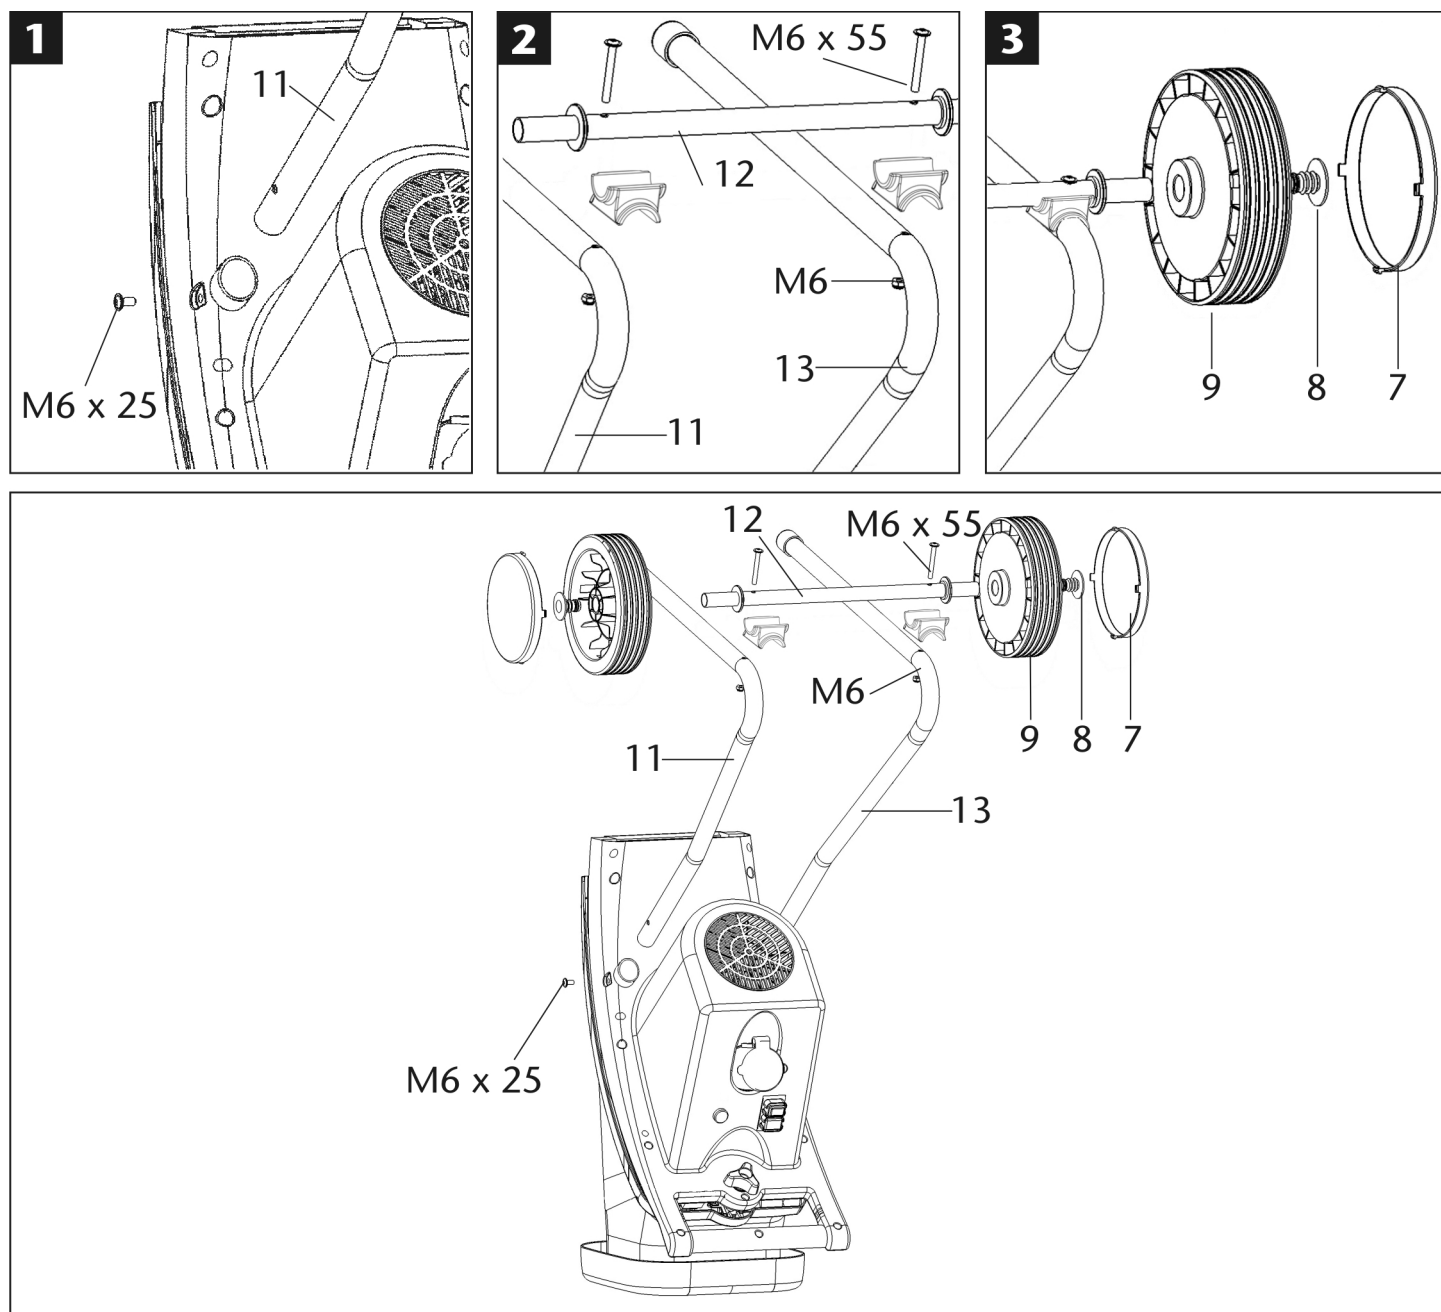

## Beskrivning

- A. Trattöppning för grenmaterialet
- B. Losstagningsskruv
- C. Motorskydd
- D. På-/Av-brytare
- E. Nätkontakt
- F. Ventilationsöppningar
- G. Underrede
- H. Utkastningsöppning

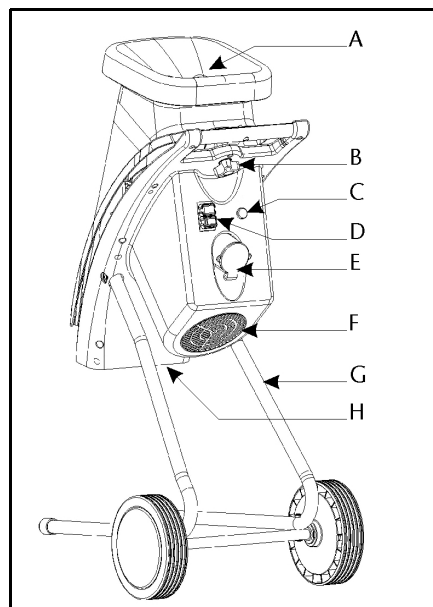



Det är inte tillåtet att ta maskinen i drift om man inte noga har läst igenom bruksanvisningen, följt alla anvisningar och har monterat maskinen enligt monteringsanvisningarna.

#### Förvara bruksanvisningen väl.



Elektriska apparater bör inte slängas i soptunnan. Apparater, tillbehör och förpackning skall återvinnas på miljövänligt sätt.

## Innehåll

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Montering                       | 101 |
| EG-konformitetsförklaring       | 102 |
| Symboler på maskinen            | 102 |
| Bruksanvisning                  |     |
| Drifttider                      | 102 |
| Leveransomfattning              | 102 |
| Användning till rätt ändamål    | 103 |
| Resterande risker               | 103 |
| Säkerhetshänvisningar           | 103 |
| Idrifttagning                   | 104 |
| Hur man använder kompostkvarnen | 105 |
| Hur man byter knivar            | 106 |
| Underhåll och skötsel           | 107 |
| Garanti                         | 107 |
| Möjliga störningar              | 107 |
| Tekniska data                   | 108 |
| Reservdelar                     | 125 |

## EG-konformitetsförklaring

enligt EG-direktiv 98/37/EG

ATIKA GmbH & Co.

Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany

förklarar med ensamansvar att nedanstående produkt,

### Kompostkvarn Typ AH 700

för vilket denna förklaring gäller, uppfyller, grundläggande säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifter enligt EG-direktiv 98/37/EG, samt uppfyller kraven enligt övriga gällande EG-direktiv

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2000/14/EG

Förfarande för konformitetsvärdering: 2000/14/EC - Bilaga V.

Uppmätt bullernivå  $L_{WA}$  103 dB (A).

Garanterad bullernivå  $L_{WA}$  104 dB (A).


Ahlen, 16.01.2008

A. Pollmeier, Företagsledningen

## Symboler på maskinen



Läs noga igenom bruksanvisningen innan ni börjar använda maskinen och beakta alla säkerhetsanvisningar.

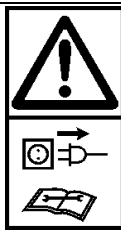

Stäng av motorn och dra ur nätkontakten innan ni börjar med några som helst reparationer, underhålls- och rengöringsarbeten.



Risk för utkastade delar när motorn är igång – håll obehöriga personer, liksom husdjur och andra djur på avstånd från riskområdet.



Se upp för roterande knivar. Stick inte in händer eller fötter när maskinen är igång.



Använd ögon- och hörselskydd.



Bär skyddshandskar.



Skydda mot fuktighet.

## Symboler driftinstruktion



**Hotande fara eller farlig situation.** Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till person- eller saksador.



**Viktiga anvisningar för den rätta användningen.** Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till fel.



**Användningstips.** Här får ni information och tips om hur ni använder maskinen på optimalt sätt.



**Montering, hantering och underhåll.** Här förklaras allt i detalj som ni måste göra.

## Drifttider

Var vänlig beakta ert lands (regionala) föreskrifter gällande bullerskydd.

## Leveransomfattning



Kontrollera kartongens innehåll efter uppackning

- att leveransen är komplett
- ev. transportsador

Vid reklamationer ska omgående återförsäljaren, underleverantörerna och tillverkaren meddelas. Senare reklamationer kan inte godkännas.

- 1 förmonterad maskinenhet

- 1 stödben – vänster
- 1 stödben – höger
- 1 axel
- 2 hjul
- 2 hjulkåpor
- 1 skruvpåse
- 1 samlingssäck
- 1 bruksanvisning

## Användning enligt bestämmelserna

Användning enligt bestämmelserna innebär nerskärning av

- grenar och kvistar med en diameter på max. (beroende på hur hårt och färskt träet är)
- visset och fuktigt trädgårdsavfall som redan legat några dagar omväxlande med grenar och kvistar

Det är absolut inte tillåtet att skära glas, metall, plast, plastpåsar, stenar, tygavfall, rötter med jord på eller avfall som inte har någon fast konsistens (t ex köksavfall).

Denna trädgårds-kompostkvarn får endast användas privat, dvs hemma i trädgården.

Som kompostkvarn för den privata hemmaträdgården, avses sådana apparater som inte används yrkesmässigt inom offentliga anläggningar, parker, sportanläggningar, lantbruk eller skogsbruk.

I användning till rätt ändamål ingår också att de av tillverkaren föreskrivna drift-, underhålls- och reparationsbestämmelserna samt de i bruksanvisningen angivna säkerhetsbestämmelserna följs.

Varje form av användning utöver detta gäller som användning utanför bestämmelserna. Tillverkaren tar inget ansvar för skador orsakade av användning till ej godkända ändamål. Endast användaren står för hela risken.

Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstått på grund av egenmäktiga förändringar av kompostkvarnen.

Maskinen får endast ställas in, användas och underhållas av personer förtrogna med detta och som är informerade om riskerna. Reparationsarbeten får endast utföras av oss eller av oss rekommenderade kundserviceverkstäder.

## Övriga risker

 Även om man använder maskinen på föreskrivet sätt och beaktar alla säkerhetsanvisningar finns alltid en viss risk att skada sig på grund av maskinens speciella konstruktion.

Risken att skada sig kan man i första hand reducera genom att i detalj följa alla anvisningar i avsnittet "Användning enligt bestämmelserna" och "Säkerhetsanvisningar". Därutöver bör man vara extra försiktig vad det gäller följande risker:

Hänsyn och försiktighet minskar riskerna för person- och sakskador.

- Risk att skada händer och fingrar om man går ner med handen i någon öppning och kommer i kontakt med knivarna.
- Risk att skada händerna och fingrar i samband med att man monterar eller rengör knivarna.
- Risk att skadas genom att skärmaterial slungas i väg i området kring tratten.
- Risk orsakade av elspänning vid användning av ej korrekta elanslutningsledningar.
- Beröring av spänningsförande delar i öppnade elektriska komponenter.
- Risk för hörselskador vid längre arbetspass utan hörselskydd.

Dessutom kan det trots alla vidtagna skyddsåtgärder kvarstå uppenbara resterande risker.

## Säkerhetsanvisningar

 Läs noga igenom och beakta anvisningarna nedan samt alla tillämpliga nationella säkerhetsbestämmelser innan ni börjar använda maskinen för att skydda både er själv och andra, för möjliga faror.

 Ge säkerhetsanvisningarna till alla personer, som arbetar med maskinen.

 Spara dessa säkerhetsanvisningar väl.

### Maskin med säkerhetsfrånkoppling

Kompostkvarnen har en säkerhetsfrånkoppling med automatisk motorbroms. Denna säkerhetsfrånkoppling förhindrar att motorn kan tillkopplas om maskinen har öppnats, så att man inte kan komma i kontakt med de roterande knivarna.

 **Reparationer på säkerhetsfrånkopplingen får endast utföras av tillverkaren själv eller på auktoriserade service-verkstäder.**

- Informera er med hjälp av bruksanvisningen om maskinen och dess funktioner.
- Använd aldrig maskinen för andra ändamål än den är avsedd för (se avsnittet "Användning enligt bestämmelserna" och "Hur man använder kompostkvarnen").
- Se till att ni **står stadigt** så att ni har **god balans**. Sträck er inte framåt. Stå alltid på samma höjd som maskinen när ni kastar in trädgårdsavfallet.
- Var uppmärksam. Koncentrera er på arbetet. Arbeta förnuftigt. Använd inte apparaten om ni är trött eller påverkad av narkotika, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks oaksamhet kan leda till allvarliga personskador.
- Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och hörselskydd när **maskinen är igång**.
- Bär lämpliga arbetskläder:
  - inga vida och löst sittande klädesplagg
  - halsäkra skor
- Den som använder maskinen ansvarar för att inga andra personer kan ta skada av den.
- **Barn och ungdomar** under 16 år får inte använda maskinen.
- Håll **barn** på avstånd från kompostkvarnen.
- Använd aldrig maskinen när obehöriga personer uppehåller sig i närheten.
- Låt maskinen aldrig vara **utan uppsikt**.

- Se till att ert arbetsområde alltid är i gott skick. Oordning kan leda till olycksfall.
- **Ställ er** alltid så, att ni befinner er antingen vid sidan om maskinen eller bakom den. Ställ er aldrig i området kring öppningen där skärmaterialet kastas ut.
- Stick **aldrig** in händerna i påfyllnings- eller utkastningsöppningen.
- Håll alltid ansiktet och kroppen på avstånd från påfyllningsöppningen.
- Överbelasta inte maskinen! Arbetet går bättre och säkrare i det angivna effektområdet.
- Använd endast maskinen med kompletta och korrekt monterade skyddsanordningar och ändra inget som kan påverka säkerheten.
- Förändra inte motorns rotationshastighet, denna reglerar nämligen en säker maximal arbetshastighet och skyddar motorn och alla roterande delar från skador genom överdrivet hög hastighet.
- Använd maskinen **aldrig utan påfyllningstratt**.
- Förändra inte maskinen eller dess delar.
- Stäng maskinen alltid innan ni sätter igång den.
- Spruta inte maskinen med vatten. (riskkälla: elektrisk ström).
- **Ta hänsyn till omgivningens påverkan:**
  - Använd inte maskinen i fuktig eller våt omgivning.
  - Låt maskinen **aldrig stå ute i regn** och använd den inte när det regnar.
  - Arbeta bara där det är god sikt. Se till att det är god **belysning**.
- Blockera knivarna resp. knivsatsen (se fig. på sidan 106) och använd skyddshandskar i samband med monterings- eller rengöringsarbeten för att **förhindra att skada fingarna**.
- Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten ur eluttaget vid:
  - underhålls- och rengöringsarbeten
  - åtgärd av fel
  - vid kontroll av om anslutningsledningarna har flätats ihop eller skadats.
  - transport
  - reparationsarbeten
  - hur man byter knivar
  - att ni lämnar maskinen (även vid korta arbetsavbrott)
- Om in- och utloppen stoppas igen på maskinen, kopplar ni ifrån maskinen och drar ut stickkontakten, innan ni åtgärdar materialresterna i in- och utloppen.
- Kontrollera att maskinen inte har fått några eventuella skador:
  - Före vidare användning ska man kontrollera skyddsanordningarna noga, så att de fungerar korrekt.
  - Kontrollera om de rörliga delarna fungerar felfritt och inte sitter i kläm eller om det finns skadade delar. Samtliga delar måste vara rätt monterade och uppfylla alla villkor för att maskinen ska fungera korrekt.
  - Skadade skyddsanordningar och delar måste fackmannamässigt repareras eller bytas av erkänd fackverkstad eller tillverkare, om inte annat framgår av bruksanvisningen.
  - Skadade eller oläsliga etiketter med säkerhets-anvisningar måste ersättas.
- Förvara oanvända apparater på ett torrt, låst ställe, utanför barns räckvidd.



## ⚠ Elektrisk säkerhet

- **Anslutningsledningen** måste motsvara IEC 60245 (H 07 RN-F) och ha ett trådtvärnsnitt på minst
  - 1,5 mm<sup>2</sup> vid kabellängder upp till 25 m
  - 2,5 mm<sup>2</sup> vid kablar över 25 m längd
- Långa och tunna anslutningsledningar skapar ett spänningsfall. Motorn uppnår inte längre sin maximala effekt, apparatens funktion reduceras.
- Stickkontakter och kopplingsdosor vid anslutningsledningarna måste vara tillverkade av gummi, mjuk PVC eller av ett annat termoplastmaterial med samma mekaniska hållfasthet eller vara överdragna med dessa material.
- Anslutningsledningens stickkontakt måste vara stänkvattenskyddad.
- Vid montage se till att **anslutningsledningen** inte kläms eller knäcks och att stickkontakten inte blir blöt.
- Linda helt av kabeln om ni använder en kabeltrumma.
- Använd inte kabeln för ändamål, den inte är avsedd för. Skydda kabeln från värme, olja och vassa kanter. Använd inte kabeln för att dra ut kontakten ur eluttaget.
- Kontrollera förlängningskabeln regelbundet och byt ut den om den är skadad.
- Använd inga defekta anslutningsledningar.
- Använd endast godkända kablar och förlängningskablar vid arbete utomhus.
- **Använd inte provisoriska kablar.**
- Skyddsanordningar får aldrig överbryggas eller tas ur drift.
- Anslut kompostkvarnen med en jordfelsbrytare (30 mA).

⚠ Elanslutningar resp. reparationer på maskinens elektriska komponenter får endast iordningställas resp. genomföras av auktoriserad elfackman eller på en av våra service-verkstäder. De lokala föreskrifterna, i synnerhet vad det gäller skyddsåtgärder, ska alltid beaktas.

⚠ **Reparationer på övriga delar på maskinen får endast genomföras av tillverkaren eller på en av våra service-verkstäder.**

⚠ Använd endast original-reservdelar och original tillbehör. Genom att använda andra reservdelar och andra tillbehör kan olyckor vållas. För skador som följd av att andra delar än originaldelar har använts ansvarar tillverkaren inte.


## Idrifttagning

- **Kontrollera** att maskinen är komplett monterad och att alla anvisningar har beaktats i samband med monteringen.
- Ställ kompostkvarnen på en jämn och plan yta **innan ni börjar använda** den (så att den inte kan välta).
- Ställ inte upp den på kullerstenar eller grus.
- Använd enbart maskinen utomhus. Håll den på avstånd (minst 2 m) från en vägg eller ett annat fast föremål.
- Kontrollera före varje start:
  - anslutningsledningar avseende defekta ställen (sprickor, snitt etc.)
- ⚠ Använd inga defekta ledningar
  - Om själva maskinen eventuellt kan vara skadad (se avsnittet "Säker användning")
  - Om alla skruvar är ordentligt åtdragna.

## ⓘ Nätanslutning


- Kontrollera att spänningen som står på maskinens typskylt stämmer överens med nätspänningen och anslut maskinen till ett föreskrivet el-uttag.
- Använd endast **skarvledningar** med tillräckligt stort tvärsnitt.

## Nätsäkringar

|        |                                                                                             | Schweiz                                                                                     | UK                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2200 W | 16 A trög  | 10 A trög  | 13 A trög  |
| 2500 W | 16 A trög  |            | 13 A trög  |
| 2800 W | 16 A trög  |            | 13 A trög  |

## Till/Frånknapp

Använd ingen apparat vars brytare inte slår till och ifrån. Skadade brytare måste omedelbart repareras eller bytas av kundtjänsten.

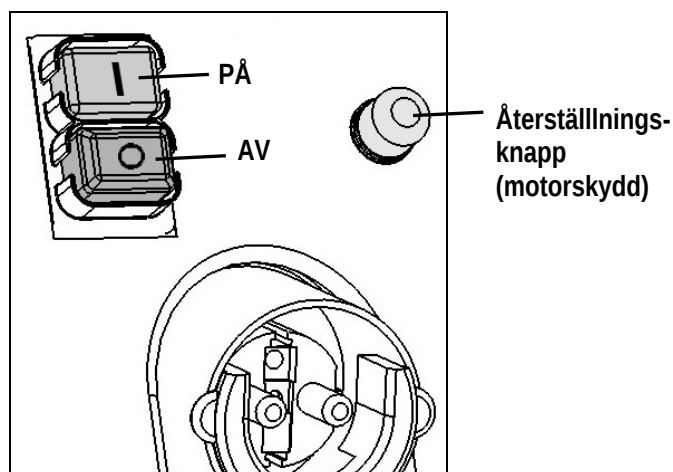

### Tillkoppling

Tryck på den gröna knappen ①

### Frånkoppling

Tryck på den röda knappen ②

### Återstartsäkring vid strömavbrott

Vid elavbrott stängs maskinen av automatiskt (nollspänningsutlösningssdon). För att starta maskinen igen trycker ni på den gröna knappen.

### Motorskydd

Motorn är utrustad med en skyddsbrytare som stänger av motorn automatiskt om den överbelastas. När motorn har svalnat (efter ca 5 minuter) kan den startas igen. Tryck på

1. återställningsknappen (motorskydd)
2. gröna knappen ① för att starta den igen.

## Nätimpedans

Vid ogynnsamma nätvillkor kan det under tillkopplingen av maskinen under en kort tid förekomma spänningsfall som kan ha inflytande på andra apparater (t.ex. lampflimmer).

Om man iakttar maximala nätimpedanser är inga störningar att vänta.

| Effektförbrukning P1 (W) | Nätimpedans Z <sub>max</sub> (Ω) |
|--------------------------|----------------------------------|
| 2200                     | 0,21                             |
| 2500                     | 0,21                             |
| 2800                     | 0,19                             |

## Hur man använder kompostkvarnen

- **Ställ er** alltid så, att ni befinner er antingen vid sidan om maskinen eller bakom den.
- ⚠ Långa kvistar som står ut över maskinens kant kan utföra en piskande rörelse när det dras in av knivarna! Se till att ni befinner er på säkert avstånd!
- Gå **aldrig** med händerna in i påfyllnings- eller utkastningsöppningen.
- Håll alltid ansiktet och kroppen på avstånd från påfyllningsöppningen.
- Håll inte händer, andra kroppsdelar och kläder i inmatningsrör, utkaströr eller i närheten av andra rörliga delar.
- Kontrollera att det inte finns några materialrester kvar i påfyllningstratten innan ni tillkopplar maskinen.
- Tippa inte maskinen när motorn är igång.
- När ni fyller påfyllningstratten är det viktigt att kontrollera att det inte hamnar några andra föremål än trädgårdsavfall, som t.ex metallbitar, stenar, flaskor eller annat material som maskinen inte kan bearbeta, i påfyllningstratten.
- Om föremål som maskinen inte kan bearbeta har hamnat i påfyllningstratten eller om ovanliga ljud hörs eller maskinen börjar vibrera på onormalt sätt måste man omgående frånkoppla maskinen och vänta tills den har stannat helt. Drag sedan ur nätkontakten och gör följande:
  - kontrollera om maskinen har tagit skada
  - byt ut eller låt reparera defekta delar
  - kontrollera apparaten och spänn fast lösa delar

⚠ **Ni får inte reparera apparaten, om ni inte är behörig till det (se säkerhetsanvisningarna).**

## Vilka material får jag skära med maskinen?

Ja:

- Organiskt hushålls- och trädgårdsavfall, t.ex grenar och kvistar, överblommade blommor och köksavfall


Nej:

- Glas, metall, plast, plastpåsar, stenar, tygrester, rötter med jord på, mat-, fisk- och köttrester.

## Speciella anvisningar:

- Skär ner grenar, kvistar och trä kort tid efter att de har klippts resp. sågats av
  - dessa material blir mycket hårda när de väl har torkat, så att den maximala diametern som kan bearbetas blir mindre.
- Tag bort **kvistarna** på större grenar.
- Om ni vill skära trädgårds- eller köksavfall som **innehåller mycket vatten resp. som har en tendens att klibba**
  - ska dessa skäras omväxlande med trämaterial för att förhindra att maskinen täpps igen.
- Låt inte det bearbetade fliset växa för högt i området omkring utkastöppningen. Detta kan ha till följd att det redan bearbetade fliset stoppar upp i utkaströret. Därigenom kan det uppstå ett bakslag av materialet genom inmatningsöppningen.
- Rensa inmatningsöppningen och utkaströret när apparaten är tillstoppad. Koppla därför alltid först från motorn och dra ut stickproppen ur eluttaget.
- Beakta den **maximala grendiametern** som får skäras (se sidan 108). Beroende på typ och färskhet på träet, kan den maximala diametern på grenar som ska skäras, reduceras.
- **Knivarna** drar i stort sett automatiskt in materialet som ska skäras.
- **Undvik att överbelasta** och blockera motorn om ni vill skära tjockare grenar genom att dra grenen fram och tillbaka.
- Om motorn **överbelastas** frångöps den automatiskt genom **motorskyddsbrytaren**.
  - Tillkoppla sedan maskinen igen efter ca. 5 min.
  - Om det inte går att tillkoppla den igen efter denna tid, se avsnittet "Möjliga störningar".

-  Blockera knivarna med hjälp av en. **①**

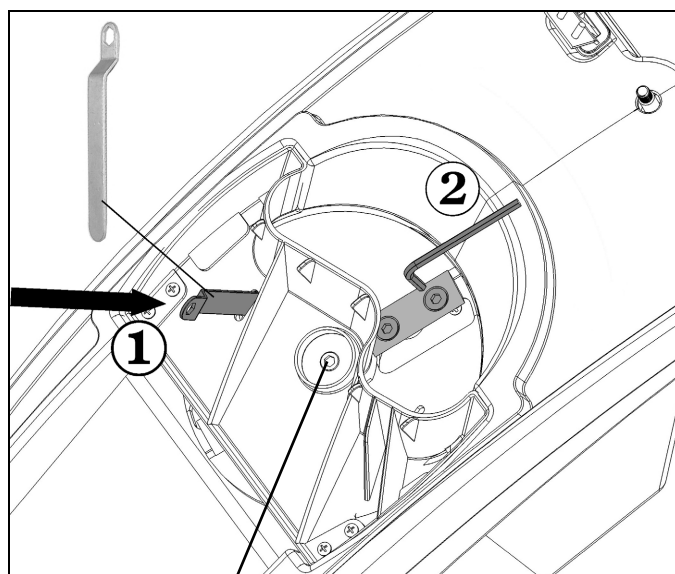

Vänstergänga

## Sämre skäreffekt: **②**

En kniv är trubbig.

-  Vänd på kniven så att ni får fram den oanvända sidan.

Alla knivar är trubbiga

-  En ny knivsats måste monteras (beställningsnummer 382425).

## Hur man byter knivar




Drag alltid ur nätkontakten innan ni byter ut knivar.



Risk att skada sig på händer och fingrar i samband med arbeten på knivarna.



Öppna kompostkvarnen

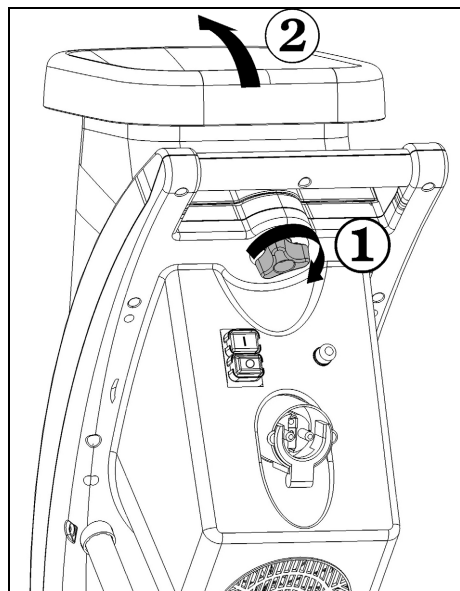

## Underhåll och skötsel

- Innan underhållsarbeten genomförs ska
  - motorn stängas av och stickkontakten d.
  - skyddshandskar tas på för att undvika skador.

**Knivarna stannar inte direkt efter frångöppning. Vänta därför innan ni börjar med reparation eller underhåll, tills alla delar står stilla.**

**Tänk på att ta bort verktyg och skruvnycklar efter avslutat underhålls- eller reparationsarbete.**

- Kompostkvarnen är nästan helt underhållsfri. Observera följande för att den ska hålla så länge som möjligt:
  - se till att luftspalterna är fria och rena
  - kontrollera fästskruvarna (dra åt dem vid behov)
  - Rengör maskinen noga både in- och utvändigt när ni har använt den färdigt.Använd endast en varm och fuktig trasa eller en mjuk borste för att rengöra maskinen.  
Använd aldrig rengörings- eller lösningsmedel. Ni kan utsätta apparaten för obotliga skador. Plastdetaljerna kan angripas av kemikalier.



- rengör inte kvarnen med rinnande vatten eller en högtryckstvätt
- Skydda blanka metalldelar efter varje användning för korrosion genom att behandla dem med en miljövänlig och biologiskt nedbrytbar olja i sprayform.

## Garanti

Var vänlig beakta bifogade garantivillkor.

## Möjliga störningar



Innan varje störningsavhjälpning



- Slå från apparaten
- Vänta tills kompostkvarnen står stilla
- Dra ut nätanslutningen

| Fel                                                                                             | möjlig orsak                                                                                                                                                                                   | Åtgärd                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorn startar inte                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ingen nätpänning</li> <li>– Anslutningskabel defekt</li> <li>– Husets överdel är inte riktigt stängd (säkerhetsfråkopplingen har reagerat)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrollera säkringen.</li> <li>– Kontrolleras av (elektriker).</li> <li>– Stäng husets överdel ordentligt och tag bort ev. nedsmutsningar</li> </ul>     |
| Motorn brummar,<br>men startar inte                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Knivarna är blockerade</li> <li>– Kondensator defekt</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fråkoppla maskinen, drag ur nätkontakten och rengör maskinens inre</li> <li>– Ta maskinen till en auktoriserad serviceverkstad för reparation.</li> </ul> |
| Sämlre skäreffekt                                                                               | Kniven (knivarna) är trubbiga                                                                                                                                                                  | Byt ut knivarna (se sidan 106)                                                                                                                                                                     |
| Motorn startar, men blockerar vid minsta belastning och stängs av med motorskyddsströmställaren | Skarvkabeln är för lång eller tvärsnittet för litet. Eluttaget är för långt borta från huvud-anslutningen och anslutningsledningen har för litet tvärsnitt.                                    | Förlängningskabel minst 1,5 mm <sup>2</sup> , max. 25 m lång. Vid längre kabel, tvärsnitt minst 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                              |

## Tekniska data


| Model                                                                         | 2200                                                                                          | 2500                                                                                            | 2800                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                           | AH 700                                                                                        | AH 700                                                                                          | AH 700                                                                                          |
| Motor                                                                         | Växelströmmotor 230 V, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup> , med automatisk motorbroms              |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Motoreffekt P <sub>1</sub> S6 - 40 %                                          | 2200 W                                                                                        | 2500 W                                                                                          | 2800 W                                                                                          |
| Till-/frånbrytare med                                                         | motorskydds-brytare, elektrisk säkerhetsfrånkoppling, nollspänningsutlösare                   |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Vikt                                                                          | 19,0 kg                                                                                       | 19,0 kg                                                                                         | 19,5 kg                                                                                         |
| Ljudtrycksnivå L <sub>PA</sub><br>(uppmätt enligt direktiv 2000/14/EG)        | 83 dB (A)                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Uppmätt bullernivå L <sub>WA</sub><br>(uppmätt enligt direktiv 2000/14/EG)    | 103 dB (A)                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Garanterad bullernivå L <sub>WA</sub><br>(uppmätt enligt direktiv 2000/14/EG) | 104 dB (A)                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Max. tillåten grendiameter<br>(gäller endast för färskt skuret trämaterial)   | Ø max. 35 mm                                                                                  | Ø max. 40 mm                                                                                    | Ø max. 42 mm                                                                                    |
| Säkerhetsklass                                                                | I                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Skyddklass                                                                    | IP X4                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Nätsäkring                                                                    | 16 A trög   | 16 A trög   | 16 A trög   |
| Schweiz                                                                       | 10 A trög  | --                                                                                              | --                                                                                              |
| UK                                                                            | 13 A trög  | 13 A trög  | 13 A trög  |

## Montáž

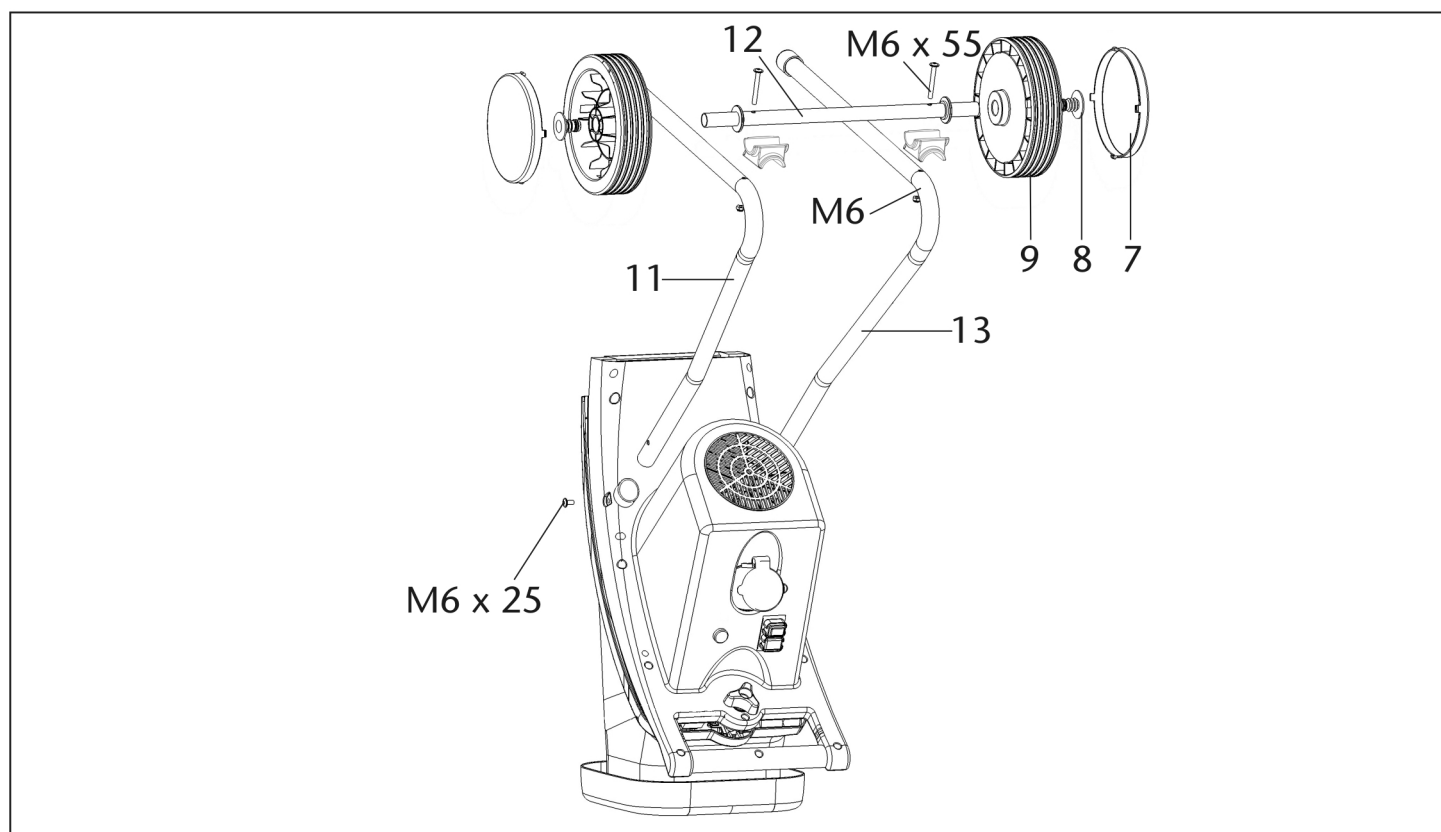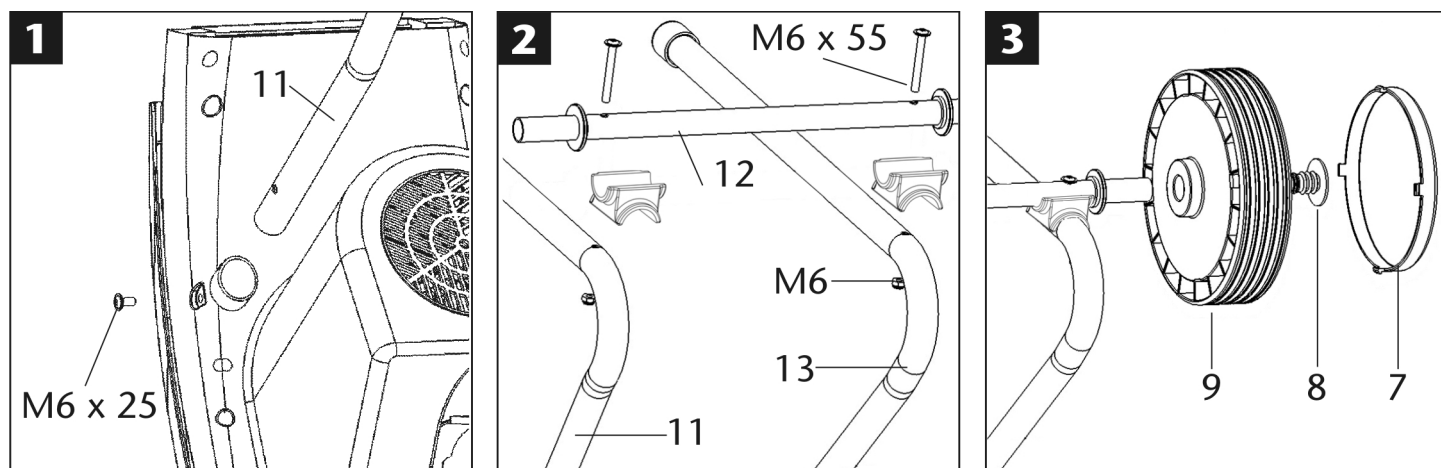

## Popis

- A. Lievikovitý otvor pre drvený materiál
- B. Spúšťacia skrutka
- C. Ochrana motora
- D. Hlavný vypínač
- E. Sieťová zástrčka
- F. Vetracie otvory
- G. Podvozok
- H. Vyhadzovací otvor

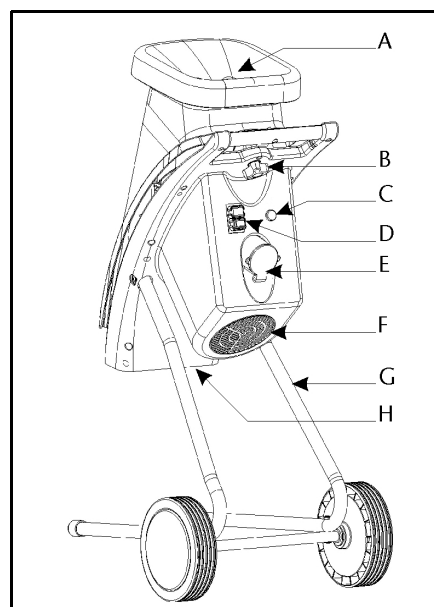



Tento prístroj nesmiete spustiť predtým do prevádzky, až pokiaľ si neprečítate tento návod k obsluhu, nebudete dodržiavať všetky v ňom uvedené upozornenia a prístroj nezmontujete podľa návodu.

**Návod si dobre odložte pre použitie v budúcnosti.**



Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu. Pre prístroje, príslušenstvo a balenie zaistíte recykláciu, ktorá nezaťažuje životné prostredie.

## Obsah

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Montáž                              | 109 |
| Prehlásenie o zhode – ES            | 110 |
| Symbole: prístroj, návod na obsluhu | 110 |
| Prevádzkové časy                    | 110 |
| Obsah dodávky                       | 110 |
| Použitie na stanovený účel          | 111 |
| Zvyškové riziká                     | 111 |
| Bezpečnostné pokyny                 | 111 |
| Uvedenie do prevádzky               | 112 |
| Práca so záhradným drtičom          | 113 |
| Výmena noža                         | 114 |
| Údržba a čistenie                   | 114 |
| Záruka                              | 115 |
| Možné poruchy                       | 115 |
| Technické údaje                     | 116 |
| Náhradné diely                      | 125 |

## Prehlásenie o zhode – ES

podľa smernice 98/37 EG

ATIKA GmbH & Co. KG

Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany

spoločnosť prehlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobok

**záhradný drtič typu AH 700**

na ktoré sa toto prehlásenie vzťahuje, zodpovedá bežným základným požiadavkám bezpečnosti práce a ochrany zdravia podľa smerníc 98/37/EG, ako i požiadavkám iných bežných smerníc

**2004/108/EG, 2006/95/EG, 2000/14/EG**

Hodnoty shody sa riadia podľa: 2000/14/EG - Príloha V

Nameraná hladina hluku  $L_{WA}$  103 dB (A).

Zaručená hladina hluku  $L_{WA}$  104 dB (A).

Ahlen, 16.01.2008

A. Pollmeier, jednatel

## Symbole prístroja



Pred spustením do prevádzky si prečítajte návod k obsluhu a bezpečnostné upozornenia, a dodržiavať ich.



Pred opravami, údržbou a čistením vypnúť motor a vytiahnuť zástrčku.



Nebezpečenstvo vyplývajúce z vymrštených častí pri zapnutom motore – nezúčastnené osoby, domáce a užitkové zvieratá sa nesmú zdržiavať v nebezpečnom priestore.



Pozor pred rotujúcimi nožmi. Ruky a nohy nekladajte do otvorov, ak je stroj zapnutý.



Noste ochranu očí a sluchu.



Noste ochranné rukavice.



Chráňte pred vlhkosťou.

## Symbole návodu na obsluhu



**Hroziace nebezpečenstvo alebo nebezpečná situácia.** Nerešpektovanie tohto pokynu môže mať za následok zranenia alebo hmotné škody.



**Dôležité upozornenia k správnej obsluhu.** Nedodržanie týchto upozornení môže spôsobiť poruchy.



**Upozornenia pre užívateľa.** Tieto upozornenia Vám pomôžu využiť optimálne všetky funkcie.



**Montáž, obsluha a údržba.** Tu Vám bude presne vysvetlené, čo musíte vykonať.

## Prevádzkové časy

Pred uvedením náradia do prevádzky dbajte prosím na štátno-právne (regionálne) predpisy pre ochranu proti hluku.

## Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte obsah kartóna na

- kompletnosť
- příp. poškodenia dopravou

Výhrady oznámte okamžite obchodníkovi, podávateľovi prípadne výrobcovi. Neskoré reklamácie nebudú uznané.

- 1 zmontovaná jednotka prístroja
- 1 ľavá noha

- 1 pravá noha
- 1 os
- 2 kolečka
- 2 puklice na kolečka
- 1 vrečko so skrutkami
- 1 záchytné vreće
- 1 návod na obsluhu

## Použitie na stanovený účel

Za použitie na stanovený účel sa považuje drvenie

- konárov každého druhu do maximálneho priemeru (v závislosti od druhu dreva a jeho čerstvosti)
- zvädnutého, vlhkého, niekoľko dní skladovaného záhradného odpadu striedavo s konármi

Drvenie skla, kovu, plastových dielov, plastových vreciek, kameňov, látkového odpadu, koreňov v pôde, odpadu bez pevnej konzistencie (napr. odpadu z kuchyne) je výslovne vylúčené.

Záhradný drtič je vhodný iba pre privátne použitie v záhrade okolo domu alebo v záhradke.

Za drtič pre súkromnú domovú a hobby záhradu sa považujú také prístroje, ktoré nie sú nasadzované vo verejných zariadeniach, parkoch, športoviskách ani v poľnohospodárstve a lesohospodárstve.

K použitiu na stanovený účel patrí aj dodržiavanie výrobcom predpísaných podmienok pre prevádzku, údržbu a opravy a dodržiavanie bezpečnostných predpisov uvedených v návode.

Každé ďalšie iné použitie platí ako použitie, ktoré nie je v súlade so stanoveným účelom. Za škody každého druhu, ktoré z toho vyplývajú, výrobca neručí. Riziko nesie sám užívateľ.

Svojvoľné zmeny na záhradnom drtiči vylučujú ručenie výrobcu za chyby každého druhu, ktoré z toho vyplývajú.

Nástroj môžu pripravovať, používať a vykonávať na ňom údržbu iba osoby, ktoré sú s ním oboznámené a poučené o nebezpečenstvách vyplývajúcich z jeho používania. Oprávárske práce smieme prevádzať len my, príp. nami menované servisné miesta.

## Zvyškové riziká

 I pri použití prístroja zodpovedajúc jeho určeniu, môžu i pri dodržaní zvyklých bezpečnostných predpisov vzniknúť zvyškové riziká na základe určitej konštrukcie prístroja, vzťahujúcej sa na jeho použitie.

Zvyškové riziká sa dajú znížiť na minimum, ak sa budú celkove dodržiavať „Bezpečnostné upozornenia“ a „Použitie zodpovedajúce účelu“, ako i návod k obsluhu prístroja.

Ohľaduplnosť a opatrnosť znižujú riziko úrazu osôb a poškodení.

- Nebezpečenie zranenia prstov a rúk, ak vsuniete ruku do otvoru a siahnete až na rezacie zariadenie.
- Nebezpečenie zranenia prstov a rúk pri montáži a čistení rezacieho zariadenia.

- Zranenia v oblasti lievika vymršteným drveným materiálom.
- Ohrozenie el. prúdom z elektrického prípojného vedenia, ktoré nezodpovedá predpisom.
- Kontakt s časťami pod elektrickým prúdom pri otvorených elektrických súčiastkach.
- Poškodenie sluchu pri dlhšie trvajúcich prácach bez ochrany sluchu.

Okrem toho nemôžu napriek všetkým prijatým opatreniam vzniknúť zreteľné zvyškové riziká.

## Bezpečnostné pokyny

 Pred spustením tohto výrobku do prevádzky si prečítajte a dodržujte nasledujúce upozornenia a predpisy predchádzania pracovným úrazom Vášho zväzu povolání popr. platné bezpečnostné predpisy Vašej krajiny, aby ste sa vyvarovali sám a i iných pred možnými zraneniami.

 Bezpečnostné predpisy dajte všetkým osobám, ktoré pracujú so strojom.

 Tieto bezpečnostné predpisy dobre uschovajte.

### Prístroj s bezpečnostným vypnutím

Zabudované bezpečnostné vypnutie s automatickou motorovou brzdou slúži Vašej bezpečnosti. Zamedzuje, aby sa pri otvorení prístroja dal zapnúť motor a Vy by ste sa mohli dostať rukou do rotujúceho rezacieho zariadenia.

 **Opravy bezpečnostného vypnutia smie prevádzať iba výrobca popr. ním menované firmy.**

- Spoznajte prístroj pred použitím na základe návodu k obsluhu.
- Nepoužívajte prístroj pre účely, pre ktoré nebol určený (viď „Použitie na stanovený účel“ a „Práca so záhradným drtičom“).
- Postarajte sa o **bezpečný odstup** a udržiavajte vždy **rovnováhu**. Nepredkláňajte sa. Pri vhadzovaní vecí na rezanie stojte na rovnakej úrovni so strojom.
- **Buďte pozorní.** Dávajte pozor na to, čo robíte. K práci pristupujte s rozumom. Prístroj nepoužívajte, ak ste unavení alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Moment nepozornosti pri používaní prístroja môže viesť k vážnym poraneniam.
- **Pri práci** noste ochranné okuliare, pracovné rukavice a ochranu sluchu.
- Noste vhodné pracovné oblečenie:
  - žiadne široké oblečenie
  - nekĺzajúcu obuv
- Obsluha prístroja je v jeho pracovnej oblasti zodpovedná voči tretím osobám.
- **Deti a mládež** do 16 rokov nesmú obsluhovať stroj.
- **Deti** sa nesmú zdržovať v blízkosti prístroja.
- Ak sa v blízkosti stroja nachádzajú nezúčastnené osoby, stroj nezapínajte. pravá poloha:
- Nástroj nikdy **nenechávajte bez dozoru**.
- Udržujte svoje pracovné prostredie v poriadku! Neporiadok môže spôsobiť úrazy.

- Zaujmite také **pracovné postavenie**, aby ste sa nachádzali vedľa prístroja, alebo za prístrojom. Nestojte nikdy v oblasti vyhadzovacieho otvoru.
- **Nesiahajte nikdy** do plniaceho a vyhadzovacieho otvoru.
- Nepribližujte sa tvárou alebo telom k plniacemu otvoru.
- Nepreťažujte prístroj! Stroj pracuje lepšie a bezpečnejšie v **udanej výkonovej oblasti**.
- Prístroj prevádzkujte len s kompletnými a správne nasadenými **ochrannými pomôckami** a nič, čo by mohlo ovplyvniť bezpečnosť prístroja, na ňom nemeňte.
- Počet otáčok motora nemeňte, nakoľko tento počet reguluje maximálnu bezpečnú pracovnú rýchlosť a chráni motor a všetky otáčajúce sa diely pred škodami vyplývajúcimi z nadmernej rýchlosti.
- Neprevádzkujte prístroj **bez lievika k plneniu**.
- **Nemeňte** prístroj resp. diely prístroja.
- Zavrite prístroj pred zapnutím motora.
- Prístroj nepostrekujte vodou. (zdroj nebezpečenstva elektrický prúd).
- **Berte do úvahy vplyvy okolia:**
  - Prístroj nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
  - Nenechajte prístroj **stáť v daždi**, alebo nepracujte v daždi.
  - Pracujte len pri dostatočnej viditeľnosti. Postarajte sa o dobré osvetlenie.
- Aby sa vylúčilo **nebezpečie zranenia prstov**, pridržujte pri montážnych a čistiacich prácach rezacie zariadenie a noste ochranné rukavice (pozri obr. na strane 114).
- Stroj vypnite a **vytiahnite sieťovú zástrčku** zo zásuvky pri:
  - údržbe a čistení
  - odstraňovaní porúch
  - preverovaní prípojných vedení, či nie sú zapletené alebo poškodené
  - doprave
  - opravách
  - výmene noža
  - vzdialení sa od prístroja (i pri krátkom prerušení práce)
- Pri upchatí vo vkladacej a vyhadzovacej časti stroja vypnite motor a vytiahnite sieťovú zástrčku, kým odstránite zvyšky materiálu z vkladacej lebo vyhadzovacej časti.
- Skontrolujte stroj na možné poškodenia.
  - Pred ďalším použitím stroja musia byť ochranné prípravky skontrolované, či sú schopné bezchybnej a správnej funkcie podľa predpisov.
  - Preverte, čo pohyblivé časti bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, alebo či nie sú poškodené. Všetky konštrukčné diely musia byť správne zabudované a všetky podmienky bezpečnej a bezporuchovej prevádzky musia byť zabezpečené.
  - **Poškodené ochranné zariadenia** a konštrukčné diely musia byť odborne opravené alebo vymenené odbornou dielňou, ak nie je inak udané v návode k obsluhu.
  - Poškodené alebo nečitateľné bezpečnostné nálepky treba nahradiť novými.
- Uchovávajte **nepoužívané prístroje** na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.



## ⚠ Elektrická bezpečnosť

- Prevedenie **prípojného vedenia** podľa IEC 60245 (H 07 RN-F) s prierezom žil najmenej
  - 1,5 mm<sup>2</sup> pri dĺžke kábla **do** 25 m
  - 2,5 mm<sup>2</sup> pri dĺžke kábla **nad** 25 m
- Dlhé a tenké prípojné vedenia vytvárajú pokles napätia. Motor nedosiahne maximálny výkon, funkcia stroja je zredukovaná.
- Zástrčky a spojovacie zásuvky na prípojných vedeniach musia byť z gumy, mäkkého PVC alebo iných termoplastových materiálov o rovnakej mechanickej pevnosti alebo musia byť takýmto materiálom potiahnuté.
- Zástrčné zariadenie prípojného vedenia musí byť chránené proti striekajúcej vode.
- Pri kladení **prípojného vedenia** dbať na to, aby neprekážalo, nebolo stlačené, nebolo zalomené a spojenie so zásuvkou nebolo vlhké.
- Pri použití káblového bubna kábel úplne odviňte.
- **Kábel** nepoužívajte na účely, pre ktoré nie je určený. **Chráňte** kábel pred **horúčavou, olejom a ostrými hranami**. Nepoužívajte kábel na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky.
- Kontrolujte pravidelne **predlžovacie káble** a vymeňte ich, ak sú poškodené.
- Nepoužívajte žiadne **poškodené prípojné vedenia**.
- Vonku používajte len pre toto použitie povolené a zodpovedajúco označené predlžovacie káble.
- **Nepoužívať žiadne provizórne** elektrické pripojenia.
- Ochranné zariadenia nikdy nepremosťovať alebo vyradovať z prevádzky.
- Prístroj pripojte cez **prúdový ochranný spínač** (30 mA).

⚠ **Elektrickú prípojku** popr. **opravy** na elektrických dieloch stroja smie prevádzať iba **koncesionovaný** elektrikár, alebo niektoré naše služby zákazníkom. Musia sa dodržiavať miesta predpisy, obzvlášť predpisy týkajúce sa ochranných opatrení.

⚠ **Opravy** na iných dieloch **stroja** nechať previesť **výrobcom** popr. jeho službami zákazníkom.

⚠ Používajte len originálne náhradné diely **Použitím iných náhradných dielov** môžu vzniknúť pre užívateľa úrazy. Za škody, ktoré z toho vyplývú, výrobca neručí. .



## Uvedenie do prevádzky

- **Presvedčíte sa**, či je prístroj kompletne zmontovaný podľa predpisov.
- Postavte záhradný drtič **k použitiu** na vodorovnú a pevnú podložku (nebezpečie prevrátenia).
- Nepostavte prístroj na dláždený podklad, alebo podklad zo štrku.
- Prístroj používajte len vonku. Dodržiavajte odstup (najmenej 2 m) od steny alebo iného stabilného predmetu.
- Skontrolujte **pred každým použitím**:
  - **prípojné vedenia** na vadné miesta (trhliny, rezy a pod.)
  - ⚠ nepoužite žiadne vadné vedenie
  - prístroj na eventuálne poškodenie (viď Bezpečnostné pokyny)
  - či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté

## ❗ Pripojenie na sieť


- Porovnajte napätie uvedené na typovom štítku prístroja s napätím siete a zapojte prístroj na predpisom zodpovedajúcu zástrčku.
- Použite **predlžovací kábel** s dostatočným prierezom

## Zabezpečenie siete

|        |                                                                                                  | Švajčiarsko                                                                                      | UK                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2200 W | 16 A pomalé<br> | 10 A pomalé<br> | 13 A pomalé<br> |
| 2500 W | 16 A pomalé<br> |                 | 13 A pomalé<br> |
| 2800 W | 16 A pomalé<br> |                 | 13 A pomalé<br> |

## Zapínač/vypínač

Nepoužívajte prístroj, na ktorom sa nedá spínač ani zapnúť, ani vypnúť. Poškodené spínače musia byť okamžite servisom opravené alebo vymenené za nové.

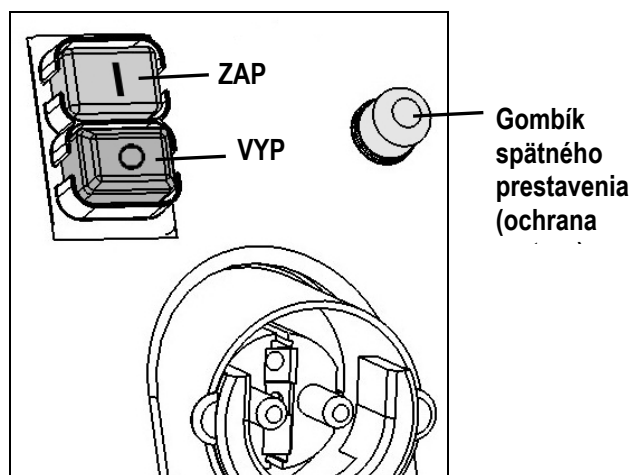

### Zapnutie

Stlačte zelený gombík ①.

### Vypnutie

Stlačte červený gombík ②.

### Poistka proti opätovnému rozbehu pri výpadku prúdu

Pri výpadku elektrickej energie sa prístroj automaticky vypne (spínač nulového napätia). K znovuzapnutiu znovu stlačiť zelený gombík.

### Ochrana motora

Motor je vybavený ochranným spínačom a vypne sa pri preťažení samostatne. Motor sa dá po fáze ochladenia (cca 5 min.) znovu zapnúť. K znovuzapnutiu

- stlačte gombík spätného prestavenia (ochrana motora)
- stlačte zelený gombík ①

## Sieťová impedancia

Pri nevhodných sieťových podmienkach môže počas zapínania prístroja dôjsť ku krátkodobému poklesu napätia, ktorý môže ovplyvniť iné prístroje (napr. blikanie lampy).

Nemusí sa očakávať žiadne poruchy, ak sa dodržia v tabuľke uvedené maximálne impedancie siete.

| Prikon P <sub>1</sub> (W) | Sieťová impedancia Z <sub>max</sub> (Ω) |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| 2200                      | 0,21                                    |
| 2500                      | 0,21                                    |
| 2800                      | 0,19                                    |

## Práca so záhradným drtičom

- Zaujmite také **pracovné postavenie**, aby ste sa nachádzali vedľa prístroja, alebo za prístrojom. Nestojte nikdy v oblasti vyhadzovacieho otvoru.
- Dlhší materiál, ktorý z prístroja vyčnieva, by sa mohol pri vŕhovaní nožmi vymrštiť! **Dodržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť!**
- Nesiahajte nikdy** do plniaceho a vyhadzovacieho otvoru.
- Neaprobujte sa tvárou alebo telom k plnaciemu otvoru.
- Ruky, iné časti tela a odevu nedávajte do plniacej rúry, vyhadzovacieho kanálu alebo do blízkosti iných pohyblivých dielov.
- Pred zapnutím prístroja skontrolujte, či sa nenachádzajú zbytky drveného materiálu v lieviku plnenia stroja.
- Stroj nenahýňajte pri zapnutí motora.
- Pri vkladaní dbajte na to, aby sa nedostali žiadne kovové časti, kamene, fľaše, alebo iné nespracovateľné predmety do lievika plnenia.
- Ak sa dostanú cudzie predmety do lievika plnenia, alebo prístroj začne vydávať nezvyklé zvuky, alebo začne vibrovať, prístroj okamžite vypnúť a nechať ho zastaviť. Vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a previesť nasledujúce body:
  - kontrola poškodenia
  - vymeňte alebo opravte poškodené diely
  - skontrolujte prístroj a pevne dotiahnite povolené diely

**⚠ Prístroj nesmiete opravovať, ak k tomu nie ste oprávnený (viď Bezpečnostné pokyny).**

### Čo smiem drviť?

Áno:

- organické odpady z domácností a záhrad, napr. ostrihané konáre kríkov a stromov, zvädnuté kvety, kuchynský odpad

Nie:


- sklo, kovové časti, umelé hmoty, igelitové tašky, kamene, textilie, korene so zemou, jedlá, zbytky rýb a mäsa.

### Zvláštne upozornenia k drveniu:

- **Sekajte konáre, vetvy a drevá krátko po ich odrezaní**
  - tento materiál na drvenie vyschnutím veľmi stvrdne, maximálna prípustná hrúbka vetiev sa tým znižuje.
- Pri silne spletených vetvách odstráňte **bočné výhonky**.

- Spracovanie **silne vodnatých** odpadov zo záhrady popr. z kuchyne, **ktoré majú tendenciu sa zlepiť**
  - tieto sekať striedavo s drevnatým materiálom, aby sa predišlo upchatiu prístroja.
- Narezaný materiál by v okolí vyhadzovacieho kanálu nemal tvoriť vysoké stohy, čo by malo za následok, že drevený materiál spôsobí zapchatie vyhadzovacieho kanálu. V tomto prípade by mohlo dôjsť k tomu, že sa narezaný materiál vráti naspäť cez plniaci otvor.
- Ak je prístroj zapchatý, vyčistíte plniaci otvor a vyhadzovací kanál. Za týmto účelom najprv vypnite motor a vytiahnite sieťový spínač.
- Dbajte na to, aby sa dodržal pre Váš prístroj predpísaný **maximálny spracovateľný priemer vetiev** (viď stranu 116). V závislosti od druhu a surovosti dreva sa môže maximálny priemer konára, ktorý je potrebné spracovať, zmenšiť.
- **Rezacie zariadenie** vťahuje materiál na drvenie viac menej samostatne.
- **Vyvarujte sa preťaženiu** a blokovaniu motora príliš hrubými vetvami častejším povytiahnutím vetvy.
- **Pri preťažení** prístroja sa prístroj automaticky vypne **ističom motora**
  - zapnite drtič znovu po cca 5 minútach
  - ak sa prístroj nedá zapnúť po tejto čakacej dobe, pozrite sa pod bod „Možné poruchy“.

 Uchytiť rezacie zariadenie. ①

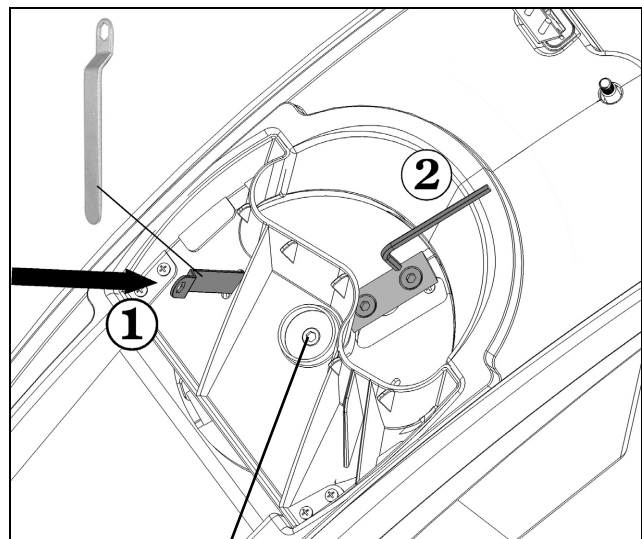

Ľavý závit

## Znížený rezací výkon: ②

**čepel' noža je tupá**

 nasadenie nepoužitej čepele otočením

**všetky čepele nožov sú tupé**

 nová sada nožov (objednávacie číslo 382425)

## Výmena noža




Pred výmenou noža vytiahnite zástrčku zo zásuvky.



Nebezpečie zranenia prstov a rúk pri práci na rezacom zariadení. Noste ochranné rukavice.



Prístroj otvoríť.

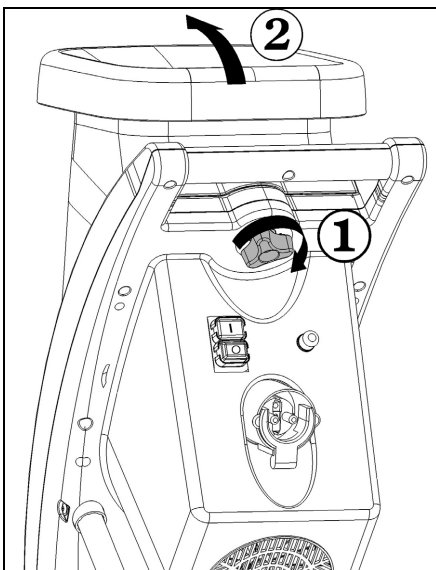

## Údržba a čistenie

### • Pred začiatkom akejkol'vek údržby

- vypnúť motor a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky
- použiť ochranné rukavice, aby sa predišlo zraneniu rúk a prstov.

**Rezný nástroj sa po vypnutí neastaví okamžite. Počkajte, prv nez začnete s opravou alebo údržbou, kým sa všetky časti nezastavia.**

**Dbajte na to, aby ste po údržbe alebo opravě odstránili náradie a kľúč na skrutky.**

### • Záhradný drtič nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. K udržaniu jej hodnoty a dlhej životnosti dbajte na nasledovné:

- udržiavajte vetracie otvory voľné a čisté
- kontrolujte upevňovacie skrutky (popr. ich dotiahnite)
- po sekaní očistiť prístroj z vnútra a z vonku.

Používajte na čistenie Vášho náradia len teplú vlhkú handričku a jemnú kefku.

Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.. Mohli by ste náradie spôsobiť neodstrániteľné škody. Umelohmotné časti môžu chemikálie rozleptať.



- drtič nečistiť pod tečúcou vodou alebo podtlakovým čistiacim prístrojom.
- Namastiť nastriekaním kovové plochy drtiča po každom použití biologicky odstrániteľným olejom, ako ochranou proti korózii.

## Záruka

Prosíme, prečítajte a rešpektujte priložené záručné prehlásenie a jeho podmienky.

## Možné poruchy



**Pred každým odstránením poruchy**



- prístroj vypnúť
- počkať na zastavenie drtiča
- vytiahnuť sieťovú zástrčku

| Porucha                                                                          | možná príčina                                                                                                                                                                                            | Odstránenie                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| motor sa nerozbehnemotor sa nerozbehne                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– chýba sieťové napätie</li> <li>– kábel prípojky je vadný</li> <li>– vrchný diel telesa nie je správne uzatvorený (bezpečnostné vypnutie zareagovalo)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– skontrolovať poistky</li> <li>– nechať previesť kontrolu (elektrikárom)</li> <li>– vrchný diel telesa správne uzavrieť a zaskrutkovať, eventuálne odstrániť nečistoty</li> </ul> |
| motor vrčí, ale sa nerozbehne                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– rezacie zariadenie je blokové</li> <li>– kondenzátor je vadný</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– prístroj vypnúť, vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a prístroj vo vnútri vyčistiť.</li> <li>– prístroj zaslať k oprave výrobcovi, popr. ním menovanej firme</li> </ul>                |
| znížený rezací výkon                                                             | nôž je tupý                                                                                                                                                                                              | výmena noža                                                                                                                                                                                                               |
| prístroj beží, zablokuje sa ale pri najmenšom zaťažení a vypne sa ističom motora | Kábel prípojky je príliš dlhý, alebo má príliš malý prierez. Zástrčka sa nachádza príliš ďaleko od hlavnej prípojky a príliš malý prierez prípojného vedenia.                                            | Predlžovací kábel najmenej o priereze 1,5 mm <sup>2</sup> , maximálne 25 m dlhý. Pri dlhšom kábli prierez najmenej 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                  |

## Technické údaje


| Model                                                                        | 2200                                                                                            | 2500                                                                                              | 2800                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                          | AH 700                                                                                          | AH 700                                                                                            | AH 700                                                                                            |
| Motor                                                                        | motor na striedavý prúd 230 V , 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup> , s automatickou motorovou brzdou |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Výkon motora P <sub>1</sub> S6 - 40 %                                        | 2200 W                                                                                          | 2500 W                                                                                            | 2800 W                                                                                            |
| Spínač s                                                                     | istič motora, elektrické bezpečnostné vypnutie, akčný člen nulového napätia                     |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Hmotnosť                                                                     | 19,0 kg                                                                                         | 19,0 kg                                                                                           | 19,5 kg                                                                                           |
| Hladina hlučnosti L <sub>PA</sub><br>(meraná podľa smernice 2000/14/EG)      | 83 dB (A)                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Nameraná hladina hluku L <sub>WA</sub><br>(meraná podľa smernice 2000/14/EG) | 103 dB (A)                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Zaručená hladina hluku L <sub>WA</sub><br>(meraná podľa smernice 2000/14/EG) | 104 dB (A)                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                   |
| max. spracovateľný priemer vetiev<br>(platí iba pre čerstvé odrezky)         | Ø max. 35 mm                                                                                    | Ø max. 40 mm                                                                                      | Ø max. 42 mm                                                                                      |
| Ochranná trieda                                                              | I                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Druh ochrany                                                                 | IP X4                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Zabezpečenie siete                                                           | 16 A pomalé    | 16 A pomalé    | 16 A pomalé    |
| Švajčiarsko                                                                  | 10 A pomalé  | --                                                                                                | --                                                                                                |
| UK                                                                           | 13 A pomalé  | 13 A pomalé  | 13 A pomalé  |

## Sestava

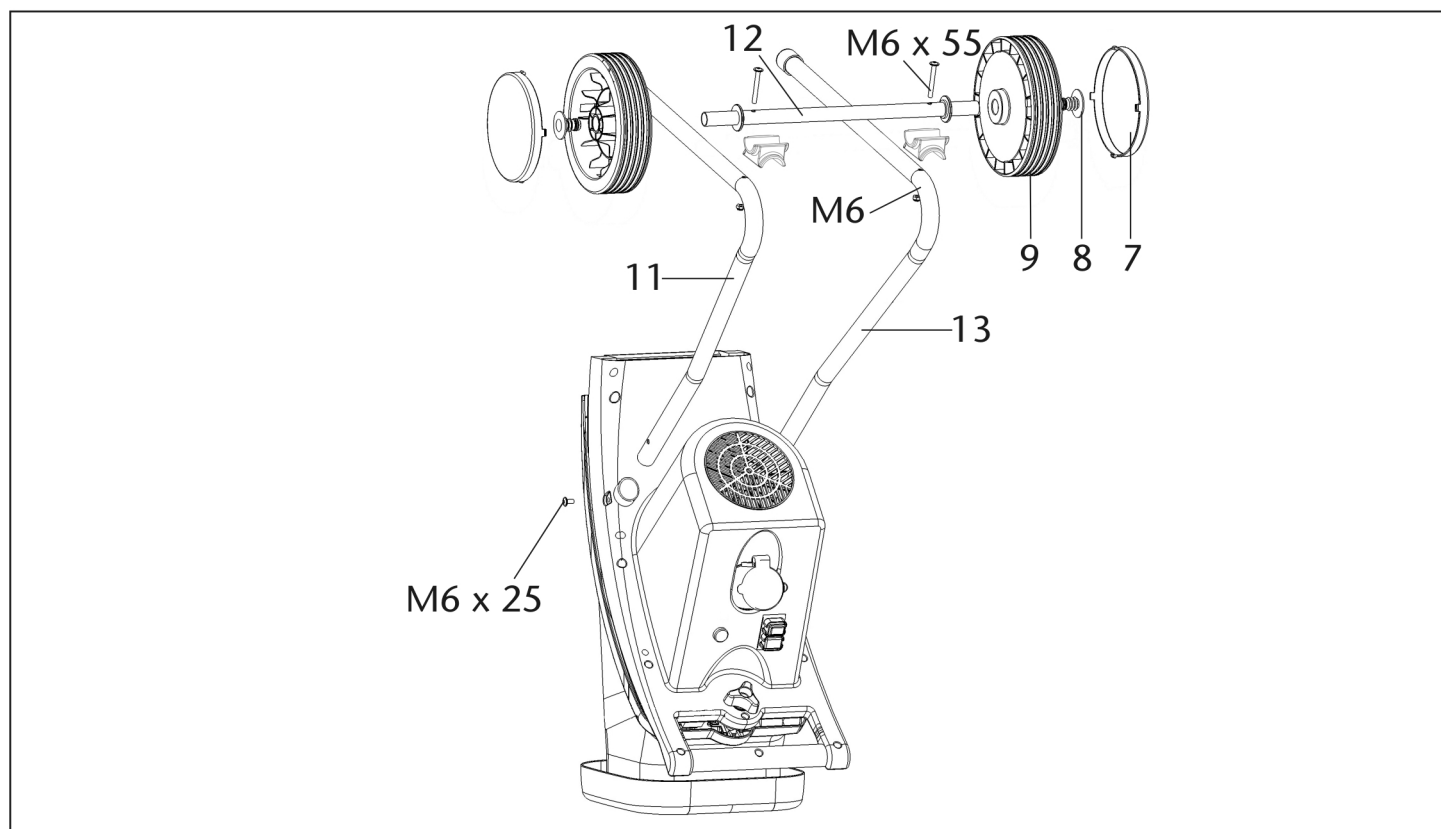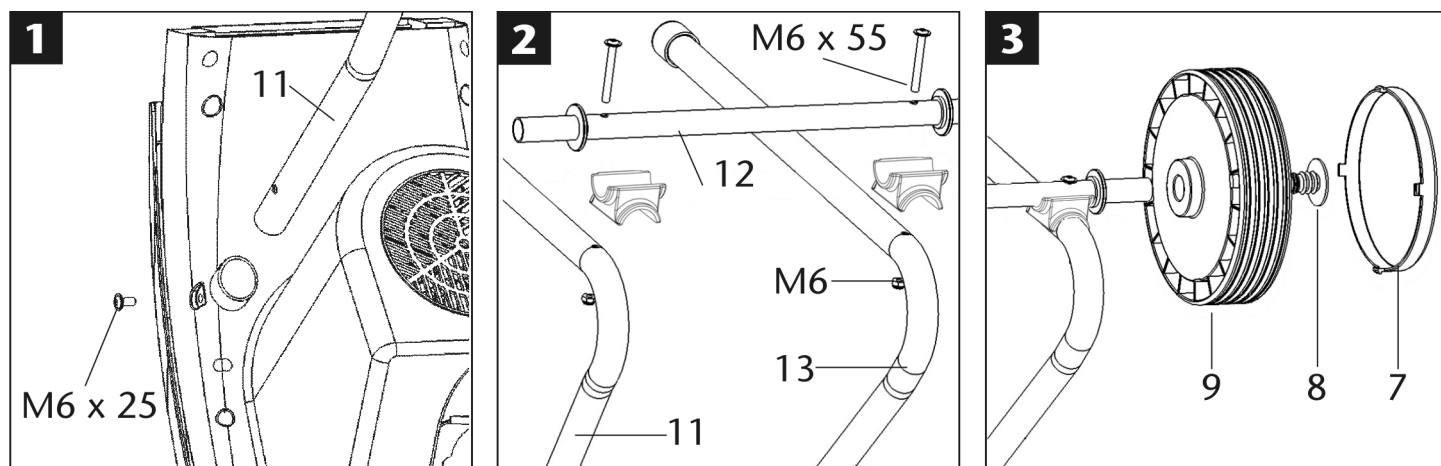

## Opis

- A. Žrelo za rezalno blago
- B. Sprožilni vijak
- C. Zaščita motorja
- D. Stikalo za vklop/izklop
- E. Vtič
- F. Prezrečevalne zareze
- G. Podvozje
- H. Izpraznjevalna odprtina

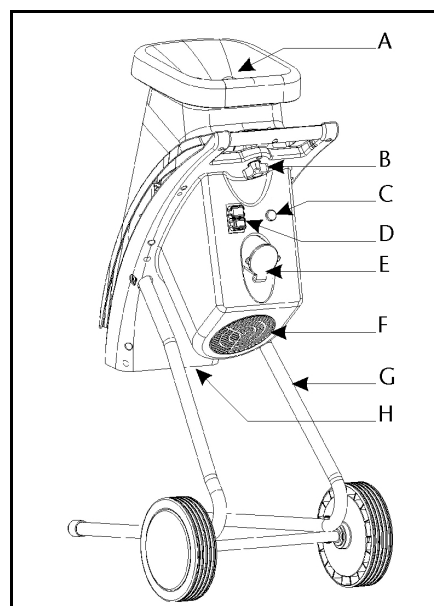



Naprave ne smete pogrnati, preden ste prebrali ta navodila, upoštevali vse navedene napotke in napravo montirali, kot je opisano.

**Navodilo shranite za prihodnjo uporabo.**



Električni aparati ne spadajo med hišne odpadke. Aparate, pribor in embalažo posredujte ekološki reciklažni postaji.

## Vsebina

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Sestava                                     | 117 |
| Izjava o skladnosti                         | 118 |
| Simboli na napravi / v navodilih za uporabo | 118 |
| Obratovalni časi                            | 118 |
| Obseg dobave                                | 118 |
| Pravilna uporaba                            | 119 |
| Preostala tveganja                          | 119 |
| Varnostni napotki                           | 119 |
| Zagon                                       | 120 |
| Delo z vrtnim rezalnikom                    | 121 |
| Menjava rezila                              | 122 |
| Vzdrževanje in nega                         | 122 |
| Garancija                                   | 122 |
| Možne motnje                                | 123 |
| Tehnični podatki                            | 123 |
| Nadomestni deli                             | 125 |

## Izjava o skladnosti ES

V skladu z direktivo 98/37 ES

**ATIKA GmbH & Co. KG**  
Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen - Germany

izjavlja na lastno odgovornost, da izdelek


**vrtni rezalnik, model AH 700**

na katerega se nanaša ta izjava, odgovarja zadevnim osnovnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam pravilnika 98/37/ES, kot tudi zahtevam drugih zadevnih pravilnikov

**2004/108/ES, 2006/95/ES, 2000/14/ES**

Postopek za ugotavljanje skladnosti: 2000/14/ES – Dodatek V.  
Izmerjen nivo hrupa  $L_{WA}$  103 dB (A).  
Garantirani nivo hrupa  $L_{WA}$  104 dB (A).


Ahlen, 16.01.2008

  
A. Pollmeier, Geschäftsführung

## Simboli na napravi



Pred zagonom preberite navodila za uporabo ter varnostne napotke in jih upoštevajte.



Pred popravilom, vzdrževanjem in čiščenjem izključite motor in izvlecite omrežni vtič.



Nevarnost zmečkanin pri obratujočem motorju – oddaljite neudeležene osebe, hišne ljubimce in domače živali.



Pazite na obračajoče se nože. Roke in noge med obratovanjem stroja ne držite v odprtinah.



Nosite zaščito za vid in sluh.



Nosite zaščitne rokavice.



Zaščitite pred vlago.

## Simboli v navodilih za uporabo



Preteča nevarnost ali nevarna situacija Neupoštevanje teh napotkov lahko povzroči poškodbe oseb ali materialno škodo.



**Pomembni napotki za pravilno uporabo.** Neupoštevanje teh napotkov lahko povzroči motnje.



**Napotki za uporabnika.** Ti napotki vam pomagajo optimalno uporabljati vse funkcije.



**Montaža, uporaba in vzdrževanje.** Tukaj je natančno razloženo, kaj morate storiti.

## Obratovalni časi

Prosimo, upoštevajte regionalne predpise.

## Obseg dobave



Po razpakiranju preverite vsebino kartona, če

- je popolna,
- se je morebiti poškodovala med transportom.

Prosimo, da reklamacije takoj sporočite trgovcu, dobavitelju oziroma proizvajalcu. Poznejših reklamacij ne bomo upoštevali

- 1 predmontirana enota naprave
- 1 nosilna noga - levo
- 1 nosilna noga - desno
- 1 os
- 2 kolesi

- 2 kolesna pokrova
- 2 pokritje kola
- 1 vrečka vijakov
- 1 vrečka vijakov
- 1 navodilo

## Pravilna uporaba

K pravilni uporabi spada rezanje

- vej vseh vrst do premera (odvisno od vrste in svežine lesa)
- ovenelega, vlažnega, že več dni skladiščenega vrtnega odpadka z vejami.

Rezanje stekla, kovin, plastični delov, plastičnih vrečk, kamenja, odpadkov materiala, korenin z zemljo, odpadkov brez trdih materialov (npr. kuhinjski odpadki) ni dovoljeno.

Vrtni rezalnik je primeren samo za zasebno uporabo v hiši in na vrtu.

Vrtni rezalniki za zasebni domač in ljubiteljski vrt so tiste naprave, ki se ne uporabljajo v javnih nasadih, parkih, na športnih igriščih ter v kmetijstvu in gozdarstvu.

K pravilni uporabi sodi tudi upoštevanje proizvajalčevih predpisov za obratovanje, vzdrževanje in zagon ter upoštevanje varnostnih napotkov iz navodil za uporabo.

Kot nepravilna uporaba šteje vsaka drugačna uporaba. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škode, ki izhajajo iz takšne uporabe - tveganje zanje prevzema izključno uporabnik.

Napravo lahko pripravljajo, uporabljajo in vzdržujejo le osebe, ki se na to spoznajo in so seznanjene z možnimi nevarnostmi. Zagon sme izvesti samo naše osebje ali servisna služba, ki smo jo za to pooblastili.

## Preostala tveganja

 Tudi pri pravilni uporabi lahko kljub upoštevanju vseh zadevnih varnostnih predpisov obstajajo preostala tveganja zaradi konstrukcije, ki je pogojena z namenom uporabe.

Preostala tveganja se lahko zmanjšajo, če se v celoti upoštevata točki „Varnostni napotki“ in „Pravilna uporaba“ ter celotna navodila za uporabo.

Pozornost in previdnost zmanjšujeta nevarnost osebnih poškodb in materialne škode.

- Nevarnost poškodb prstov in rok, če z roko sežete skozi neko odprtino in pridete v stik z rezilom.
- Nevarnost poškodb prstov in rok pri montažnih in čistilnih opravilih na nožu/rezilu.
- Poškodbe zaradi izmeta rezanih delov na področju lijaka.
- Nevarnost zaradi električnega toka, pri uporabi neustreznih električnih priključnih vodov/napeljav.
- Dotik delov, ki prevajajo električni tok, pri odprtih električnih sestavnih delih.
- Prizadetost sluha pri dlje trajajočih delih brez zaščite za sluh.

Nadaljnje lahko kljub sprejetim ukrepom obstajajo neočitna preostala tveganja.

## Varnostni napotki

 **Pred zagonom tega izdelka preberite in upoštevajte naslednje napotke ter predpise o preprečevanju nezgod oziroma varnostna določila, ki veljajo v posamezni državi, da sebe in druge zaščitite pred možnimi poškodbami.**

 Varnostne napotke posredujte vsem osebam, ki delajo s strojem.

 Te varnostne napotke dobro shranite.

 **Naprava z varnostnim izklopom**  
Vgrajeni varnostni izklop s samodejno motorno zavoro je namenjen vaši varnosti. Preprečuje, da bi se pri odprti napravi lahko vključil motor in da bi lahko z roko segli v vrteče se rezilo.

 **Popravila na varnostnem izklopu smejo opravljati samo proizvajalec oziroma pooblaščen servisna podjetja.**

- Pred uporabo naprave se s pomočjo navodil za uporabo seznanite z njo.
- Naprave ne uporabljajte za namene, za katere ni namenjena (glejte poglavji "Pravilna uporaba" in "Delo z vrtnim rezalnikom").
- Poskrbite za **varno postavitve** in zmeraj ohranajte **ravnotežje** naprave. Ne iztegujte se. **Pri vstavljanju** materiala za rezanje stojte **na enaki ravnini** z napravo.
- Bodite previdni in pozorni. Pazite na to, kaj delate. Ravnajte razumno. Ne uporabljajte stroja, če ste utrujeni oziroma ste pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Samo trenutek nepazljivosti med uporabo naprave lahko povzroči resne poškodbe.
- **Pri delu** nosite zaščitna očala in zaščito za sluh.
- Nosite primerno delovno oblačilo:
  - nobenih širokih oblačil,
  - obutev, ki ne drsi,
- **Upravitelj** je na delovnem področju stroja odgovoren za tretje osebe.
- **Otroci in mladostniki** mlajši od 16 let ne smejo delati z napravo.
- Poskrbite, da se pri stroju ne zadržujejo **otroci**.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, ko se **v njeni bližini nahajajo neudeležene osebe**.
- Naprave nikoli ne pustite **brez nadzora**.
- Skrbite za **red na delovnem področju**! Nered lahko povzroči nezgode.
- Postavite se v **delovni položaj**, t.j. stransko ali za napravo. Nikoli ne stojte na predelu odprtine za izmetavanje.
- **Nikoli** ne segajte v odprtino za vstavljanje ali izmetavanje.
- Obraz in telo ne približujte odprtini za vstavljanje materiala.
- Naprave ne obremenite prekomerno! Bolje in varneje boste delali v **navedenem zmogljivostnem področju**.
- Napravo uporabljajte samo s celotnimi in pravilno nameščenimi **varnostnimi napravami** in na stroju ne spreminjajte ničesar, kar bi lahko vplivalo na varnost.
- Ne spreminjajte **števil vrtljajev** motorja, ker uravnava varno največjo delovno hitrost in ščiti motor in vse vrteče se dele pred poškodbami zaradi prevelike hitrosti.
- Naprave ne uporabljajte brez **polnilnega lijaka**.

- **Ne spreminjajte** naprave oz. delov naprave.
- **Pred vklopom** motorja zaprite napravo.
- Naprave ne škropite z vodo. (Električni tok je vir nevarnosti).
- Naprave **ne puščajte na dežju** in ne delajte, ko dežuje.
- Napravo shranjujte samo **na suhem mestu** izven dosega otrok.
- Da **preprečite poškodbe prstov**, pri montaži in čistilnih delih fiksirajte rezilo (glejte sliko na strani 122) in nosite zaščitne rokavice.
- Stroj izklopite in izvlecite **omrežni vtičak iz vtičnice** pri:
  - popravih
  - vzdrževalnih in čistilnih delih
  - preverjanju, ali so priključni vodi zaviti ali poškodovani
  - odpravljanju motenj
  - transportu
  - menjavi rezila
  - zapiščanju naprave (tudi pri kratkotrajnem premoru)
- Pri zamašenem vstopnem ali izstopnem delu stroja motor izključite in izvlecite omrežno stikalo, preden odstranite ostanke materiala iz vstopnega ali izstopnega dela stroja.
- Preverite, ali je stroj **poškodovan**:
  - pred nadaljnjo uporabo naprave je treba skrbno preveriti, ali **varnostne naprave** brezhibno delujejo;
  - prepričajte se, ali **gibljivi deli stroja** brezhibno delujejo, se pri tem ne zatikajo in niso poškodovani. Vsi deli morajo biti pravilno montirani in izpolnjevati vse pogoje, ki so potrebni za brezhibno delovanje vrtnega rezalnika.
  - **poškodovane zaščitne priprave** in dele mora pravilno popraviti ali zamenjati strokovnjak, če v navodilih za uporabo ni navedeno drugače.
  - **treba je zamenjati** poškodovane ali nečitljive **varnostne nalepke**.
- Naprave in orodja, ki jih trenutno ne uporabljate, hranite v suhem, zaklenjenem prostoru, izven dosega otrok.



## ⚠ Električna varnost

- Izvedba **priključnega voda** v skladu z IEC 60245 (H 07 RN-F) s prečnim prerezom voda najmanj
  - 1,5 mm<sup>2</sup> pri dolžini kabla **do** 25 m
  - 2,5 mm<sup>2</sup> pri dolžini kabla **več kot** 25 m
- Dolgi in tanki priključni vodi povzročajo izgubo napetosti. Motor ne bo dosegel največje zmogljivosti, funkcija naprave pa se bo zmanjšala.
- Vtič in vtičnica priključnega voda morata biti gumijasta, iz mehke plastike ali drugega termoplastičnega materiala z enako mehansko trdnostjo ali pa biti s tem materialom vsaj obložena.
- Vtična naprava priključnega voda mora biti zaščitena pred škropljenjem.
- Pri polaganju **priključnih vodov** pazite, da niso stisnjeni ali upognjeni in da se vtična povezava ne zmoči.
- **Kabla** ne uporabljajte v namene, za katere ni namenjen. **Zaščitite** kabel pred **vročino, oljem in ostrimi robovi**. Ne uporabljajte kabla za vlečenje vtičaka iz vtičnice.
- Če uporabljate kabelski bobn, morate kabel popolnoma odviti.
- Redno kontrolirajte **podaljševalni kabel** in ga zamenjajte, če je poškodovan.

- Ne uporabljajte **pokvarjenih priključnih vodov/napeljav**.
- Na prostem uporabljajte samo za to **odobrene** in ustrezno označene podaljševalne kable.
- Ne uporabljajte **nikakršnih začasnih** električnih priključkov.
- Priključite napravo preko stikala za zaščito pred okvarnim tokom (30 mA).

⚠ **Električni priključek oz. popravila** na električnih delih stroja lahko izvaja samo **koncesioniran** električar ali ena od naših servisnih služb. Upoštevati morate krajevne predpise, še posebej tiste, ki zadevajo zaščitne ukrepe.

⚠ Popravila na drugih delih **stroja** smejo opravljati samo proizvajalec oziroma ena od njegovih servisnih služb.

⚠ Uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Če **uporabljate druge nadomestne dele** in drug pribor, lahko pride do nesreč. Za škodo, ki pri tem lahko nastane, proizvajalec ne odgovarja.

## Zagon

- **Prepričajte se**, ali je naprava celotna in montirana v skladu s predpisi.
- **Za uporabo** postavite rezalnik na vodoravno in trdno podlago (nevarnost, da se prevrne).
- Naprave ne postavite na tlakovana ali peskana tla.
- Napravo uporabljajte samo **na prostem**. **Vzdržujte oddaljenost** (najmanj 2 m) od stene ali drugega trdega predmeta.
- **Pred vsako uporabo** preverite:
  - **priključne vode/napeljave**, če so poškodovani (razpoke, rezi in podobno);
  - **ne uporabljajte pokvarjenih vodov/napeljav**;
  - glede morebitnih poškodb (glejte Varnostni napotki);
  - če so vsi vijaki trdno priviti.

## i Omrežni priključek


- Primerjajte napetost, ki je navedena na tipski ploščici naprave z omrežno napetostjo, in priključite napravo na ustrezno in predpisano vtičnico.
- Uporabljajte **podaljševalni kabel** z zadostnim prerezom.

## Zavarovanje omrežja

|        |              | Švicarsku    | UK           |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 2200 W | 16 A nosilci | 10 A nosilci | 13 A nosilci |
| 2500 W | 16 A nosilci |              | 13 A nosilci |
| 2800 W | 16 A nosilci |              | 13 A nosilci |

## Stikalo za vklop/izklop

**Ne uporabljajte naprav, na katerih ne deluje stikalo za vklop in izklop. Pokvarjeno stikalo mora nemudoma popraviti oziroma zamenjati pooblaščen servisna služba.**

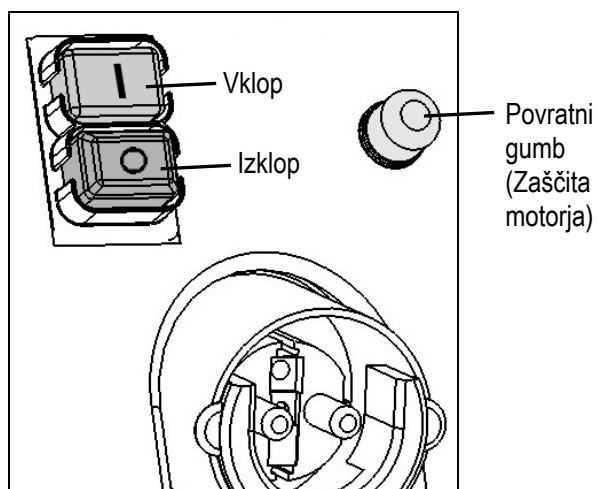

### **Vklop**

Pritisnite zeleni gumb .

### **Izklop**

Pritisnite rdeči gumb .

### **Zaščita pred ponovni zagonom pri izpadu električnega toka**

Pri izpadu toka se naprava samodejno izklopi (sprožilec ničelne napetosti). Za ponovni vklop znova pritisnite zeleni gumb.

### **Zaščita motorja**

Motor je opremljen s zaščitnim stikalom, ki pri preobremenitvi motorja, slednjega samodejno izključi. Ko se motor ohladi (pribl. 5 min.), ga je možno ponovno zagnati. Pritisnite

1. ponastavitveni gumb (zaščita motorja)
2. zeleni gumb  za ponovni vklop.

## **Omrežna impedanca**

Pri neugodnih omrežnih pogojih lahko pride med postopkom vklopa do kratkotrajnega znižanja napetosti, ki lahko negativno vpliva na druge naprave (npr. utripanje luči).

Če upoštevate največje omrežne impedance, navedeni v tabeli, so motnje malo verjetne.

| Moč $P_1$ (W) | Omrežna impedanca $Z_{\max}$ ( $\Omega$ ) |
|---------------|-------------------------------------------|
| 2200          | 0,21                                      |
| 2500          | 0,21                                      |
| 2800          | 0,19                                      |

## **Delo z vrtnim rezalnikom**

- **Pri delu** nosite zaščitna očala in zaščito za sluh.
-  Daljši material, ki moli iz naprave, lahko skoči nazaj, ko ga noži vpotegnejo! **Ohranjajte varnostno razdaljo!**
- **Nikoli** ne segajte v odprtino za vstavljanje ali izmetavanje materiala.
- Obraz in telo ne približujte odprtini za vstavljanje.

- Roke, druge dele telesa in obleke ne dajajte v polnilno cev, izpraznjevalni kanal ali v bližino drugih gibljivih delov.
- Pred vklopom naprave se prepričajte, da v polnilnem lijaku ni ostankov rezanja.
- Naprave ne prevračajte pri obratujočem motorju.
- Pri polnjenju pazite, da v lijak ne zaidejo nikakršni kovinski deli, kamni, steklenice ali drugi predmeti, ki se ne morejo obdelati.
- Če v polnilni lijak zaidejo tujki ali se začne naprava nenavadno oglašati ali vibrirati, jo takoj izklopite in počakajte, da se zaustavi. Izvlecite omrežno stikalo in izvedite naslednje točke:
  - preverite škodo,
  - zamenjajte ali popravite poškodovane dele,
  - preverite napravo in zategnite zrahljane dele,

 Naprave ne smete popravljati, če za to niste pooblašeni (glejte varnostne napotke).

## **Kaj lahko sekljam?**

**Da:**

- organske odpadke iz gospodinjstva in vrta, npr. rezane dele grmovja in drevja, ovenelo cvetje, kuhinjske odpadke.

**Ne:**

- steklo, kovinske dele, umetne mase, plastične vrečke, kamne, odpadke blaga, korenine z zemljo, odpadke hrane, rib in mesa.

## **Posebni napotki za sekljanje:**

- Veje, vejice in les **sekljajte kratek čas po rezanju**
  - ko se ta rezan material posuši, postane zelo trd, največji prerez vej, ki se jih da obdelovati, pa se s tem zmanjša.
- Pri močno razvejanih vejah odstranite **stranske poganjke**.
- Obdelovanje vrtnih oz. kuhinjskih odpadkov, ki **vsebujejo veliko vode in so nagnjeni k lepljenju**
  - te odpadke sekljajte skupaj z materialom za sekljanje, ki vsebujejo les, da preprečite zamašitev v napravi.
- Zrezani material v področju izpraznjevalne odprtine ne sme biti previsok. Previsok zrezani material lahko zamaši izpraznjevalni kanal. S tem lahko pride do vračanja materiala skozi polnilno odprtino materiala.
- Polnilno odprtino in izpraznjevalni kanal očistite, če je naprava zamašena. Za to najprej izklopite motor in izvlecite mrežni vtič.
- Bodite pozorni, da se upošteva **največji prerez vej, ki ga je možno obdelati z vašo napravo** (glejte stran 123). Glede na vrsto in svežino lesa, se lahko zmanjša največji premer vej za obdelavo.
- **Rezilo** v veliki meri samodejno povleče material za sekljanje.
- **Preprečite preobremenitev** in blokiranje motorja zaradi močnejših vej tako, da vejo večkrat povlečete nazaj.
- **Pri preobremenitvi** naprave se samodejno izklopi motor, ki je opremljen z zaščitnim stikalom za motor.
  - Po pribl. 5 minutah rezalnik ponovno vklopite.
  - V primeru, da se naprava po tem času ne da vklopiti, pogledajte napotke pod točko „Obratovalne motnje“.

## Menjava rezila




Pred menjavo rezila izvlecite omrežni vtič.



Nevarnost poškodb prstov in rok pri delih na nožu/rezilu. Nosite zaščitne rokavice.




Odprite napravo.

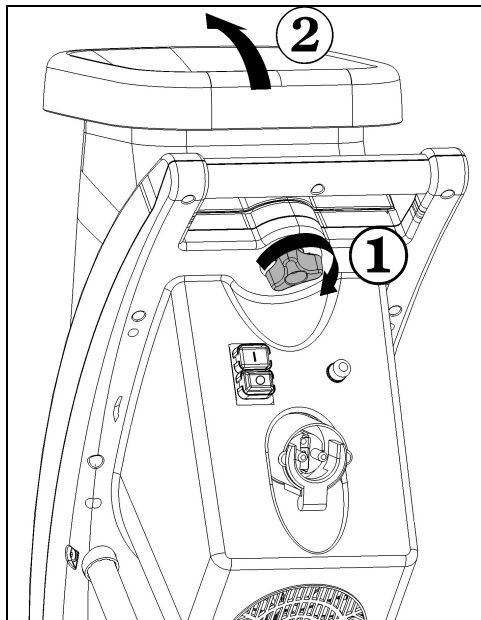

Rezilo zaščitite z zagozdo.

①

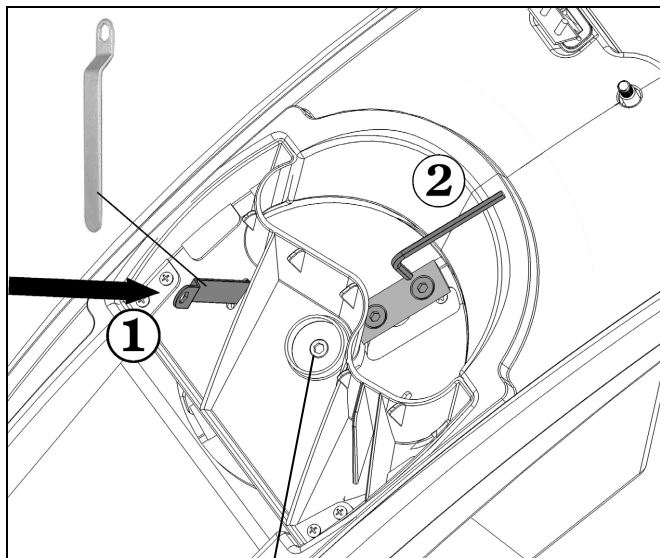

levi navoj

## Zmanjšana rezalna zmogljivost: ②

topo rezilo



Obrnite rezilo in uporabite še neuporabljeno stran rezila.

vsa rezila topa



Nov komplet rezil (št. artikla 382425).

## Vzdrževanje in nega

### • Pred začetkom vsakega vzdrževalnega opravlja

- izključite motor in izvlecite omrežni vtič;
- da preprečite poškodbe si nadenite zaščitne rokavice.

Ko napravo izključite, se rezalno orodje še nekaj časa vrti. Pred začetkom popravila ali vzdrževanja počakajte, da se vsi deli ustavijo.

Bodite pozorni, da po koncu popravila ali vzdrževanja odstranite vso orodje in izvijače.

### • Vrtni rezalnik v glavnem ne potrebuje vzdrževanja. Zaradi ohranjanja vrednosti in za dolgo življenjsko dobo upoštevajte naslednje:

- Poskrbite, da bodo prezračevalne reže proste in čiste.
- Preverite pritrdilne vijake (po potrebi jih zategnite).
- Po sekljanju očistite napravo.

Napravo čistite samo s toplo, mehko krpo in mehko krtačo.

Nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev ali razredčil. Na napravi lahko povzročite nepopravljive škode. Kemikalije lahko razjejo dele iz umetne mase.



- Rezalnika **ne** čistite s tekočo vodo ali z visokotlačnim čistilnim aparatom.
- Nezaščitene kovinske dele po vsaki uporabi zaradi zaščite pred rjo poskropite z okolju prijaznim, biološko razgradljivim razpršilnim oljem.

## Garancija

Prosimo, da upoštevate priloženo garancijsko izjavo.

## Možne motnje



Pred vsakim odpravljanjem motenj

- izklopite napravo,
- počakajte, da se naprava ustavi,
- izvlecite vtikač iz električnega omrežja.

| Motnja                                                                                                  | Možni vzrok                                                                                                                                                                                       | Ukrep                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| motor se ne zažene                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ni omrežne napetosti</li> <li>– priključni kabel je pokvarjen</li> <li>– zgornji del ohišja ni pravilno zaprt (aktiviran je varnostni izklop)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– preverite varovalko</li> <li>– poskrbite za kontrolo (električar)</li> <li>– zgornji del ohišja pravilno zaprite in privijte z vijaki, po potrebi odstranite umazanijo</li> </ul> |
| motor brni vendar se ne zažene                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>rezilo je blokirano</u></li> <li>– kondenzator je pokvarjen</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izklopite napravo, izvlecite omrežni vtikač in očistite notranjost naprave</li> <li>– napravo pošljite v popravilo proizvajalcu ali podjetju, ki ga je navedel</li> </ul>         |
| zmanjšana rezalna zmogljivost                                                                           | topo rezilo                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– rezilo obrnite in uporabite neuporabljeno stran rezila</li> <li>– nov komplet rezil</li> </ul>                                                                                    |
| naprava se zažene, vendar pri majhni obremenitvi blokira in se preko stikala za zaščito motorja izklopi | predolg podaljševalni kabel ali premajhen presek, vtičnica preveč oddaljena od glavnega priključka ali premajhen presek priključnega voda                                                         | Podaljševalni z najmanjšim prerezom 1,5 mm <sup>2</sup> , dolg največ 25 m. Pri daljšem kablu mora biti presek najmanj 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                               |

## Tehnični podatki

| Model                                                                      | 2200                                                                                     | 2500          | 2800          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Vrsta                                                                      | AH 700                                                                                   | AH 700        | AH 700        |
| Motor                                                                      | Motor na izmenični tok 230 V~, 50 Hz, 2800 min <sup>-1</sup> , s samodejno motorno zavor |               |               |
| Zmogljivost motorja P <sub>1</sub> S6 - 40 %                               | 2200 W                                                                                   | 2500 W        | 2800 W        |
| Stikalo za vklop/izklop s                                                  | stikalom za zaščito motorja, električnim samodejnim odklopom, aktiviranjem ob ničelni    |               |               |
| Teža                                                                       | 19,0 kg                                                                                  | 19,0 kg       | 19,5 kg       |
| nivo zvočnega tlaka L <sub>PA</sub><br>(merjeno v skladu z 2000/14/ES)     | 83 dB (A)                                                                                |               |               |
| izmerjen nivo hrupa L <sub>WA</sub><br>(merjeno v skladu z 2000/14/ES)     | 103 dB (A)                                                                               |               |               |
| zagotovljen nivo hrupa L <sub>WA</sub><br>(merjeno v skladu z 2000/14/ES)  | 104 dB (A)                                                                               |               |               |
| največji prerez vej, ki se jih da obdelati (glede na vrsto in svežino vej) | Ø maks. 35 mm                                                                            | Ø maks. 40 mm | Ø maks. 42 mm |
| Zaščitni razred                                                            | I                                                                                        |               |               |
| Vrsta zaščite                                                              | IP X4                                                                                    |               |               |
| Zavarovanje omrežja                                                        | 16 A nosilci                                                                             | 16 A nosilci  | 16 A nosilci  |
| Švicarsku                                                                  | 10 A nosilci                                                                             | --            | --            |
| UK                                                                         | 13 A nosilci                                                                             | 13 A nosilci  | 13 A nosilci  |

**Ersatzteile - Pezzi de ricambio - Pièces de rechange**  
**Náhradní díly - Części zamienne - Nadomestni deli**  
**Pótalkatrészek - Rezervni dijelovi - Запасные части**

| <b>D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Entnehmen Sie die Ersatzteile der Ersatzteillist oder Zeichnung.</p> <p>Ersatzteile bestellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bezugsquelle ist der Hersteller oder Händler</li> <li>– erforderliche Angaben bei der Bestellung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Gerätes</li> <li>• Ersatzteil - Nr. / Bezeichnung</li> <li>• gewünschte Stückzahl</li> <li>• Gartenhäcksler-Modell</li> <li>• Gartenhäcksler-Typ</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Beispiel:</b><br/>orange, 382538 / Gehäuseoberteil, 1, MHD 2800, AH 700</p> | <p>Please refer to the drawing and list for spare.</p> <p><b>Ordering spare parts:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Available from the manufacturer</li> <li>– Orders must quote the following information: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colour of appliance</li> <li>• Spare parts no. / Designation</li> <li>• Quantity required</li> <li>• Garden shredder model</li> <li>• Garden shredder type</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Example:</b><br/>orange, 382538 / upper enclosure part, 1, MHD 2800, AH 700</p> | <p>Pour les pièces de rechange, veuillez vous reporter au schéma.</p> <p>Commande de pièces de rechange:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la source d'approvisionnement est le constructeur</li> <li>– indications nécessaires pour la commande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• couleur de l'appareil</li> <li>• n° de pièce de rechange / description</li> <li>• nombre d'unités souhaité</li> <li>• modèle de hacheuse de jardin</li> <li>• type de hacheuse de jardin</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Exemple:</b><br/>orange, 382538 / partie supérieure du carter, 1, MHD 2800, AH 700</p> |
| <b>CZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Náhradní díly zjistíte z výkresu a seznamu.</p> <p>Objednávka náhradních dílů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ náhradní díly a servis zajišťuje prodejce</li> <li>➤ potřebné údaje při objednávce: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ barva přístroje</li> <li>➤ číslo náhradního dílu / popis</li> <li>➤ požadovaný počet kusů</li> <li>➤ model zahradního drtiče</li> <li>➤ typ zahradního drtiče</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Příklad:</b><br/>oranžový, 382538 / horní část pláště, 1, MHD 2800, AH 700</p>                         | <p>Reservedelene fremgår af tegningen.</p> <p><b>Bestilling af reservedele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Reservedele bestilles hos producenten</li> <li>– følgende bedes oplyst ved bestillingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apparatets farve</li> <li>• Reservedel-nr. / Betegnelse</li> <li>• Det ønskede styktal</li> <li>• Model</li> <li>• Type</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Eksempel:</b><br/>orangefarvet, 382538 / husets overdel, 1, MHD 2800, AH 700</p>                                         | <p>Katso varaosia varaosapiirustuksesta.</p> <p><b>Varaosien tilaaminen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Varaosat tilataan valmistajalta.</li> <li>– Tilauksessa tarvittavat tiedot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• laitteen väri</li> <li>• varaosa-nro / nimitys</li> <li>• tilauksen kappalemäärä</li> <li>• silppurimalli</li> <li>• silppurityyppi</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Esimerkki</b><br/>oranssi, 382538 / Kotelon yläosa, 1, MHD 2800, AH 700</p>                                                                                                                        |
| <b>H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>HR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>A pótalkatrészeket a rajzon és a jegyzéken találhatja.</p> <p>Pótalkatrészek megrendelése:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Beszerzési forrás a gyártó</li> <li>– a megrendelésnél szükséges adatok: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a készülék színe</li> <li>• pótalkatrész-szám / megnevezés</li> <li>• kívánt darabszám</li> <li>• kerti aprítógép modellje</li> <li>• typ</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Példa:</b><br/>narancs, 382538 / a motorház felső része, 1, MHD 2800, AH 700</p>                                          | <p>Rezervne dijelove vidite u nacrtu.</p> <p>Naručiti rezervne dijelove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvor nabave je proizvođač</li> <li>– potrebni navodi prilikom narudžbe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• boja uređaja</li> <li>• broj rezervnog dijela / oznaka</li> <li>• željeni broj komada</li> <li>• model vrtnje sjeckalice</li> <li>• naznaka vrtnje sjeckalice</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Na primjer:</b><br/>narančasti, 382538 / gornji dio kućišta, 1, MHD 2800, AH 700</p>                      | <p>Per i pezzi di ricambio si prega di consultare il disegno.</p> <p>Ordinazione dei pezzi di ricambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fonte d'acquisto è il produttore</li> <li>– indicazioni richieste per l'ordinazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• colore dell'apparecchio</li> <li>• n° dei pezzo di ricambio / denominazione</li> <li>• quantità dei pezzi</li> <li>• modello della sminuzzatrice</li> <li>• tipo della sminuzzatrice</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Esempio:</b><br/>arancione, 382538 / parte superiore contenitore, 1, MHD 2800, AH 700</p>                     |

| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Se reservedelene på reservedelsskissen.</p> <p><b>Reservedelsbestilling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestilling på produsenten</li> <li>Nødvendige opplysninger ved bestilling: <ul style="list-style-type: none"> <li>Farve på maskinen</li> <li>Reservedelsnr / Betegnelse</li> <li>Nødvendige antall</li> <li>Type av kompostkvern</li> <li>Modell av kompostkvern</li> </ul> </li> </ul> <p><b>F. eks.:</b><br/>oransje, 382538 / husoverdel, 1, MHD 2800, AH 700</p> | <p>Voor de reserveonderdelen zie de reserveonderdelen tekening.</p> <p><b>Reserveonderdelen bestellen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bij de fabrikant</li> <li>noodzakelijke gegevens bij de bestelling: <ul style="list-style-type: none"> <li>kleur van de het apparaat</li> <li>reservedeel-nr. / benaming</li> <li>gewenste aantal</li> <li>model tuinhakselaar</li> <li>typ tuinhakselaar</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Voorbeeld:</b><br/>oranje, 382538 / bovenkant van de behuizing, 1, MHD 2800, AH 700</p> | <p>Części zamienne znajdują się w listach części zamiennych lub na rysunkach.</p> <p>Zamawianie części zamiennych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>części zamienne dostarcza producent lub dystrybutor</li> <li>do niezbędnych informacji należą przy składaniu zamówienia: <ul style="list-style-type: none"> <li>kolor urządzenia</li> <li>nr części zamiennej / oznaczenie</li> <li>żądana ilość</li> <li>model rozdrabniacza ogrodowego</li> <li>nazwa rozdrabniacza ogrodowego</li> </ul> </li> </ul> <p><b>przykład:</b><br/>pomarańczowy, 382538 / górna część obudowy, 1, MHD 2800, AH 700</p> |


| RUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Выбрать запасные части согласно чертежу.</p> <p>Заказ запасных частей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>источником поставки является завод-изготовитель.</li> <li>При оформлении заказа необходимо указать следующие данные: <ul style="list-style-type: none"> <li>расцветка устройства</li> <li>№ запасной части / обозначение</li> <li>требуемое количество в штуках</li> <li>модель садового измельчителя</li> <li>обозначение садового измельчителя</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Пример:</b><br/>оранжевый, 382538 / верхняя часть корпуса, 1, MHD 2800, AH 700</p> | <p>Se reservdelarna på sprängskissen.</p> <p><b>Reservdelsbeställning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Referenskälla är tillverkaren</li> <li>Erforderliga uppgifter vid beställning: <ul style="list-style-type: none"> <li>Färg på maskinen</li> <li>Reservdelsnummer / Beteckning</li> <li>Önskat antal</li> <li>Model av kompostkvarn</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Exempel:</b><br/>orange, 382538 / apparatöverdel, 1, MHD 2800, AH 700</p> | <p>Náhradné diely zistíte z výkresu.</p> <p>Objednať náhradné diely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prameňom dodania je výrobca</li> <li>potrebne údaje pri objednávke: <ul style="list-style-type: none"> <li>farba prístroja (iba častí telesa)</li> <li>náhradný diel č. / označenie</li> <li>želaný počet kusov</li> <li>model</li> <li>typ</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Příklad:</b><br/>oranžová, 382538 / vrchná časť krytu, 1, MHD 2800, AH 700</p> |

| SLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Podatki o nadomestnih delih se nahajajo na seznamu in v skici.</p> <p>Naročanje nadomestnih delov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dobavlja jih proizvajalec</li> <li>potrebne navedbe pri naročanju: <ul style="list-style-type: none"> <li>barva naprave</li> <li>številka naročila / oznaka</li> <li>želeno število kosov</li> <li>model vrtnega rezalnika</li> <li>typ vrtnega rezalnika</li> </ul> </li> </ul> <p><b>primer:</b><br/>oranžen, 382538 / gornji del ohišja, 1, MHD 2800, AH 700</p> |

| Pos.-<br>Nr. | Ersatzteil-Nr.<br>Spare part no.<br>Référence<br>Obj. číslo<br>Reservedel nr.<br>Varaosanro. | <b>D</b><br>Bezeichnung                                                                         | <b>GB</b><br>Designation                                                            | <b>F</b><br>Description                                                                    | <b>CZ</b><br>Popis                                                                         | <b>DK</b><br>Betegnelse                                                                | <b>FIN</b><br>Nimitys                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 382515                                                                                       | Trichter mit Spritzschutz                                                                       | Funnel with splash guard                                                            | Trémie avec protection contre les projections                                              | Trychtýř s ochrannou částí                                                                 | Tragt med sprøjteværm                                                                  | Supplio roiskesuojalla                                                                 |
| 2            | 382516                                                                                       | Spritzschutz                                                                                    | Splash guard                                                                        | Protection contre les projections                                                          | Ochranná část                                                                              | Sprøjteværm                                                                            | Roiskesuoja                                                                            |
| 3            | 382517                                                                                       | Gehäuseoberteil kpl. rot                                                                        | Upper enclosure part cpl. red                                                       | Partie supérieure du carter rouge                                                          | Horní část pláště červený                                                                  | Husets overdel, kpl. rød                                                               | Kotelon yläosa kokon. punainen                                                         |
|              | 382538                                                                                       | Gehäuseoberteil kpl. orange                                                                     | Upper enclosure part cpl. orange                                                    | Partie supérieure du carter orange                                                         | Horní část pláště oranžový                                                                 | Husets overdel, kpl. orange                                                            | Kotelon yläosa kokon. oranssi                                                          |
| 4            | 382497                                                                                       | Schalter<br>(Sicherheitsabschaltung)                                                            | Switch (safety cut-off)                                                             | Interrupteur (arrêt de sécurité)                                                           | Vypínač (bezpečnostní vypnutí)                                                             | Kontakt (sikkerhedsafbryder)                                                           | Kytikin (turva-aukaisukytkin)                                                          |
| 5            | 380011                                                                                       | Kondensator 40 µF                                                                               | Capacitor 40 µF                                                                     | Condensateur 40 µF                                                                         | Kondenzátor 40 µF                                                                          | Kondensator 40 µF                                                                      | Kondensaattori 40 µF                                                                   |
|              | 382518                                                                                       | Kondensator 50 µF                                                                               | Capacitor 50 µF                                                                     | Condensateur 50 µF                                                                         | Kondenzátor 50 µF                                                                          | Kondensator 50 µF                                                                      | Kondensaattori 50 µF                                                                   |
| 6            | 382519                                                                                       | Gehäusewanne rot                                                                                | Enclosure body red                                                                  | Bac de boîtier rouge                                                                       | Vana tělesa červený                                                                        | Kar rød                                                                                | Välikotelo punainen                                                                    |
|              | 382539                                                                                       | Gehäusewanne orange                                                                             | Enclosure body orange                                                               | Bac de boîtier orange                                                                      | Vana tělesa oranžový                                                                       | Kar orange                                                                             | Välikotelo oranssi                                                                     |
| 7            | 382520                                                                                       | Radkappe rot                                                                                    | Wheel cap red                                                                       | Enjoliveur de roue rouge                                                                   | Kolečkový kryt červený                                                                     | Huidæksel rød                                                                          | Pyöräkapseli punainen                                                                  |
|              | 382540                                                                                       | Radkappe orange                                                                                 | Wheel cap orange                                                                    | Enjoliveur de roue orange                                                                  | Kolečkový kryt oranžový                                                                    | Huidæksel orange                                                                       | Pyöräkapseli oranssi                                                                   |
| 8            | 382488                                                                                       | Radabdeckung                                                                                    | Hub cap                                                                             | Cache-roue                                                                                 | Kryt kol                                                                                   | Hjulafdekning                                                                          | Pyöräkinnitys                                                                          |
| 9            | 382521                                                                                       | Rad                                                                                             | Wheel                                                                               | Roue                                                                                       | Kolo                                                                                       | Hjul                                                                                   | Pyörä                                                                                  |
| 10           | 380021                                                                                       | Abdeckkappe                                                                                     | Cover                                                                               | Couvercle                                                                                  | Krycí víčko                                                                                | Afdækning                                                                              | Suojatulppa                                                                            |
| 11           | 382522                                                                                       | Standbein links                                                                                 | Leg, LH                                                                             | Pied de support gauche                                                                     | Noha levá                                                                                  | Støtteben venstre                                                                      | Tukijalka vasen                                                                        |
| 12           | 382523                                                                                       | Achse                                                                                           | Axle                                                                                | Axe                                                                                        | Osa                                                                                        | Aksel                                                                                  | Akseli                                                                                 |
| 13           | 382524                                                                                       | Standbein rechts                                                                                | Leg, RH                                                                             | Pied de support droite                                                                     | Noha pravá                                                                                 | Støtteben højre                                                                        | Tukijalka oikea                                                                        |
| 14           | 382525                                                                                       | Gehäuseunterteil kpl.                                                                           | Lower enclosure part cpl.                                                           | Partie inférieure du carter                                                                | Dolní část pláště                                                                          | Husets underdel, kpl.                                                                  | Kotelon alaosaa kokon.                                                                 |
| 15           | 382527                                                                                       | Steckerkragen (VDE)                                                                             | Connector shroud (VDE)                                                              | Collet de contacteur (VDE)                                                                 | Nástřčkový límec (VDE)                                                                     | Stikmanchet (VDE)                                                                      | Pistoketeholkki (VDE)                                                                  |
| 16           | 382528                                                                                       | Motorschuttschalter                                                                             | Motor protection switch                                                             | Dijoncteur du moteur                                                                       | Vypínač motoru                                                                             | Motorsikringskontakt                                                                   | Moottorisuojakytkin                                                                    |
| 17           | 382529                                                                                       | Schutzkappe                                                                                     | Protective cap                                                                      | Couvercle de protection                                                                    | Ochranné víčko                                                                             | Afdækning                                                                              | Suojalevy                                                                              |
| 18           | 382530                                                                                       | Ein-/Ausschalter                                                                                | On/Off switch                                                                       | Interrupteur marche/arrêt                                                                  | Zapínač/vypínač                                                                            | Tænd-/sluk-knap                                                                        | Käynnitys-/sammutuskytkin                                                              |
| 19           |                                                                                              | Wechselstrommotor                                                                               | AC motor                                                                            | Moteur à courant alternatif                                                                | Motor na střídavý proud                                                                    | Vekselstrømsmotor                                                                      | Vaihtovirtamoottori                                                                    |
|              | 382541                                                                                       | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                           | P <sub>1</sub> 2200 W                                                               | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                      | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                      | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                  | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                  |
|              | 382542                                                                                       | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                           | P <sub>1</sub> 2500 W                                                               | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                      | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                      | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                  | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                  |
|              | 382531                                                                                       | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                           | P <sub>1</sub> 2800 W                                                               | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                      | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                      | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                  | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                  |
| 20           | 382425                                                                                       | Messer mit Verschraubung                                                                        | Knife with screws                                                                   | Lame avec visserie                                                                         | Nůž s osazením                                                                             | Kniv med skruefiksering                                                                | Terä ruuviilioksella                                                                   |
| 21           | 382490                                                                                       | Messerscheibe mit Messer                                                                        | Knife plate with knives                                                             | Disque porte-lame avec lame                                                                | Nožový kotoúč s noži                                                                       | Knivskive med kniv                                                                     | Terälevy teräillä                                                                      |
| 22           | 382491                                                                                       | Gegenmesser                                                                                     | Counter knife                                                                       | Contre-couteau                                                                             | Protinůž                                                                                   | Modkniv                                                                                | Vastaterä                                                                              |
| 23           | 382532                                                                                       | Gegenplatte                                                                                     | Counter plate                                                                       | Contre-plaque                                                                              | Protiplocha (deska)                                                                        | Modplade                                                                               | Vastalevy                                                                              |
| 24           | 380008                                                                                       | Lüfterflügel                                                                                    | Fan blade                                                                           | Pale de ventilateur                                                                        | Vzduchová křídélka                                                                         | Ventilatorvinge                                                                        | Tuuletuslevy                                                                           |
| 25           | 382533                                                                                       | Distanzhülse                                                                                    | Spacer sleeve                                                                       | Douille d'écartement                                                                       | Distanční objímka                                                                          | Afstandsbøsning                                                                        | Eläisysholkki                                                                          |
| 26           | 382534                                                                                       | Gummidichtung                                                                                   | Rubber seal                                                                         | Joint en caoutchouc                                                                        | Gumové těsnění                                                                             | Gummitætning                                                                           | Kumitiiviste                                                                           |
| 27           | 382535                                                                                       | Schraubenbeutel<br>(2x Schraube M6x50; 2x Schraube M6x22; 2x Sechskantmutter M6 selbstsichernd) | Fastener bag<br>(2 pcs bolt M6x50; 2 pcs bolt M6x22; 2 pcs hex nut M6 self-locking) | Sachet de visserie<br>(2x vis M6x50; 2x vis M6x22; 2x écrous à six pans M6 auto-bloquants) | Obálka se šrouby<br>(2x šroub M6x50; 2x šroub M6x22; 2x šestihranná matice M6 samojistící) | Pose med skruer<br>(2x skruer M6x50; 2x skruer M6x22; 2x sekskantmøtrik M6 selvåsende) | Ruuvipussi<br>(2x ruuvi M6x50; 2x ruuvi M6x22; 2x kuusiokantamutteri M6 itselukitseva) |
|              |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                        |                                                                                        |
| 28           | 382480                                                                                       | Adapterstecker für Schweiz                                                                      | Adapter connector for Switzerland                                                   | Adaptateur de fiche pour la Suisse                                                         | Adaptér pto Švýcarsko                                                                      | Adapterstik til Schweiz                                                                | Sveitsissä käytettävä liitäntäpistoke                                                  |
| 29           | 382316                                                                                       | Sicherheitsaufkleber                                                                            | Safety label                                                                        | Autocollant de sécurité                                                                    | Bezpečnostní nálepka                                                                       | Sikkerhedsmærkat                                                                       | Turvallisuustarra                                                                      |
| 30           | 382526                                                                                       | Sicherheitsaufkleber                                                                            | Safety label                                                                        | Autocollant de sécurité                                                                    | Bezpečnostní nálepka                                                                       | Sikkerhedsmærkat                                                                       | Turvallisuustarra                                                                      |
| 31           | 382549                                                                                       | Distanzstück                                                                                    | Distance piece                                                                      | Morceau de distance                                                                        | mezičlánek                                                                                 | Mellemstykke                                                                           |                                                                                        |

| Pos.-<br>Nr. | pótkatírász-<br>szám<br>broj rezervnog<br>dijela<br>n° dei pezzo di<br>ricambio<br>Reservedelnsr.<br>Reservedeel-nr. | <b>H</b><br><br>Megnevezés                                                             | <b>HR</b><br><br>Oznaka                                                                                | <b>I</b><br><br>Denominazione                                                            | <b>N</b><br><br>Betegnelse                                                            | <b>NL</b><br><br>Benaming                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 382515                                                                                                               | Tölcsér fröcskölésvédővel                                                              | Lijevak sa zaštitom od prskanja                                                                        | Imbuto con paraspruzzi                                                                   | Trakt med sprutebeskyttelse                                                           | Trechter met spatbescherming                                                           |
| 2            | 382516                                                                                                               | Fröcskölésvédő                                                                         | Zaštita od prskanja                                                                                    | Paraspruzzi                                                                              | Sprutebeskyttelse                                                                     | Spatbescherming                                                                        |
| 3            | 382517                                                                                                               | A motorház felső része piros                                                           | Gornji dio kućišta crvena                                                                              | Parte superiore contenitore rosso                                                        | Husoverdel kompl. rød                                                                 | Bovenkant van de behuizing cpl. rood                                                   |
| 4            | 382538                                                                                                               | A motorház felső része narancs                                                         | Gornji dio kućišta narančasti                                                                          | Parte superiore contenitore arancione                                                    | Husoverdel kompl. orange                                                              | Bovenkant van de behuizing cpl. oranje                                                 |
|              | 382497                                                                                                               | Kapcsoló (biztonsági kikapcsolás)                                                      | Sklopka (sigurnosno isključivanje)                                                                     | Interruttore (arresto di sicurezza)                                                      | Bryter (sikkerhedstilkopling)                                                         | Schakelaar (veiligheidsuitschakeling)                                                  |
| 5            | 380011                                                                                                               | Kondenzátor 40 µF                                                                      | Kondenzator 40 µF                                                                                      | Condensatore 40 µF                                                                       | Kondensator 40 µF                                                                     | Condensator 40 µF                                                                      |
|              | 382518                                                                                                               | Kondenzátor 50 µF                                                                      | Kondenzator 50 µF                                                                                      | Condensatore 50 µF                                                                       | Kondensator 50 µF                                                                     | Condensator 50 µF                                                                      |
| 6            | 382519                                                                                                               | Szekrényvályú piros                                                                    | Küiste crvena                                                                                          | Vasca contenitore rosso                                                                  | Huskar rød                                                                            | Behuizingskuip rood                                                                    |
|              | 382539                                                                                                               | Szekrényvályú narancs                                                                  | Küiste narančasti                                                                                      | Vasca contenitore arancione                                                              | Huskar orange                                                                         | Behuizingskuip oranje                                                                  |
| 7            | 382520                                                                                                               | Kerécsapka piros                                                                       | Poklopac kotača crvena                                                                                 | Copriuota rosso                                                                          | Hjulklappe rød                                                                        | Wieldop rood                                                                           |
|              | 382540                                                                                                               | Kerécsapka narancs                                                                     | Poklopac kotača narančasti                                                                             | Copriuota arancione                                                                      | Hjulklappe orange                                                                     | Wieldop oranje                                                                         |
| 8            | 382488                                                                                                               | Kerékfedél                                                                             | Poklopac točka                                                                                         | Copertura ruota                                                                          | Hjulforkledning                                                                       | Wielafdekking                                                                          |
| 9            | 382521                                                                                                               | Kerék                                                                                  | Točak                                                                                                  | Ruota                                                                                    | Hjul                                                                                  | Wiel                                                                                   |
| 10           | 380021                                                                                                               | Fedőkupak                                                                              | Pokrovna kapa                                                                                          | Cappuccio di copertura                                                                   | Vernekappe                                                                            | Afdekkap                                                                               |
| 11           | 382522                                                                                                               | Támasztékláb bal                                                                       | Noga lijevo                                                                                            | Piede di supporto sinistro                                                               | Ståbein venstre                                                                       | Standbeen links                                                                        |
| 12           | 382523                                                                                                               | Tengely                                                                                | Osovina                                                                                                | Asse                                                                                     | Aksel                                                                                 | As                                                                                     |
| 13           | 382524                                                                                                               | Támasztékláb jobb                                                                      | Noga desno                                                                                             | Piede di supporto destro                                                                 | Ståbein højre                                                                         | Standbeen rechts                                                                       |
| 14           | 382525                                                                                                               | A motorház alsó része                                                                  | Donji dio kućišta                                                                                      | Parte inferiore contenitore                                                              | Husunderdel kompl.                                                                    | Onderdeel van de behuizing cpl.                                                        |
| 15           | 382527                                                                                                               | Dugógallér (VDE)                                                                       | Utkiač s ogrlicom (VDE)                                                                                | Collare connettore (VDE)                                                                 | Støpelkrage (VDE)                                                                     | Stekerkraag (VDE)                                                                      |
| 16           | 382528                                                                                                               | Motorvédő kapcsoló                                                                     | Zaštitna sklopka motora                                                                                | Salvatore                                                                                | Motorbeskyttelsesbryter                                                               | Motorveiligheidsschakelaar                                                             |
| 17           | 382529                                                                                                               | Védősapka                                                                              | Zaštitna kapa                                                                                          | Calotta di protezione                                                                    | Beskyttelseskappe                                                                     | Beschermkap                                                                            |
| 18           | 382530                                                                                                               | KI-/BE-kapcsoló                                                                        | Sklopka za uključivanje / isključivanje                                                                | Interruttore on / off                                                                    | Av/på-bryter                                                                          | In-/uitschakelaar                                                                      |
|              |                                                                                                                      | Váltakozó áramú motor                                                                  | Izmjenični motor                                                                                       | Motore a corrente alternata                                                              | Vekselstrømmotor                                                                      | Wisselstroommotor                                                                      |
| 19           | 382541                                                                                                               | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                  | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                                  | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                    | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                 | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                  |
|              | 382542                                                                                                               | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                  | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                                  | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                    | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                 | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                  |
|              | 382531                                                                                                               | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                  | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                                  | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                    | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                 | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                  |
| 20           | 382425                                                                                                               | Kés csavarazattal                                                                      | Nož s vijčanim spojem                                                                                  | Lama con collegamento a vite                                                             | Kniv med tilskruing                                                                   | Mes met schroefverbinding                                                              |
| 21           | 382490                                                                                                               | Késtárcsa késsel                                                                       | Pločica s nožem                                                                                        | Disco di taglio con lama                                                                 | Knivskive med kniv                                                                    | Messchijf met mes                                                                      |
| 22           | 382491                                                                                                               | Ellenkés                                                                               | Protunož                                                                                               | Controlama                                                                               | Motkniv                                                                               | Tegenmes                                                                               |
| 23           | 382532                                                                                                               | Ellenlap                                                                               | Protuploča                                                                                             | Controplastr                                                                             | Motplate                                                                              | Tegenplaat                                                                             |
| 24           | 380008                                                                                                               | Ventilátor számlapát                                                                   | Ventilatorsko krilo                                                                                    | Palette di ventilazione                                                                  | Vifvinge                                                                              | Ventilatorvleugel                                                                      |
| 25           | 382533                                                                                                               | Távtartó hüvely                                                                        | Distančna čehura                                                                                       | Distanziale                                                                              | Avstandshylse                                                                         | Afstandshuls                                                                           |
| 26           | 382534                                                                                                               | Gumiömlítés                                                                            | Gumena brtva                                                                                           | Guarnizione di gomma                                                                     | Gummitetting                                                                          | Rubberafdichting                                                                       |
| 27           | 382535                                                                                                               | Csavarfatasak<br>(2x csavar M6x50; 2x csavar M6x22;<br>2x hallapú anya M6 önbiztosító) | Vrećica s vijcima<br>(2x vijak M6x50; 2x vijak M6x22; 2x<br>šesterokutna matrica M6 samoosiguravajuća) | Confezione di viti<br>(2 viti M6x50; 2 viti M6x22; 2 dadi esagonali<br>M6 autobloccanti) | Skruepose<br>(2x skruer M6x50; 2x skruer M6x22; 2x<br>sekskantmutter M6 selvsikrende) | Schroevenzak<br>(2x schroef M6x50; 2x schroef M6x22; 2x<br>zeskantmoer M6 zelfborgend) |
| 28           | 382480                                                                                                               | Adapterdugó Svájchoz                                                                   | Adaptorski utikač za Švicarsku                                                                         | Adattatore per la Svizzera                                                               | Adapterstøpsel for Sveits                                                             | Adaptersteker voor Zwitserland                                                         |
| 29           | 382316                                                                                                               | Biztonsági matrica                                                                     | Sigurnosna naljepnica                                                                                  | Etichetta adesiva con le indicazioni per la sicurezza                                    | Sikkerhetsmerke                                                                       | Veiligheidssticker                                                                     |
| 30           | 382526                                                                                                               | Biztonsági matrica                                                                     | Sigurnosna naljepnica                                                                                  | Etichetta adesiva con le indicazioni per la sicurezza                                    | Sikkerhetsmerke                                                                       | Veiligheidssticker                                                                     |
| 31           | 382549                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                        | Parte di distanza                                                                        | Mellonstykke                                                                          | verbingsstuk                                                                           |

| Pos.-<br>Nr. | nr zamówień<br>№ запасной<br>части<br>Reservdels-nr.<br>Náhradný diel č.<br>Številka naročila | PL<br>Oznaczenie                                                                                          | RUS<br>Обозначение                                                                                   | S<br>Beteckning                                                                    | SK<br>Označenie                                                                                 | SLO<br>Oznaka                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 382515                                                                                        | lejek z osłoną przeciwbryzgową                                                                            | Воронка с брызгозащитным приспособлением                                                             | Tätt med stänkskydd                                                                | Lievik s ochranou pred postriekaním                                                             | Ljakk z zaščito pred brizganjem                                                              |
| 2            | 382516                                                                                        | osłona przeciwbryzgową                                                                                    | Брызгозащитное приспособление                                                                        | Stänkskydd                                                                         | Ochrana pred postriekaním                                                                       | Zaščita pred brizganjem                                                                      |
| 3            | 382517                                                                                        | górna część obudowy czerniowej                                                                            | Верхняя часть корпуса красный                                                                        | Apparatöverdel komplett röd                                                        | Vrchná časť krytu kompl. červená                                                                | Gornji del ohišjal rdeč                                                                      |
|              | 382538                                                                                        | górna część obudowy pomarańczowej                                                                         | Верхняя часть корпуса оранжевый                                                                      | Apparatöverdel komplett orange                                                     | Vrchná časť krytu kompl. oranžová                                                               | Gornji del ohišjal oranžen                                                                   |
| 4            | 382497                                                                                        | wyłącznik (wyłącznik bezpieczeństwa)                                                                      | Выключатель (для защитного отключения)                                                               | Brytare (Säkerhetsfrånkoppling)                                                    | Spinač (bezpečnostný vypínač)                                                                   | Stikalo (varnostni izklop)                                                                   |
| 5            | 380011                                                                                        | Kondensator 40 µF                                                                                         | Пружинный зажим гаек 40 µF                                                                           | Kondensator 40 µF                                                                  | Kondenzátor 40 µF                                                                               | Kondenzator 40 µF                                                                            |
|              | 382518                                                                                        | Kondensator 50 µF                                                                                         | Пружинный зажим гаек 50 µF                                                                           | Kondensator 50 µF                                                                  | Kondenzátor 50 µF                                                                               | Kondenzator 50 µF                                                                            |
| 6            | 382519                                                                                        | wanna obudowy czerniowej                                                                                  | Поддон корпуса красный                                                                               | Huskar röd                                                                         | Vaňa telesa červená                                                                             | Kad z ohišjem rdeč                                                                           |
|              | 382539                                                                                        | wanna obudowy pomarańczowej                                                                               | Поддон корпуса оранжевый                                                                             | Huskar orange                                                                      | Vaňa telesa oranžová                                                                            | Kad z ohišjem oranžen                                                                        |
| 7            | 382520                                                                                        | kolpak kola czerniowej                                                                                    | Колпак колеса красный                                                                                | Hjulkapsel röd                                                                     | Puklica červená                                                                                 | Kolesni pokrov rdeč                                                                          |
|              | 382540                                                                                        | kolpak kola pomarańczowej                                                                                 | Колпак колеса оранжевый                                                                              | Hjulkapsel orange                                                                  | Puklica oranžová                                                                                | Kolesni pokrov oranžen                                                                       |
| 8            | 382488                                                                                        | zasleпка оси                                                                                              | Крышка колеса                                                                                        | Hjulkapsling                                                                       | Kryt koleasa                                                                                    | Pokritje kola                                                                                |
| 9            | 382521                                                                                        | kółko                                                                                                     | Колесо                                                                                               | Hjul                                                                               | Koleso                                                                                          | Kolo                                                                                         |
| 10           | 380021                                                                                        | pokrywka                                                                                                  | Крышка                                                                                               | Täckklaff                                                                          | Krytka                                                                                          | Pokritje                                                                                     |
| 11           | 382522                                                                                        | noga lewa                                                                                                 | Стойка, левая                                                                                        | Stödben vänster                                                                    | Noha ľavá                                                                                       | Leva nosilna noga                                                                            |
| 12           | 382523                                                                                        | oś                                                                                                        | Ось                                                                                                  | Axel                                                                               | Os                                                                                              | Os                                                                                           |
| 13           | 382524                                                                                        | noga prawa                                                                                                | Стойка, правая                                                                                       | Stödben höger                                                                      | Noha pravá                                                                                      | Desna nosilna noga                                                                           |
| 14           | 382525                                                                                        | dolna część obudowy                                                                                       | Нижняя часть корпуса                                                                                 | Husunderdel komplett                                                               | Spodná časť telesa kompl.                                                                       | Dolnji del ohišja                                                                            |
| 15           | 382527                                                                                        | kolnierz wtyczki (VDE)                                                                                    | Защитный бортик вилки (VDE)                                                                          | Stickkontaktskrag (VDE)                                                            | Limec zástrčky (VDE)                                                                            | Plašč vičja (VDE)                                                                            |
| 16           | 382528                                                                                        | stycznik silnikowy                                                                                        | Защитный автомат двигателя                                                                           | Motorskyddsbrytare                                                                 | Istič motorja                                                                                   | Zaščitno stikalo motorja                                                                     |
| 17           | 382529                                                                                        | kolpak ochronny                                                                                           | Защитный колпачок                                                                                    | Skyddslock                                                                         | Ochranný klobučík                                                                               | Zaščitni pokrov                                                                              |
| 18           | 382530                                                                                        | włącznik / wyłącznik                                                                                      | Переключатель вкл./выкл.                                                                             | Till-/Frånbrytare                                                                  | Zapínač/vypínač                                                                                 | Vklopnik/izklopnik                                                                           |
| 19           |                                                                                               | silnik prądu zmiennego                                                                                    | Двигатель переменного тока                                                                           | Växelströmmotor                                                                    | Motor na striedavý prúd                                                                         | Motor na izmenični tok                                                                       |
|              | 382541                                                                                        | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                                     | P <sub>1</sub> 2200 Вт                                                                               | P <sub>1</sub> 2200 W                                                              | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                           | P <sub>1</sub> 2200 W                                                                        |
|              | 382542                                                                                        | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                                     | P <sub>1</sub> 2500 Вт                                                                               | P <sub>1</sub> 2500 W                                                              | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                           | P <sub>1</sub> 2500 W                                                                        |
|              | 382531                                                                                        | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                                     | P <sub>1</sub> 2800 Вт                                                                               | P <sub>1</sub> 2800 W                                                              | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                           | P <sub>1</sub> 2800 W                                                                        |
| 20           | 382425                                                                                        | noż ze złączem śrubowym                                                                                   | Нож с винтовым соединением                                                                           | Kniv med fastskruvning                                                             | Nôž so skrutkovým spojením                                                                      | Nož s privijačenjem                                                                          |
| 21           | 382490                                                                                        | tarcza nożowa z nożem                                                                                     | Ножевой диск с ножом                                                                                 | Knivskiva med knivar                                                               | Nožový kotúč s nožom                                                                            | Kolutni nož z rezilom                                                                        |
| 22           | 382491                                                                                        | przecinacz                                                                                                | Противорежущий нож                                                                                   | Motkniv                                                                            | Profilahij nož                                                                                  | Nasprotni nož                                                                                |
| 23           | 382532                                                                                        | przeciwplyta                                                                                              | Противорежущая пластина                                                                              | Motplatta                                                                          | Profilahia doštička                                                                             | Protiplošča                                                                                  |
| 24           | 380008                                                                                        | łopatka wentylatora                                                                                       | Лопасть вентилятора                                                                                  | Fläktvinge                                                                         | Křidlo větráka                                                                                  | Krilo zračnika                                                                               |
| 25           | 382533                                                                                        | tuleja dystansowa                                                                                         | Распорная гильза                                                                                     | Distanshylsa                                                                       | Dištančné puzdro                                                                                | Distančnik                                                                                   |
| 26           | 382534                                                                                        | uszczelka gumowa                                                                                          | Резиновое уплотнение                                                                                 | Gummitätning                                                                       | Prýžové tesnenie                                                                                | Gumijasto tesnilo                                                                            |
| 27           | 382535                                                                                        | Woreczek ze śrubami<br>(2x śruba M 6x50; 2x śruba M6x22; 2x nakrętka sześciokątna M6 samozabezpieczająca) | Пакетик с винтами<br>(2 винта М 6 х 50; 2 винта М 6 х 22; 2 шестигранные гайки М 6 самотормозящиеся) | Skruppåse<br>(2x skruvar M6x50; 2x skruvar M6x22; 2x sexkantmutter M6 självåsande) | Vrečko so skrutkami<br>(2x skrutka M6x50; 2x skrutka M6x22; 2x šesťhranná matica M6 samosvorná) | Vrečke z vijaki<br>(2x vijak M6x50; 2x vijak M6x22; 2x šesterorobna matica M6 samovarovalna) |
| 28           | 382480                                                                                        | wtyczka adapterowa dla Szwajcarii                                                                         | Переходная вилка для Швейцарии                                                                       | Adapterkontakt för Schweiz                                                         | Adaptérová zástrčka pre Švajčiarsko                                                             | Adapterski vtič za Švico                                                                     |
| 29           | 382316                                                                                        | naklejka bezpieczeństwa                                                                                   | Наклейка с указаниями техники безопасности                                                           | Säkerhetsetikett                                                                   | Bezpečnostná nálepka                                                                            | Varnostna nalepnica                                                                          |
| 30           | 382526                                                                                        | naklejka bezpieczeństwa                                                                                   | Наклейка с указаниями техники безопасности                                                           | Säkerhetsetikett                                                                   | Bezpečnostná nálepka                                                                            | Varnostna nalepnica                                                                          |
| 31           | 382549                                                                                        | odstępnik                                                                                                 | Часть расстояния                                                                                     | Mellanstycke                                                                       | medzičlánok                                                                                     |                                                                                              |

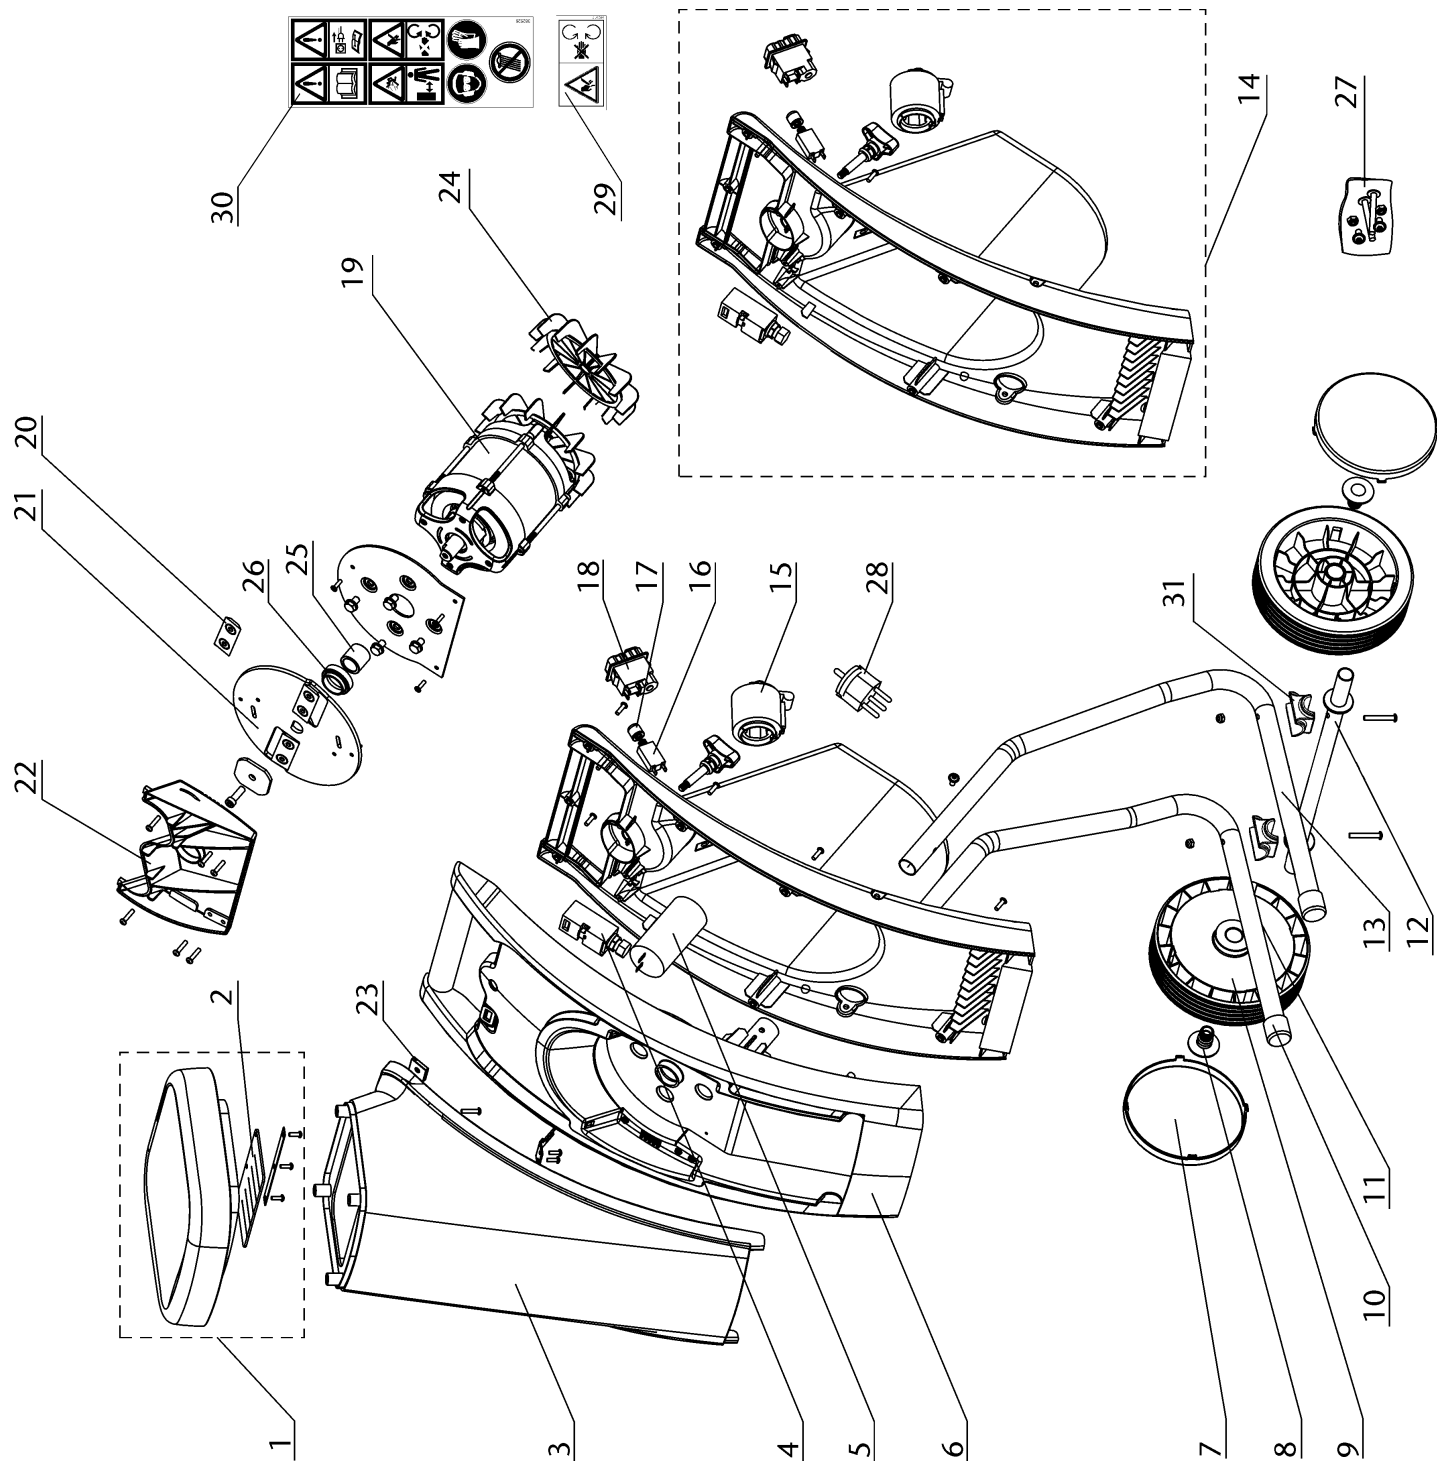

## **ATIKA GmbH & Co. KG**

Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen • Postfach 21 64, 59209 Ahlen  
Germany

Tel.: +49 (0) 23 82 / 8 92-0 • Fax: +49 (0) 23 82 / 8 18 12

E-mail: [info@atika.de](mailto:info@atika.de) • Internet: [www.atika.de](http://www.atika.de)

