




KREISSÄGE

7308-47---A

TYPE 4

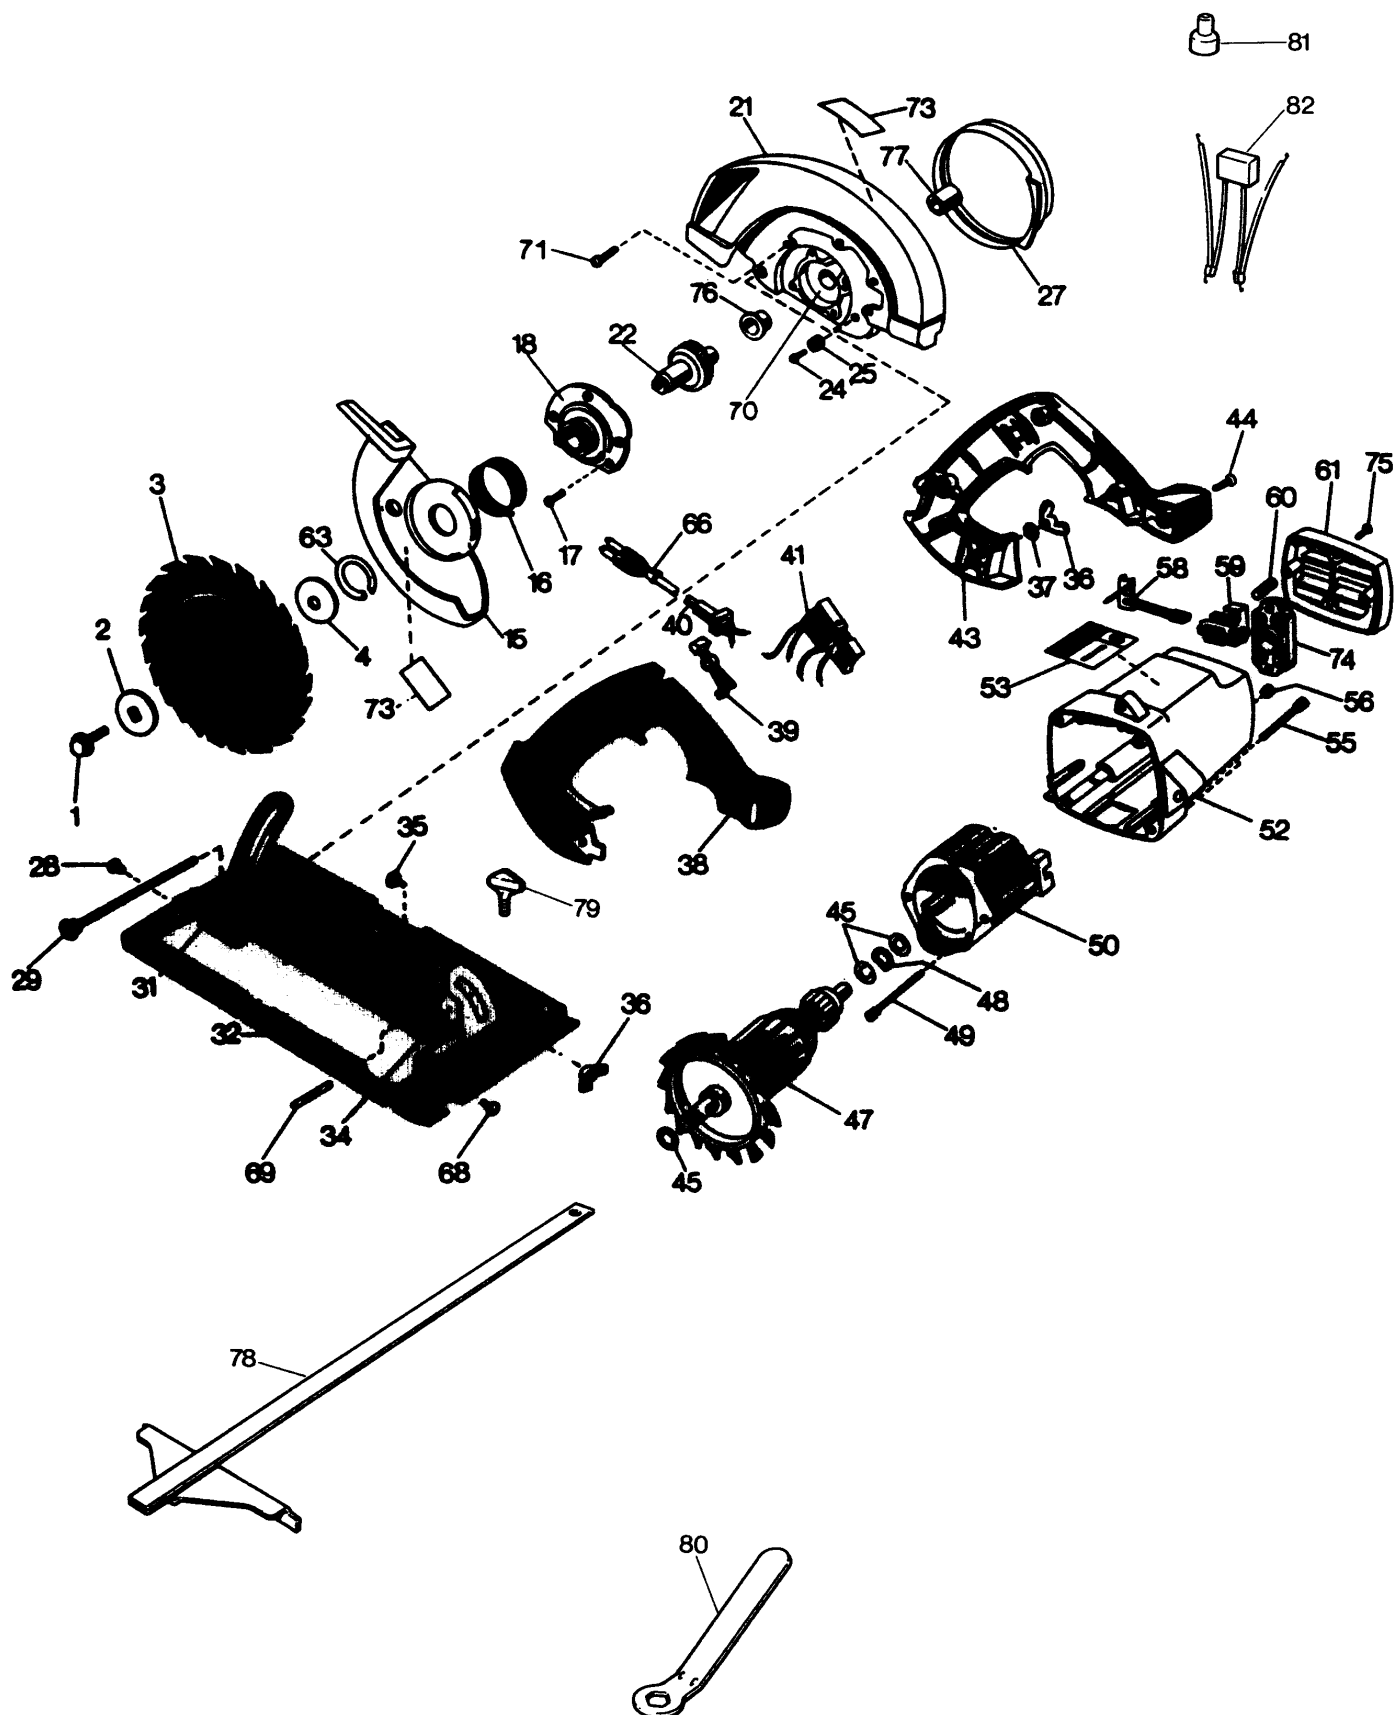

Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	70907-00	SCHRAUBE	
2	1	131404-01	KLAMMER	
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	151918-00	FEDER	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
28	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
29	1	679139-00	SCHRAUBE	
31	1	95100-19	SCHUH	
34	1	95100-19	SCHUH	
35	1	38910-00	SCHRAUBE	
36	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
40	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
41	1	380779-00	SCHALTER	
44	6	330019-14	SCHRAUBE	
45	3	87212-00	FIBERSCHEIBE	
48	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
49	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
50	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
52	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
55	4	142881-00	SCHRAUBE	
56	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
58	2	132254-07	KOHLEHALTER	
59	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
60	2	87205-00	STECKER	
61	1	87108-00	ENDKAPPE	
68	1	72354-00	NIETE	
73	2	133346-00	SCHILD	
74	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
75	2	330019-14	SCHRAUBE	
78	1	132144-00	ANSCHLAG	
79	1	73199-00	SCHRAUBE	
81	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

R10104

7308 und 7308-47, Kreiss ä gen

Achtung: Teil 50, Feld, enth ä lt Teile 49, Schraube und 56, Mutter.

Wenn Artikel Nr. 18 oder 70 vom Typ 1 ben ö tigt werden, dann Artikel 5, 18, 21, 24, 25, 70, 71 vom Typ 2 verwenden.