


STICHSÄGE CD300-----C TYPE 3

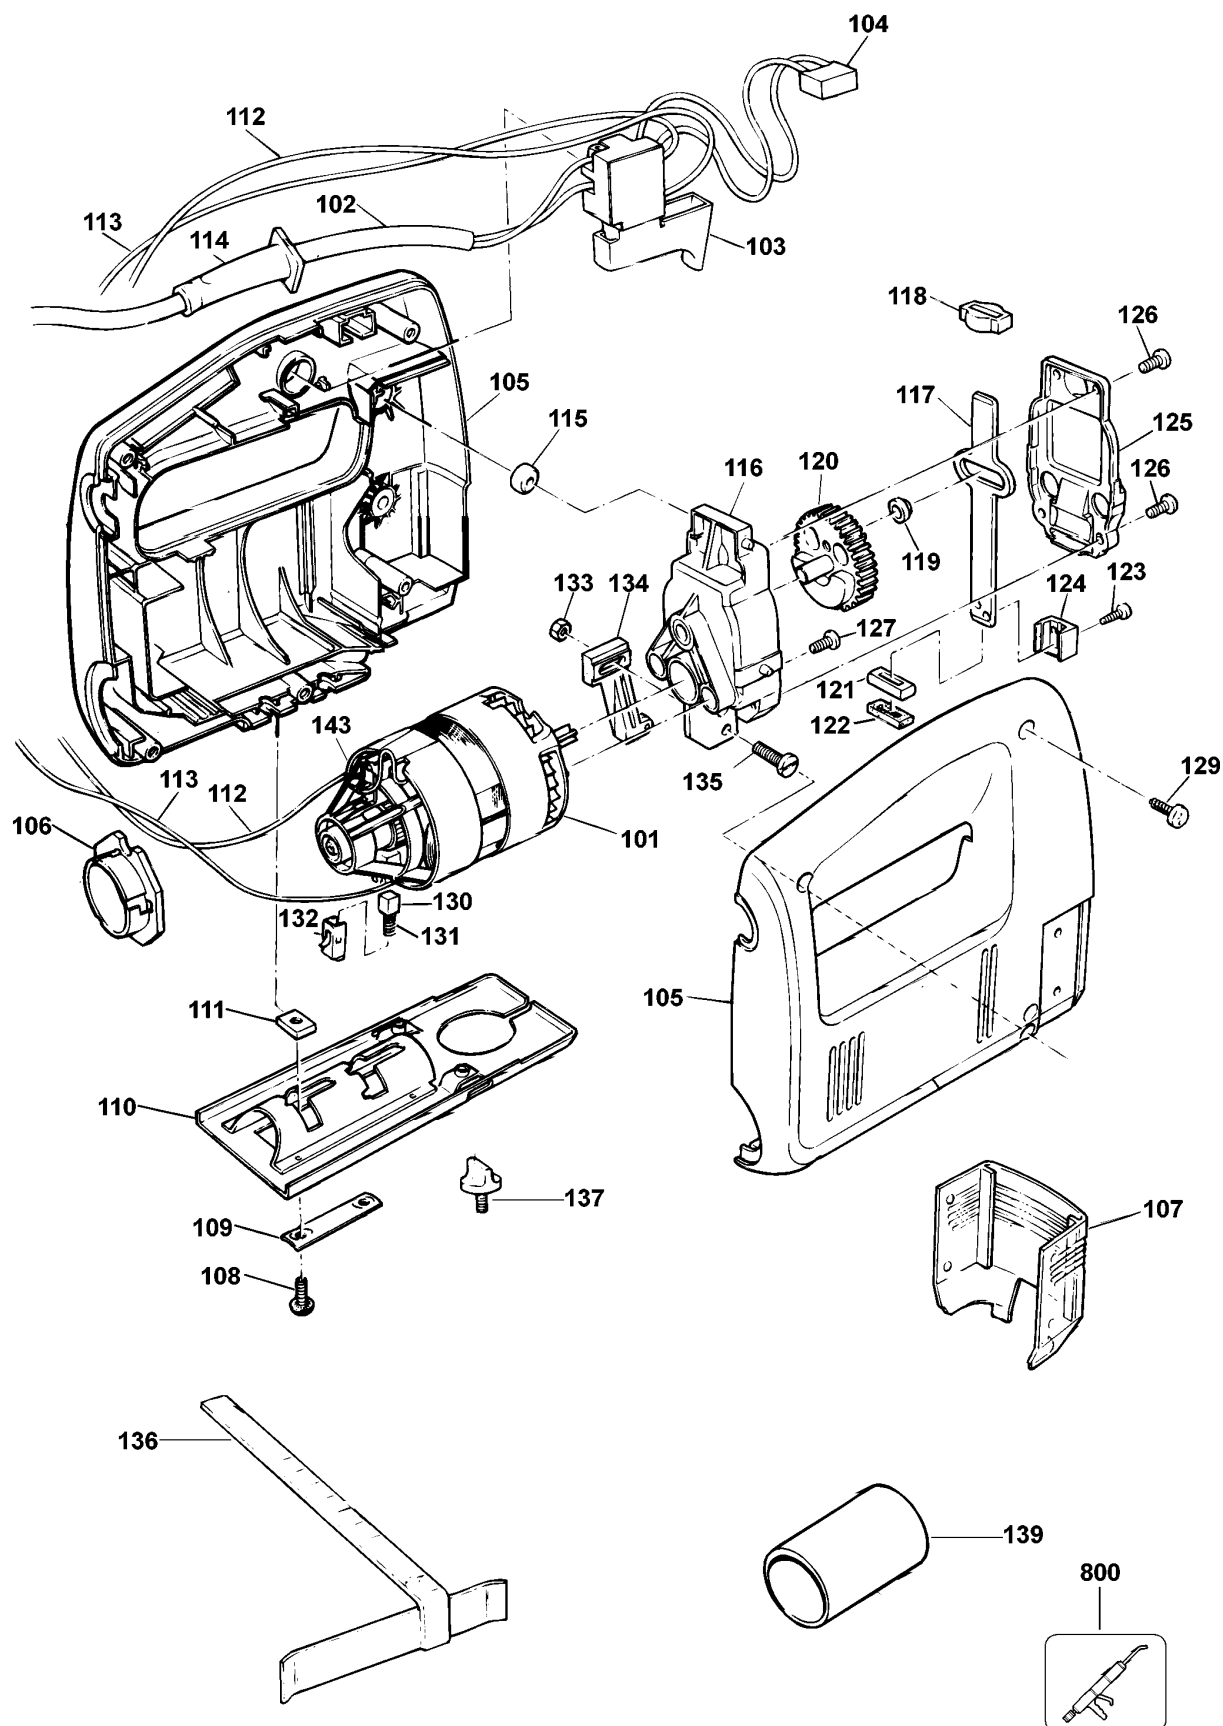

©

STICHSÄGE

CD300-----C

TYPE 3



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
101	1	576376-03	MOTOR ZSB	
102	1	330060-00	KABEL MIT STECKER	GB
102	1	330048-27	KABELSATZ	CH
102	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	XK
102	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	QS
102	1	330048-35	KABELSATZ	XE
103	1	374005	SCHALTER ZSB	
104	1	807285-06	KONDENSATOR	
105	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
106	1	805156	AUSGANG	
107	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
108	2	376409	SCHRAUBE	
109	1	805981-00	HALTERUNG	
110	1	823909	SCHUH ZSB	
111	2	845591	MUTTER	
112	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
113	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
114	1	770235	SCHUTZ	
115	4	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
116	1	828569	GETR.GEH.	
117	1	810946	SCHAFT	
118	1	810897	KUGELLAGER	
119	1	813480	ROLLER	
120	1	368562	GETRIEBE	
121	1	810893	KUGELLAGER	
122	1	847216	DICHTUNG	
123	2	797123	SCHRAUBE	
124	1	847182	KLAMMER	
125	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
126	4	891024	SCHRAUBE	
127	2	812171	SCHRAUBE	
129	5	809961	SCHRAUBE	
130	2	372523	KOHLE	
131	2	847709	FEDER	
132	2	846076	KOHLEKASTEN	
133	1	892153	MUTTER	
134	1	793242	HALTERUNG ZSB	
135	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
136	1	858274	ANSCHLAG	
137	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
139	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
143	1	828446	DROSSEL ZSB	
800	1	870889-02	FETT, LUBRICANT, 100	
GMS				