





RASENTRIMMER

GL560PXC--D




TYPE 5

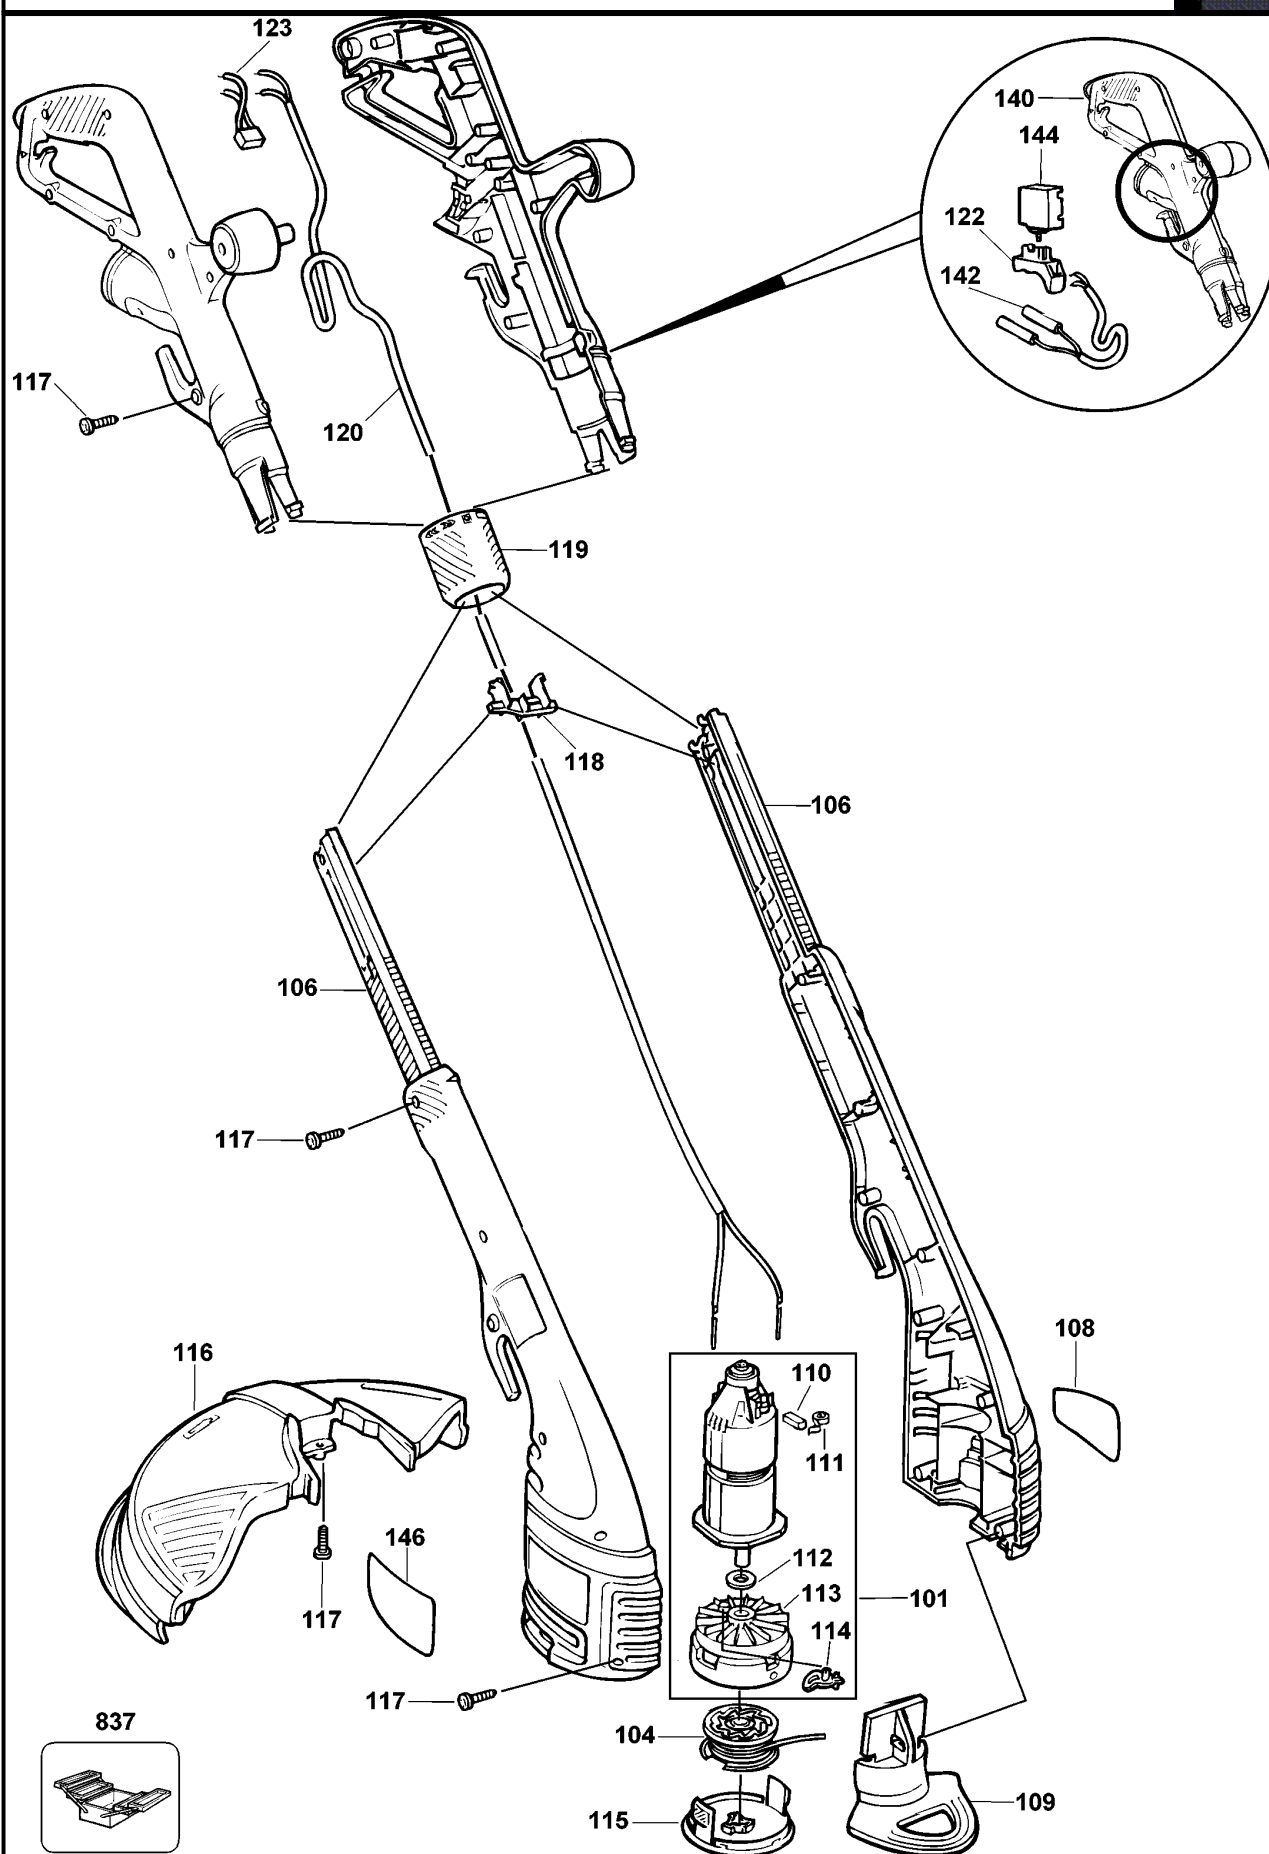

Pos. Nr	Ersatzteilnummer		Beschreibung	Preis	Variants
101	1	368022-49	MOTOR ZSB		
104	1	806856-50	SPULE & FADEN		
106	1	375031-01	GEHAEUSE		
108	1	806608-17	TYPENSCHILD		
109	1	806587	FUEHRUNG		
110	2	832998-04	KOHLE 230V		
111	2	747634	KOHLEFEDER		
112	1	371796	UNTERLEGSCHEIBE		
113	1	806471-01	SPULE ZSB		
114	1	806474	ANTRIEB		
115	1	374746-01	SPULABDECKUNG		
116	1	575661-00	SCHUTZ ZSB		
117	17	747329	SCHRAUBE		
118	1	807019	STIFT ZSB		
119	1	373128	FESTSTELLRING		
120	1	368765	KABEL		
122	1	373126	SCHALTGRIFF		
123	1	807285-10	KONDENSATOR		
140	1	375028-02	GEHAEUSE		
142	1	805348-01	BRUECKE		
144	1	748013	SCHALTER		
146	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
837	1*	559581-99	WARTUNGSWERKZEUG		

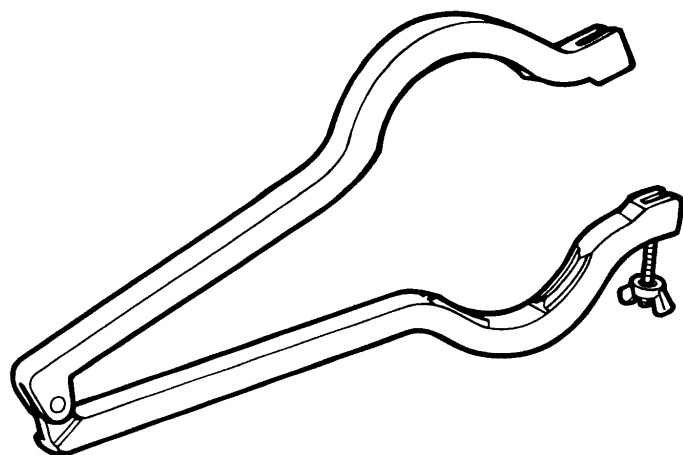

559581-99

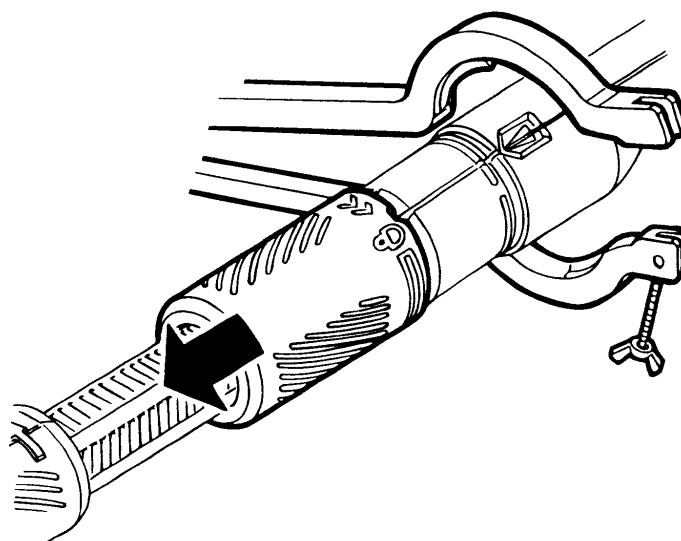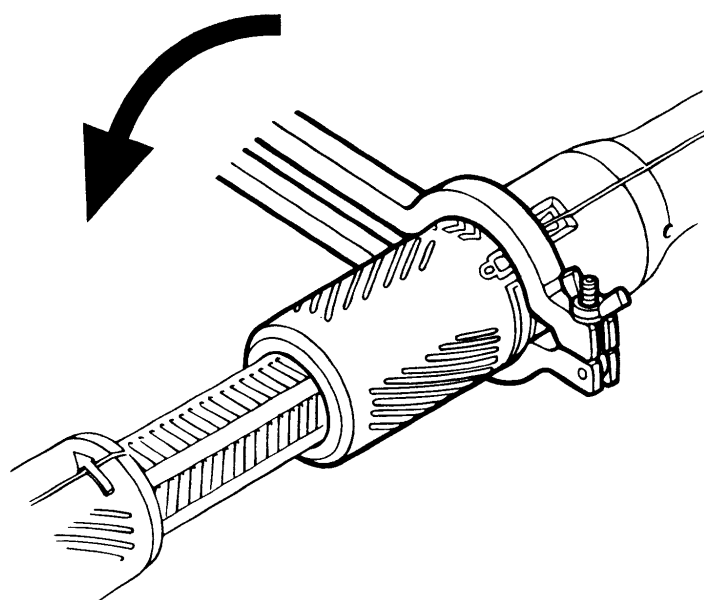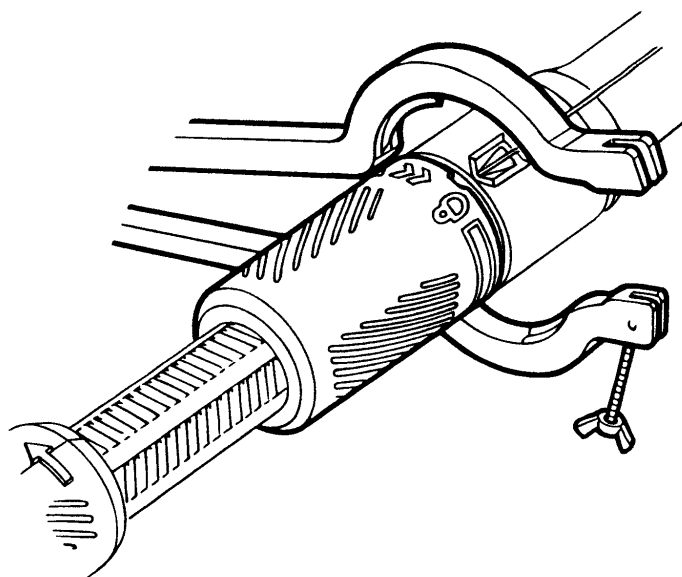



R10053

GL550 GL560 GL570 GL580
GL550C GL560C GL570C GL580C
Rasentrimmer der mittleren Serie

Bemerkungen

Das Wartungswerkzeug 559519-99 wird nur für die Geräte GL550 und GL550C benutzt. Das Werkzeug wird zum Lösen des versteckten teleskopischen Abschnitts dieser Einheiten benutzt. Drehen Sie den Verriegelungsring auf. . Schieben Sie beide Werkzeuge in die Löcher auf beiden Seiten des Gehäuses und drücken sie zusammen. Ziehen Sie den unteren Abschnitt vom Griff weg.

Reparaturinformationen

Zum Öffnen des Gehäuses muß der Teleskopabschnitt voll ausgezogen und der Verriegelungsring von dem Griff gelöst werden. Drehen Sie den Ring, bis die Kerbe auf den Pfeil ausgerichtet ist. Schieben Sie den Ring vom Griff ab. Wenn der Feststerring schwer von Hand zu entfernen ist, stecken Sie entweder einen großen Schraubenzieher in den gegenüberliegenden Sicherheitsschalter oder benutzen das Wartungswerkzeug 559581-99. Setzen Sie das Wartungswerkzeug um den Feststerring mit den Halterippen an der Oberseite des Rings. Ziehen Sie die Flügelmutter an und hebeln Sie den Feststerring frei. Siehe Zeichnung E11538. Schieben Sie den Ring mit der Hand vom Griff ab, damit er lose auf dem unteren Abschnitt liegt. Sie ersetzen den Ring, indem Sie den großen Sicherheitsschalter im rechten Winkel zu der Trennlinie des Gehäuses ausrichten und wieder an Ort und Stelle zurückchieben. Siehe Reparaturzeichnung E11013

Die Gehäuseteile werden durch Klammern und Schrauben an den Lagerbolzen des Kabelsatzes befestigt.

Beim erneuten Montieren des unteren Gehäuses an dem Griff müssen die Bolzen des Schlüssels in die Rillen in dem Gehäuse des Griffs passen. Die Gehäuseteile sollten jetzt auf die volle Länge von 100 mm ausgezogen sein. Legen Sie das Verbindungskabel von dem unteren Gehäuseteil um einen Stift, der provisorisch in das Loch am Ende des Griffgehäuses gesteckt wird, um die nebenliegende Schraubennabe, durch das Labyrinth und auf den Schalter. Siehe Reparaturzeichnung E11007.

Der Antriebshebel für das automatische Bestückungssystem wird in dem Gehäuse festgeklemt. Schneiden Sie entweder die Feststellaschen ab oder wenden sich zwecks eines Spezialwerkzeugs an das Reparaturdossier. Schmieren Sie eine kleine Menge Schmierfett Kleenomax LM2 auf die Antriebshebelwelle, bevor sie in das Gehäuse zurückgesetzt wird.

Die Schutzvorrichtung wird durch eine Schraube und zwei Verriegelungslaschen festgehalten, die durch Schlitz in dem Gehäuse gelöst werden.

Für den GL550 und GL550C ist Spezialwerkzeug erforderlich.

Teile nicht dargestellt für GL570 und GL580 - Teil 131

Kaltwiderstände

GL550 / GL560 / GL570
Anker 21,7 Ohm
Feld 17,2 Ohm

GL580
230 V Anker 16,8 Ohm
230 V Feld 11,7 Ohm
240 V Anker 16,8 Ohm
230 V Feld 14,1 Ohm