
GW150----A TYPE 1



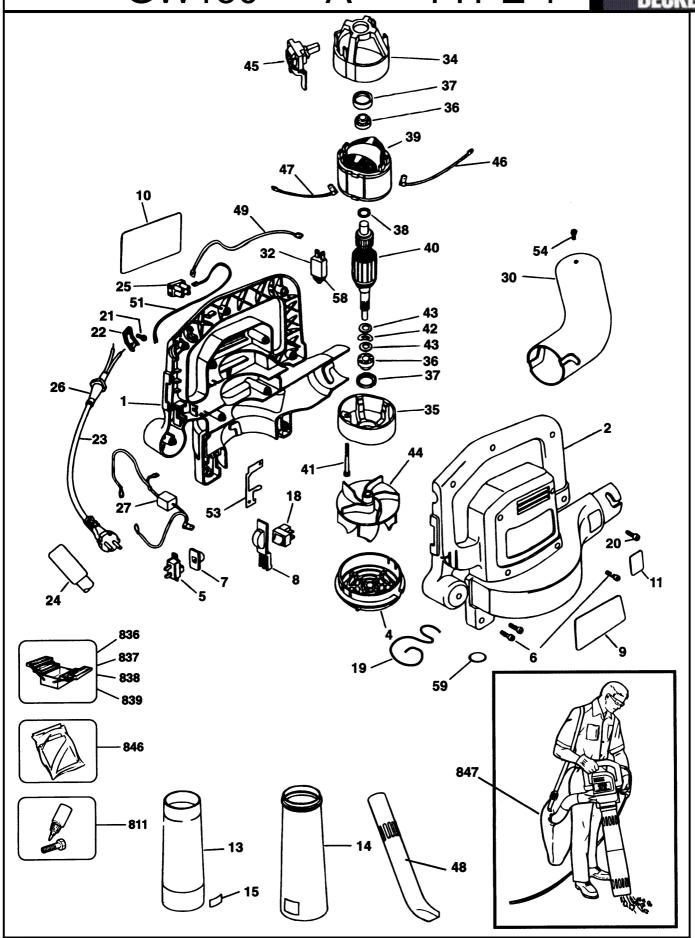

# GEBLÄSESTAUBSAUGER GW150-----A TYPE 1



			7100 71		DEUNET
os. N		5 .			
		nummer Beschre 150723-02	ibung Preis EINLASSDECKEL	Variants	
	1				
	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
	11	330019-13	SCHRAUBE		
	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE	
	1	798584-00	WARNSCHILD	BE	
	1	798584-00	WARNSCHILD	NL	
	1	798587-01	WARNSCHILD	FR	
	1	798593-01	WARNSCHILD	IT	
0	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	11	
				TD.	
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR GR	
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB	
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE	
1	1	798586-00	SCHILD	BE	
1	1	798586-00	SCHILD	NL	
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT	
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT	
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH	
3	1	381993-00	ROHR		
<del>5</del>	1	798585-00	WARNSCHILD	BE	
<del>5</del>	1	798585-00	WARNSCHILD	NL	
<u>5</u>					
	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB 	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE	
8	1	152471-00	SCHALTER		
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
0	2	330019-01	SCHRAUBE (VORL.)		
1	2	330019-02	SCHRAUBE		
2	1	450877-00	KABELKLEMME		
<del></del> 3	1	330048-01	KABELSATZ (EURO)	NL	
<u>3</u> 3	1	330048-01	KABELSATZ (EURO)	BE	
<u>3</u> 3	1	330048-01	KABELSATZ (EURO)	DE	
			` '		
3	1	330048-01	KABELSATZ (EURO)	FR	
3	1	330048-25	KABELSATZ	AT	
3	1	330048-25	KABELSATZ	CH	
3	1	330048-52	KABEL MIT STECKER	GB	
3	1	330080-31	KABELSATZ	IT	
4	1	844840-00	STECKDOSE ZSB	GB	
5	1	320078-00	ANSCHLUSSBLOCK		
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
0	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
<del>*</del> 5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
6	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
7	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
8	1	87212-00	FIBERSCHEIBE		
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
0	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
1	2	330019-19	SCHRAUBE		
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
3	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
<u>3</u> 4	1	464273-02	LÜFTER AUSBALANCIERT		
5	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
<u> </u>	1				
		000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
8	1 1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
.9		000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		

# GEBLÄSESTAUBSAUGER GW150-----A TYPE 1



51	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
53	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
54	2	330019-01	SCHRAUBE (VORL.)	
59	1	279765-00	MARKIERUNG GELB	REWORK LEVEL
811	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
836	1	559576-99	WARTUNGSWERKZEUG	
837	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
838	1	559578-99	WARTUNGSWERKZEUG	
839	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
847	1	610004-01	BEUTEL ZSB	

### GW150----A



#### R10038

#### GW150, Gebl ä se/Staubsauger Typ 1.

Werden Teil 1 oder 2 ben ö tigt, mu ß die Einheit auf Typ 3 umger ü stet werden.

Dazu geh ö rt das Auswechseln der Teile 1 & 2, Geh ä use und Deckel, und Teil 8, Schalterantrieb, und die zus ä tzliche Installation einer Feder (Teil 3).

Auf der Teileliste des Typ 3 finden Sie die korrekten Teilenummern.

Durch dieses Umr ü sten ä ndert sich die Wirkungsweise des An/Aus Schalters, so da ß der Benutzer den Schalter in der "An" Stellung festhalten mu ß , solange sich die Maschine in Betrieb befindet. Dadurch wird die Maschine auß erdem zu einem "zweih ä ndigen" Werkzeug.

Wird Teil 40, Anker, oder Teil 44, L ü fter, ben ö tigt, m ü ssen beide wie nachfolgend beschrieben ausgewechselt werden. Siehe auch die Reparaturzeichnung im Anschluß an diese Reparaturanweisung.

- 1) Entfernen Sie den vorhandenen L ü fter mit einem Durchschlag und Werkzeug Nr. 55977-99 & 559576-99. Vgl. Abb.1.
- 2) Nehmen Sie den Motor auseinander, um den vorhandenen Anker zu entfernen.
- 3) Montieren Sie den neuen L ü fter/Motor wie folgt.
- i) Setzen Sie den L ü fter auf das Werkzeug Nr. 559579-99, siehe Abbildung 2.
- ii) Richten Sie die Ankerwelle / den Motor auf den L ü fter ein, und zentrieren beide unter Druckeinwirkung. Setzen Sie das Distanzst ü ck, Werkzeug Nr. 559578-99, zwischen den Motor und den L ü fter ein. Siehe Abbildung 3.
- iii) Dr ü cken Sie den Motor gegen den L ü fter, bis der Motor das Distanzst ü ck festh ä lt. Entfernen Sie anschlie ß end das Distanzst ü ck.

Der Motor kann jetzt an den Geh ä useh ä Iften montiert werden.

\*\*\*Wichtiger Hinweis\*\*\*

Siehe besondere GW150 Reparaturanweisungen in der Produktmappe, zu Einzelheiten im Hinblick auf "Umr ü stungsniveau" aller Typ 1 Maschinen.

Teil 32, Relais, enth ä lt Teil 58, R ä ndelschraube.

Teil 19, Kabel, muß mit einer Schlaufe durch das Loch in der Mitte von Teil 4, Einlaß kappe, gezogen werden.


Teil 6, Torx-Schraube, auf 2,0 - 2,5 Nm anziehen.

Teil 54, Torx-Schraube, auf 1,0 - 1,5 Nm anziehen.

GW150----A

TYPE 1




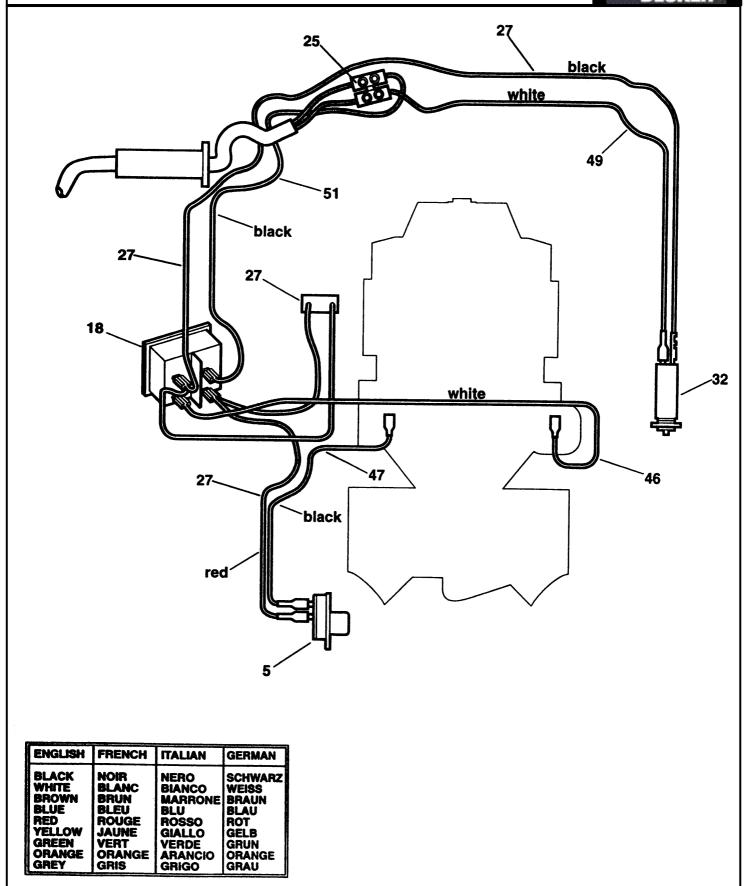

GW150----A

TYPE 1



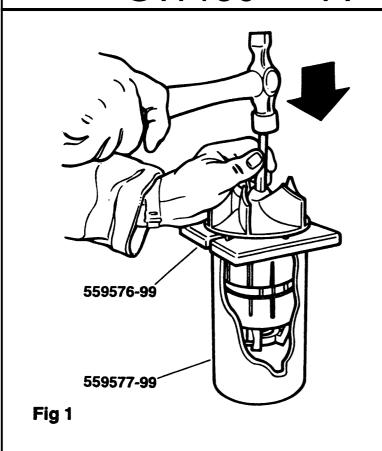


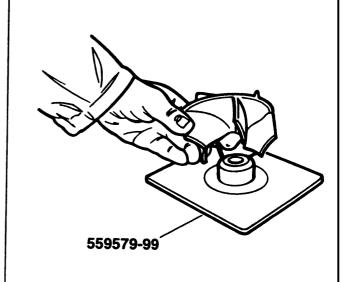


Fig 2

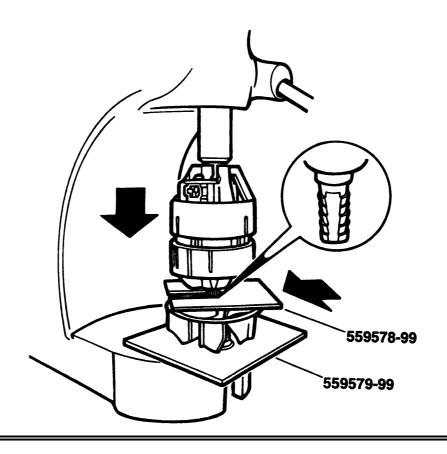

E11228.tif

Fig 3