
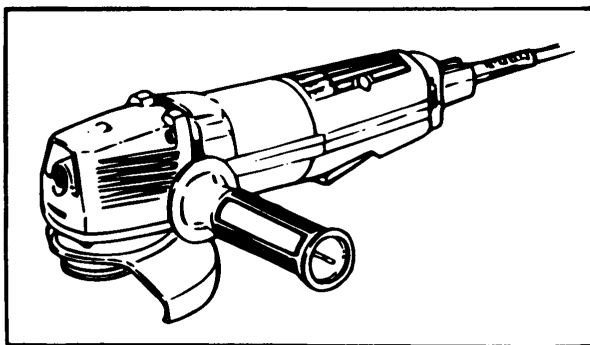


SCHLEIFER/MESSERSCHL

SR800E----A

TYPE 1

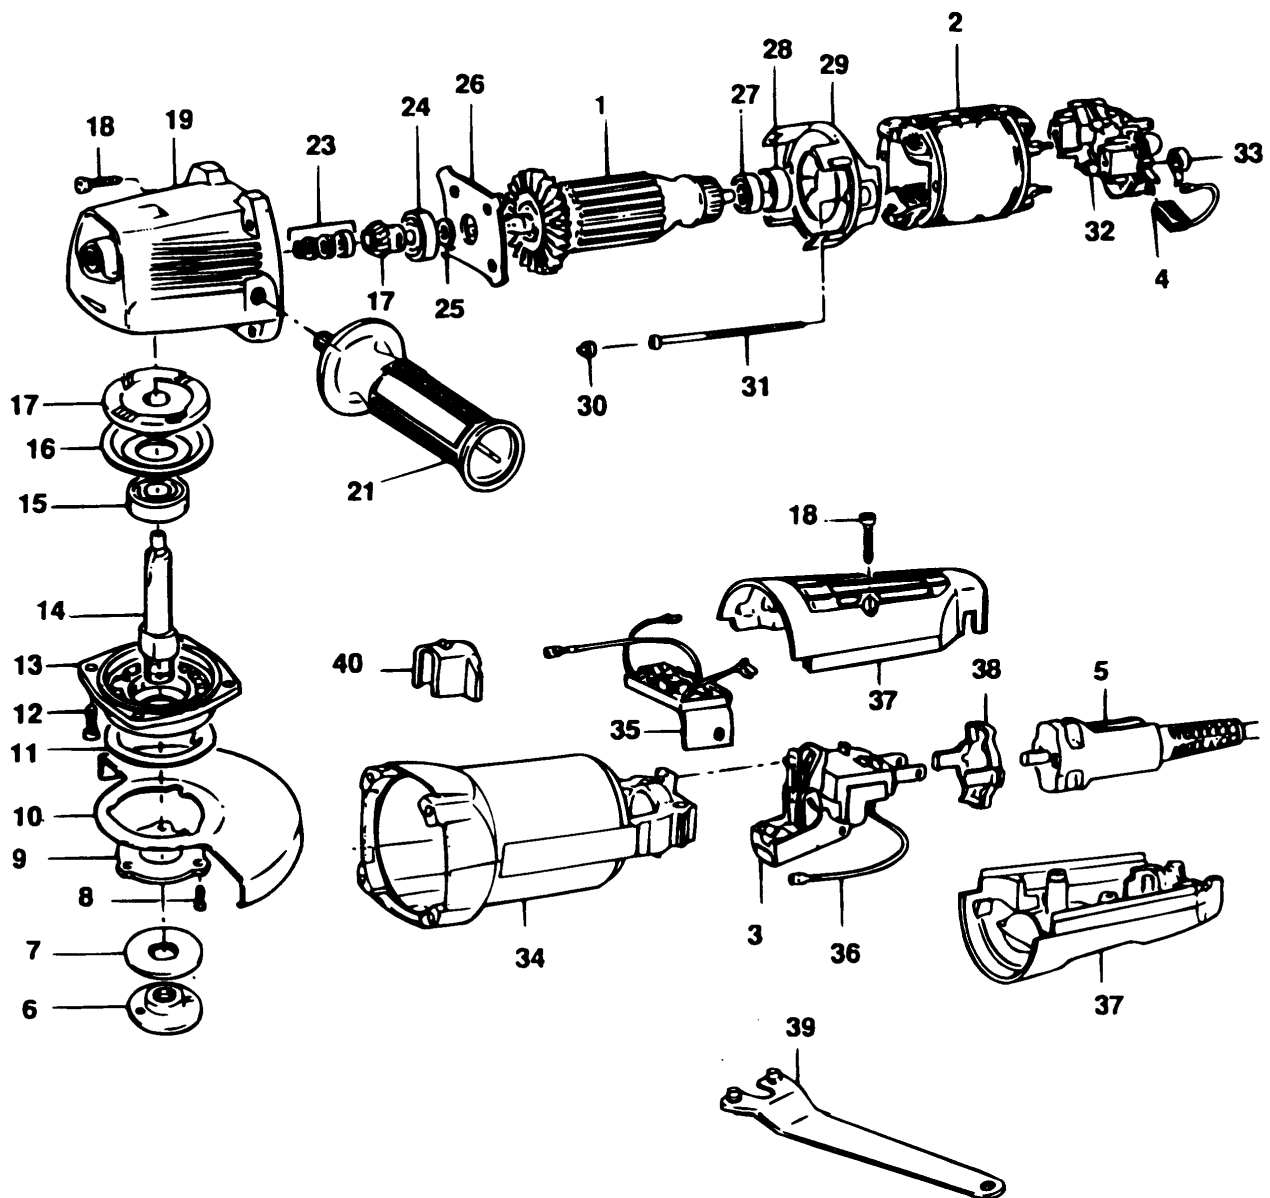

SCHLEIFER/MESSERSCHL

SR800E----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	931167	ANKER	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ZA
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NZ
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	LU
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
3	1	949822-03	SCHALTER	
4	2	930760-00	KOHLE 230V	
5	1	934043	KABEL	AU
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ZA
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NZ
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	LU
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH
6	1	403430-00	AUSSERER FLANSCH	
7	1	930771-00	FLANSCH	
8	3	930251-00	SCHRAUBE	
10	1	937411-00	SCHUTZ	
11	1	938272	RING	
12	4	930770-00	SCHRAUBE	
13	1	944055	GETR.GEH. ABD. ZSB	
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	1	330003-11	KUGELLAGER	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	1	932592	GETRIEBE + ZW.GETR	
18	6	930079-01	SCHRAUBE	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PARTS NOT DRAWN
21	1	940155	SEITENGRIF ZSB	
22	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PARTS NOT DRAWN
23	1	937668	SICHERH.RING ZSB	
24	1	330003-36	KUGELLAGER	
25	1	930753-00	UNTERLEGSCHIEBE	
27	1	330003-34	KUGELLAGER	
28	1	930029-00	LAGERHALTER	
29	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
30	2	933657-00	KAPPE	
31	2	930752-00	SCHRAUBE	
32	1	930746-00	KOHLEHALTER ZSB	

SCHLEIFER/MESSERSCHL

SR800E----A TYPE 1



33	2	930090-00	KOHLEFEDER	
34	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
36	1	930728-00	LITZE	
37	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
39	1	947830-06	SPEZIALSCHLUESSEL	
40	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
42	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PARTS NOT DRAWN

R10880

Wird Teil 34 für Typ A1 Stand benötigt: die Einheit ist durch Auswechseln beider Teile 34 und 37 auf den Typ A2 Stand umzustellen.

Stellen Sie sicher, daß Teil 40, Staubkappe, an Teil 3, Schalter, angebracht wird.

Schlüsselweite zwischen den Stiften beträgt 23 mm.

Teil 32 beinhaltet Teile 4 und 33.

Teile 20 und 22 zur Verwendung mit Teil 21 auf Typ A1.