




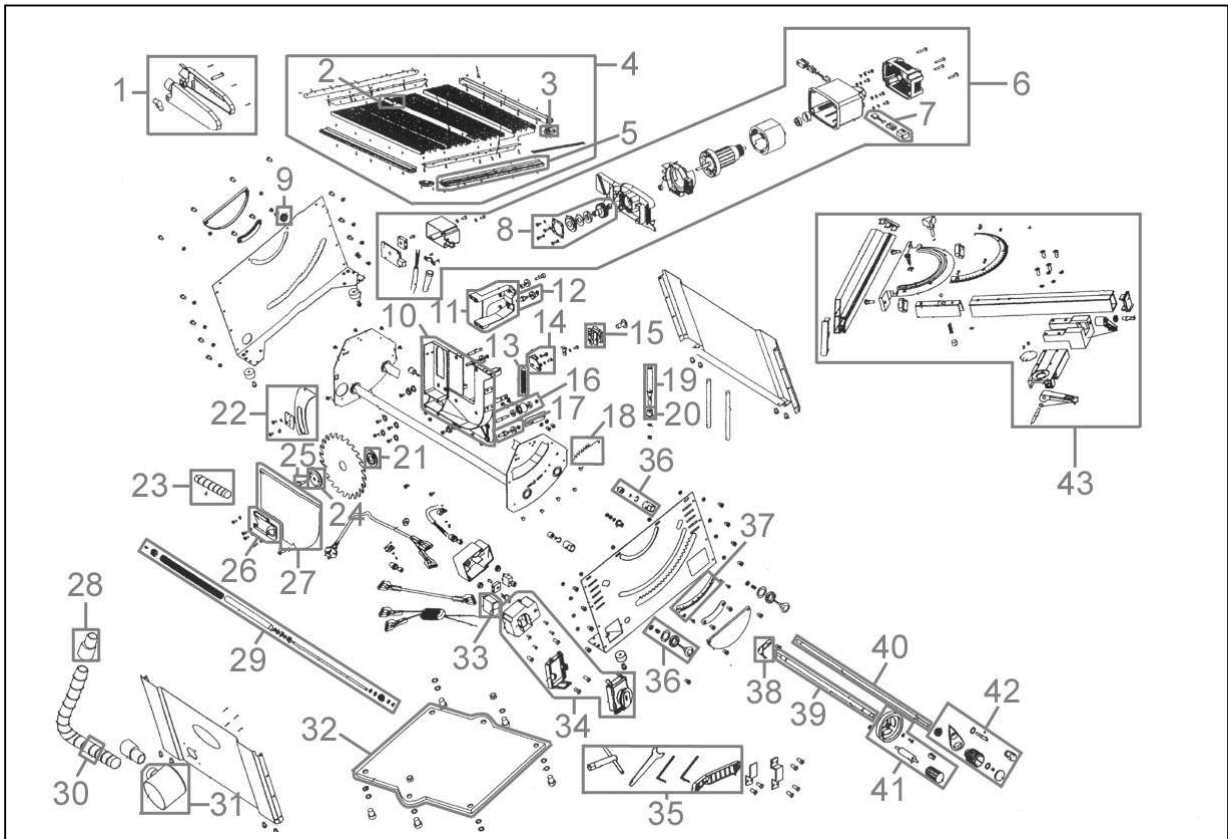

55000

Pos.- Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.- Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	55000-01001	Sägeblattschutz oben kpl.	023	55000-01023	Absaugschlauch innen
002	55000-01002	Tischeinlage	024	55000-01024	Flansch außen
003	55000-01003	Verbindungsstück Tisch	025	55000-01025	Schraube Flansch
004	55000-01004	Tisch kpl.	026	55000-01026	Halterung
005	55000-01005	Skala Tisch	027	55000-01027	Sägeblattschutz außen
006	55000-01006	Motor kpl.	028	55000-01028	Anschluß Saugschlauch
007	55000-01007	Kohlen kpl.	029	55000-01029	Zylinder Zugfunktion
008	55000-01008	Getriebe kpl.	030	55000-01030	Absaugschlauch außen
009	55000-01009	Zahnrad Neigung	031	55000-01031	Adapter Absauganlage
010	55000-01010	Sägeblattschutz innen	032	55000-01032	Bodenplatte
011	55000-01011	Halterung	033	55000-01033	Schalter
012	55000-01012	Führungsrolle kpl.	034	55000-01034	Schaltergehäuse kpl.
013	55000-01013	Feder Motor	035	55000-01035	Werkzeugset
014	55000-01014	Halterung Zylinder	036	55000-01036	Anschlag Neigung kpl.
015	55000-01015	Abstandshalter	037	55000-01037	Skala Neigung
016	55000-01016	Führungsrolle groß kpl.	038	55000-01038	Sicherung Zugfunktion
017	55000-01017	Führungsrolle klein kpl.	039	55000-01039	Welle Höhenverstellung
018	55000-01018	Feder	040	55000-01040	Welle Neigung
019	55000-01019	Gewindewelle	041	55000-01041	Kurbel Höhenverstellung kpl.
020	55000-01020	Zahnrad Höhenverstellung	042	55000-01042	Kurbel Neigung kpl.
021	55000-01021	Flansch innen	043	55000-01043	Anschlag kpl.
022	55000-01022	Keil kpl.	o.Abb.	50000-01044	Schraubensatz