


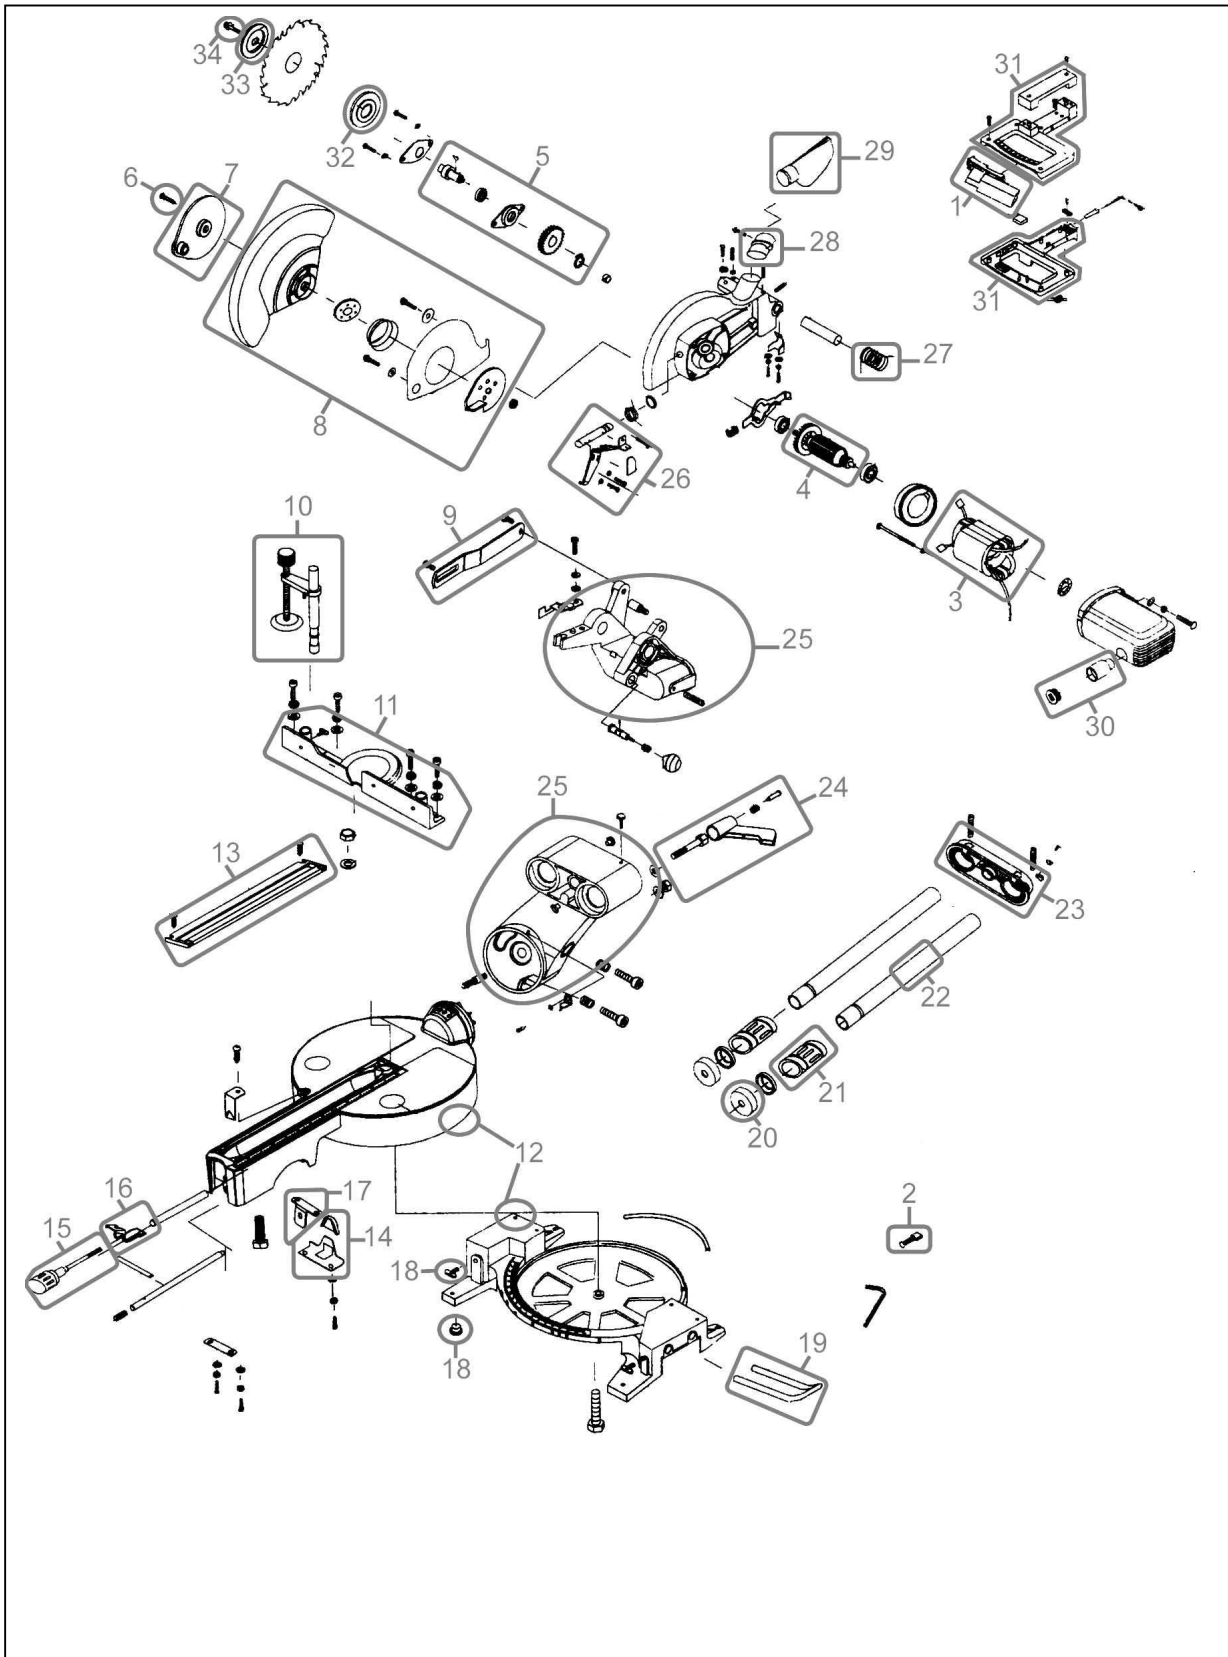



55006

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	55006-01001	Schalter	018	55003-01032	Flügelschraube
002	55003-01002	Kohlen 2er Set	019	55006-01019	Ausleger
003	55006-01003	Stator	020	55006-01020	Abstreifring
004	55006-01004	Rotor	021	55006-01021	Radiallager
005	55006-01005	Getriebe kpl.	022	55006-01022	Führungsrohr
006	55006-01006	Schraube Verbindungsplatte	023	55006-01023	Endkappe
007	55006-01007	Verbindungsplatte	024	55006-01024	Stellgriff
008	55006-01008	Sägeblattschutz kpl.	025	55006-01025	Halter Führungsschiene
009	55006-01009	Führung Sägeblattschutz	026	55006-01026	Entrieglungshebel
010	55006-01010	Werkstückzwinde	027	55006-01027	Feder
011	55006-01011	Aluanschlag	028	55006-01028	Adapter Staubfangsack
012	55006-01012	Tischbasis	029	55006-01029	Staubfangsack
013	55006-01013	Tischeinlage	030	55003-01030	Kohlenhalter
014	55006-01014	Klemmplatte	031	55006-01031	Griff kpl.
015	55006-01015	Klemmgriff	032	55006-01032	Aussenflansch
016	55006-01016	Klemmwinkel	033	55006-01033	Innenflansch
017	55006-01017	Blechplatte	034	55006-01034	Blattschraube