




®

55165



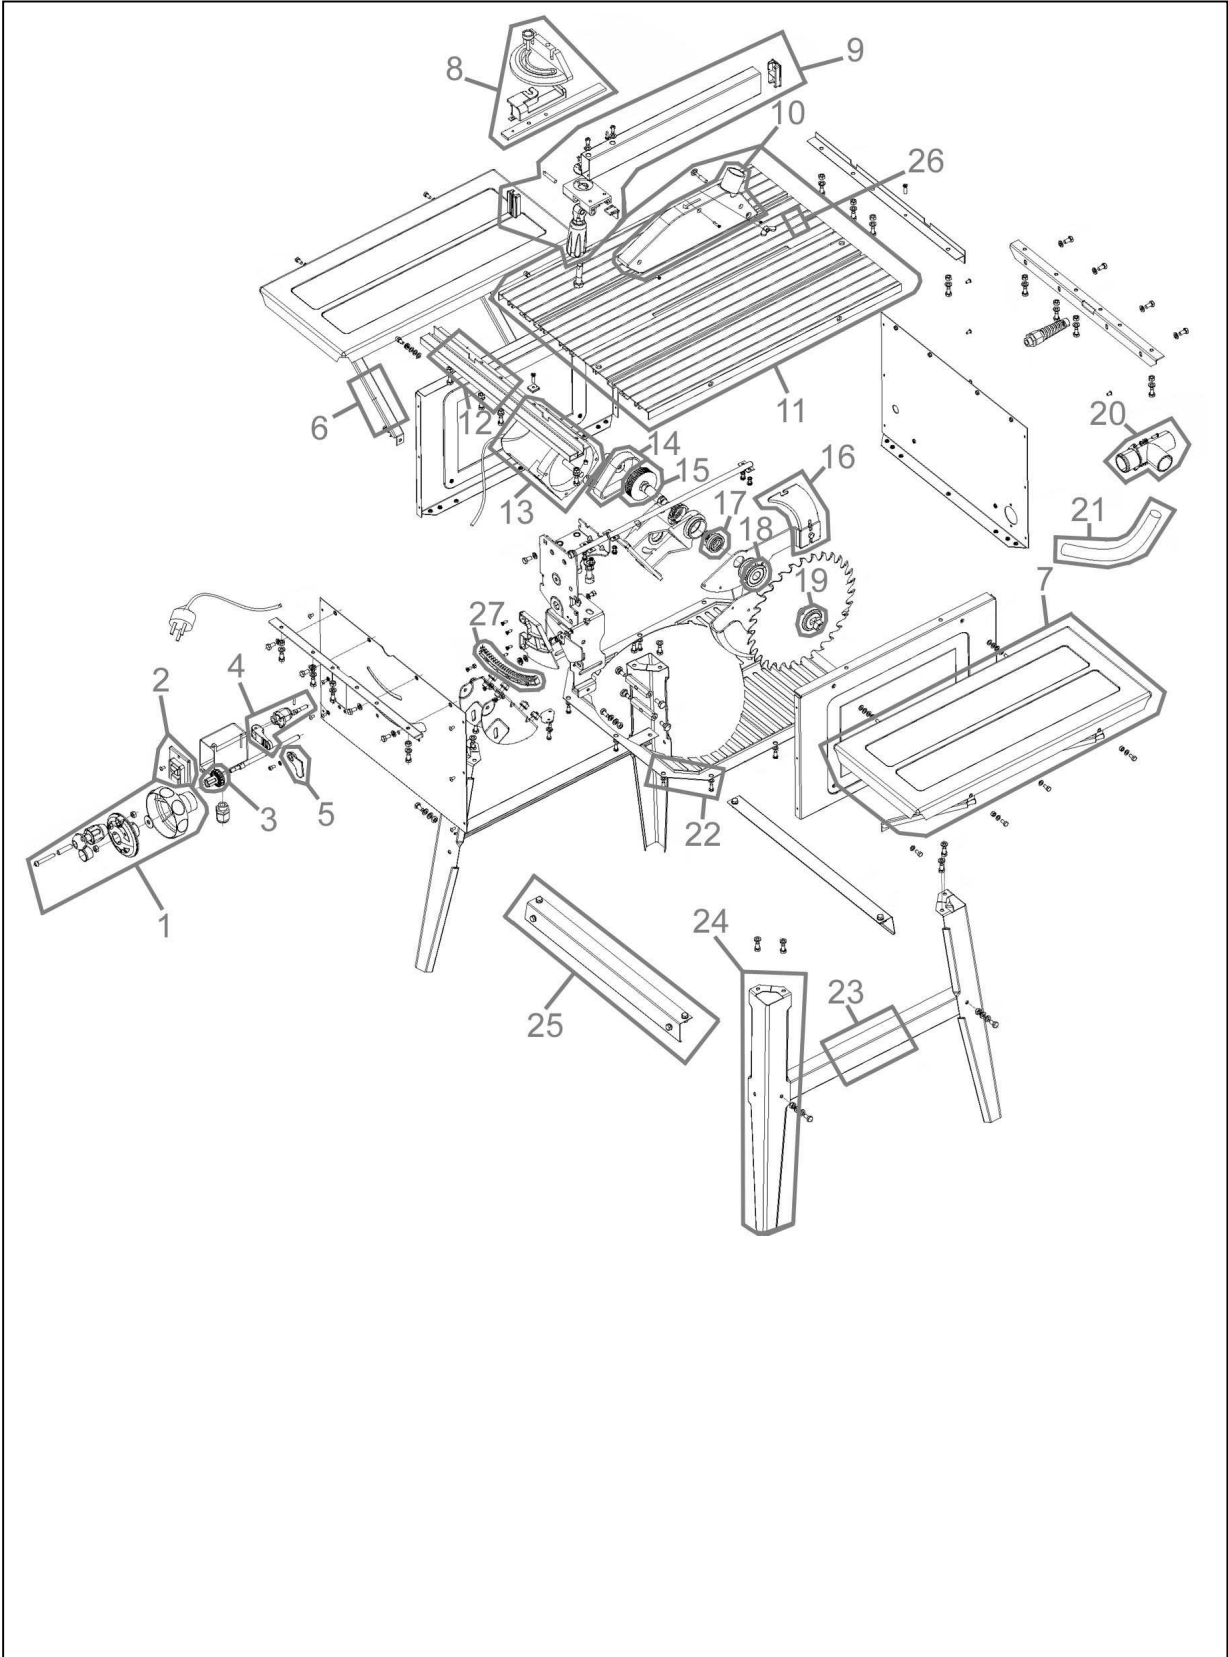

55165

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	55165-01034	Neigungsrad/Stellrad kpl.	017	99999-60020	Kugellager
002	55165-01036	Schalter	018	55165-01112	Innenflansch m. Welle
003	55165-01003	Neigungszahnrad	019	55165-01118	Aussenflansch
004	55165-01042	Klemmhebel	o.Abb	55165-01119	Blattmutter
005	55165-01045	Skalenzeiger	020	55165-01010	Anschlussstutzen
006	55165-01057	Verbreiterungsstrebe	021	55165-01156	Absaugschlauch/ Innen
007	55165-01060	Verbreiterungstisch	022	55165-01022	PVC- Boden
008	55165-01077	Gehrungsanschlag	023	55166-01023	Querstrebe
009	55165-01064	Längsanschlag	024	55165-01024	Fuss
010	55165-01088	Spannhaube	025	55165-01014	Längstrebe
011	55165-01011	Tisch kpl.	026	55165-01087	Tischteil
012	55165-01094	Alu-Tisch-Schiene	027	55165-01135	Neigungsgestänge
013	55165-01096	Motor	o.Abb	55165-01160	Ersatzkohlenpaar
o.Abb	55165-01097	Motorriemenscheibe	o.Abb	55165-01007	Absaugschlauch/ Außen
014	55165-01100	Riemen	o.Abb	55165-01067	Klemmplatte Längsanschlag
015	55165-01101	Riemenscheibe/Welle	o.Abb	55165-01138	Feder
016	55165-01008	Spaltkeil	o.Abb	55164-01147	Sägeblattschutz unten