




®

01982

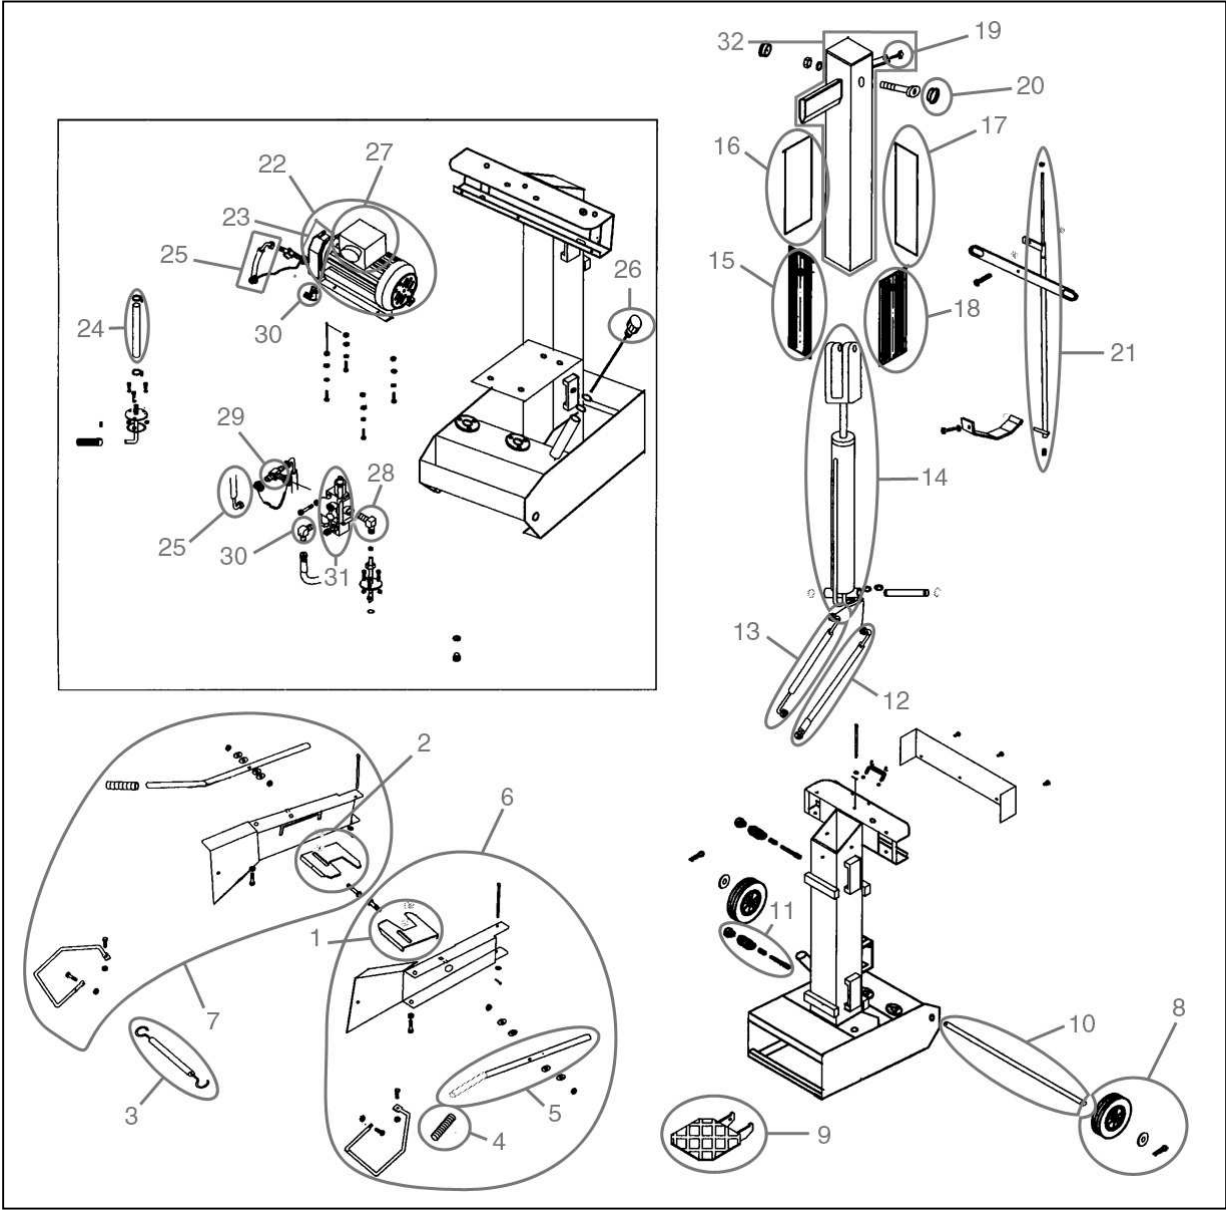



01982

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	01982-01001	Rechte Spaltplatte	021	01982-01021	Ventilgestänge komplett
002	01982-01002	Linke Spaltplatte	022	01982-01022	Motor komplett
003	01982-01003	Expandergummi	023	01982-01023	Pumpenflanschgruppe
004	01982-01004	Bedienhebelgriff	024	01982-01024	Hydraulikleitung A
005	01982-01005	Bedienhebel	025	01982-01025	Hydraulikleitung B
006	01982-01006	Rechte Griffereinheit kpl.	026	01982-01026	Ölstandsanzeige
007	01982-01007	Linke Griffereinheit kpl.	027	01982-01027	Schalter 230 Volt
008	01982-01008	Rad komplett	028	01959-02074	Anschlußwinkel
009	01982-01009	Tisch	029	01959-02078	3-Wege-Verteiler
010	01982-01010	Achse	030	01959-02076	Anschlußwinkel
011	01982-01011	Bolzen komplett	031	01959-02075	Hydraulikventil
012	01982-01012	Gummischlauch A	032	01982-01030	Spaltsäule
013	01982-01013	Gummischlauch B	o.Abb.	01982-01028	Zahnradsatz
014	01982-01014	Hydraulikzylinder	o.Abb.	01982-01029	Abstandshalter
015	01982-01015	Gleitplatte vorne	o.Abb.	01982-01031	Kondensator
016	01982-01016	Gleitplatte links	o.Abb.	01982-01032	Transportgriff
017	01982-01017	Gleitplatte hinten			
018	01982-01018	Gleitplatte rechts			
019	01982-01019	Klemmschraube			
020	01982-01020	Plastikkappe			