




®

40631

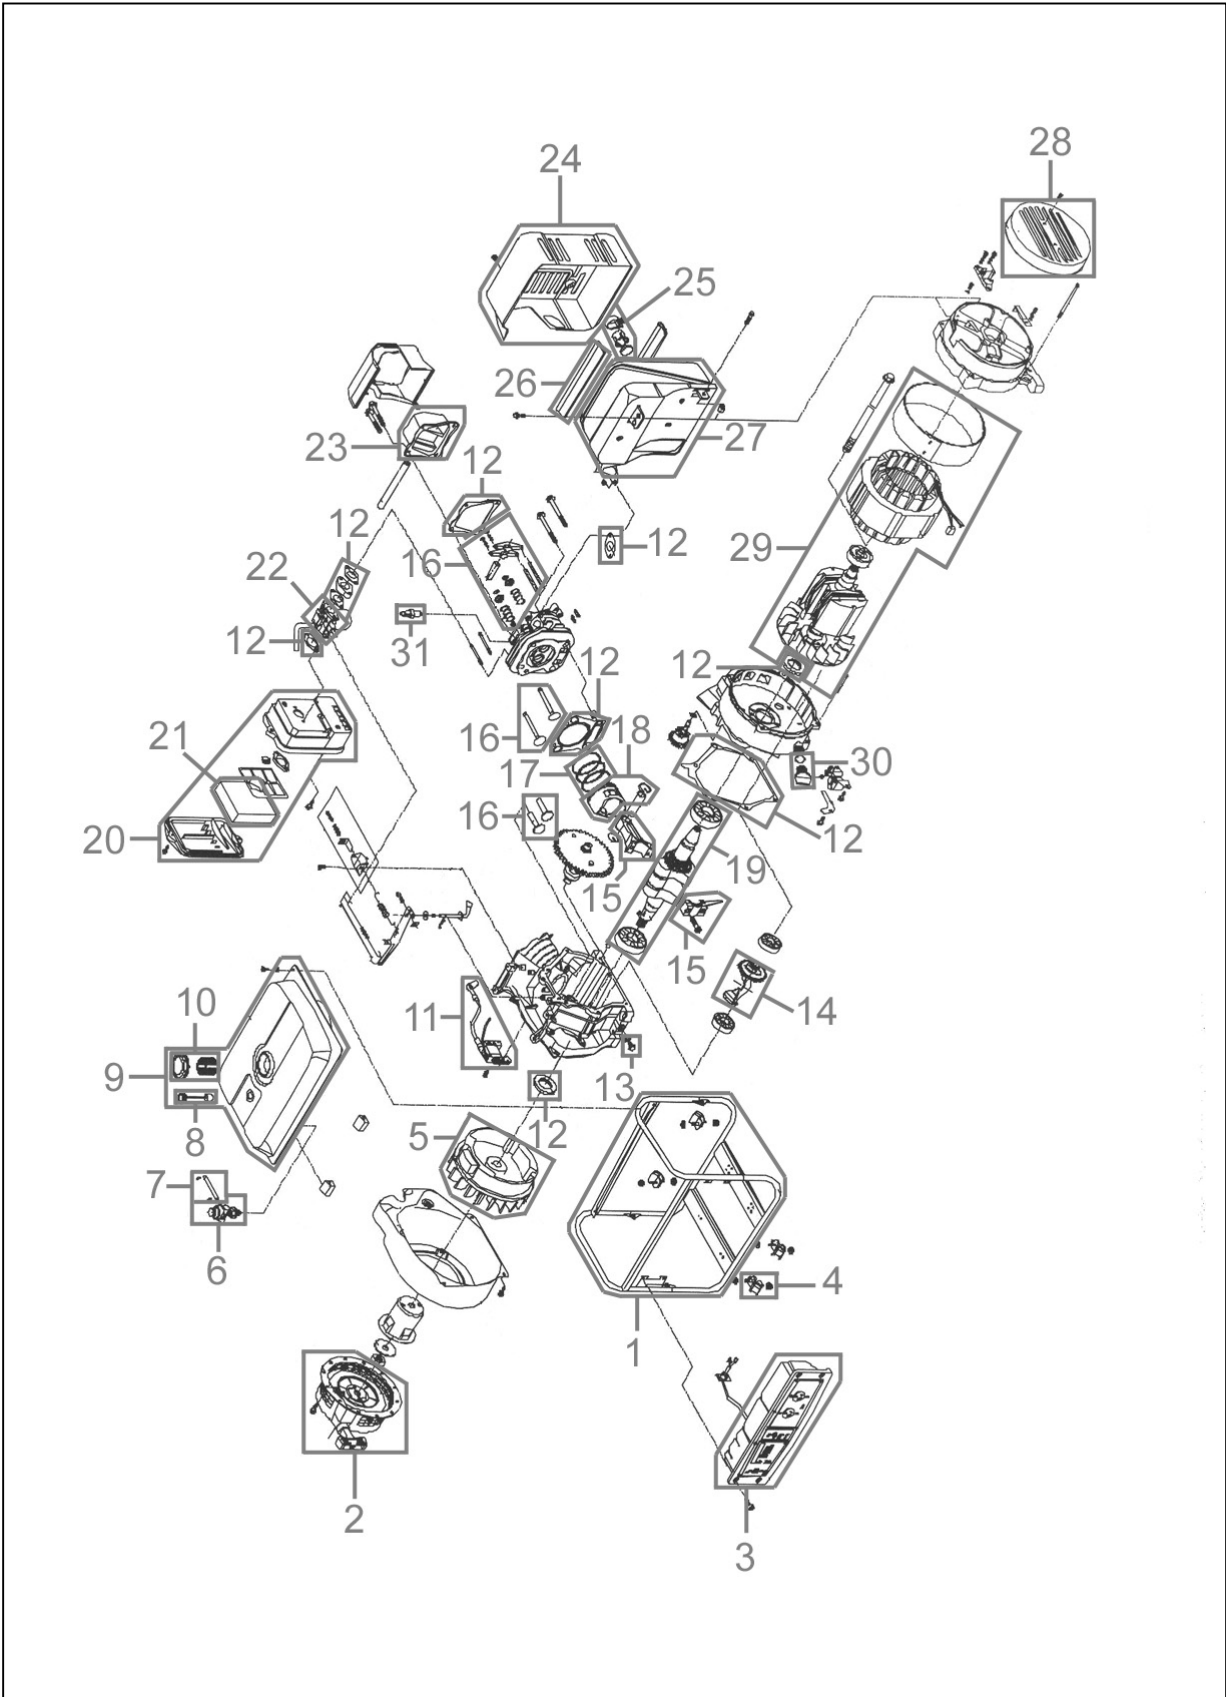



40631

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	40631-01001	Rahmen	021	40631-01021	Filtereinsatz
002	40631-01002	Seilzugstarter	022	40631-01022	Vergaser
003	40631-01003	Bedienelement kpl.	023	40631-01023	Ventildeckel
004	40631-01004	Gummipuffer	024	40631-01024	Auspuffblende
005	40631-01005	Poolrad	025	40631-01025	Rußfilter kpl.
006	40631-01006	Benzinhahn	026	40631-01026	Gummilippe Auspuff
007	40631-01007	Kraftstoffschlauch kpl.	027	40631-01027	Auspuff
008	40631-01008	Tankanzeige	028	40631-01028	Abdeckung Generator
009	40631-01009	Tank kpl.	029	40631-01029	Rotor/Stator kpl.
010	40631-01010	Tankdeckel/Filter kpl.	030	40631-01030	Ölstopfen
011	40631-01011	Zündspule	031	40631-01031	Zündkerze
012	40631-01012	Dichtungssatz kpl.	o.Abb.	40631-01032	EIN/AUS – Schalter
013	40631-01013	Ölablassschraube	o.Abb.	40631-01033	Voltmeter
014	40631-01014	Welle Drehzahlreg.	o.Abb.	40631-01034	Sicherung
015	40631-01015	Pleuel kpl.	o.Abb.	40631-01035	Steckdose
016	40631-01016	Ventilsatz kpl.	o.Abb.	40631-01036	Gehäuse Bedienelement
017	40631-01017	Kolbenringe	o.Abb.	40631-01037	AVR
018	40631-01018	Kolben kpl.	o.Abb.	40631-01038	Kohlen
019	40631-01019	Kurbel kpl.	o.Abb.	40631-01039	Platine
020	40631-01020	Luftfilter kpl.			