




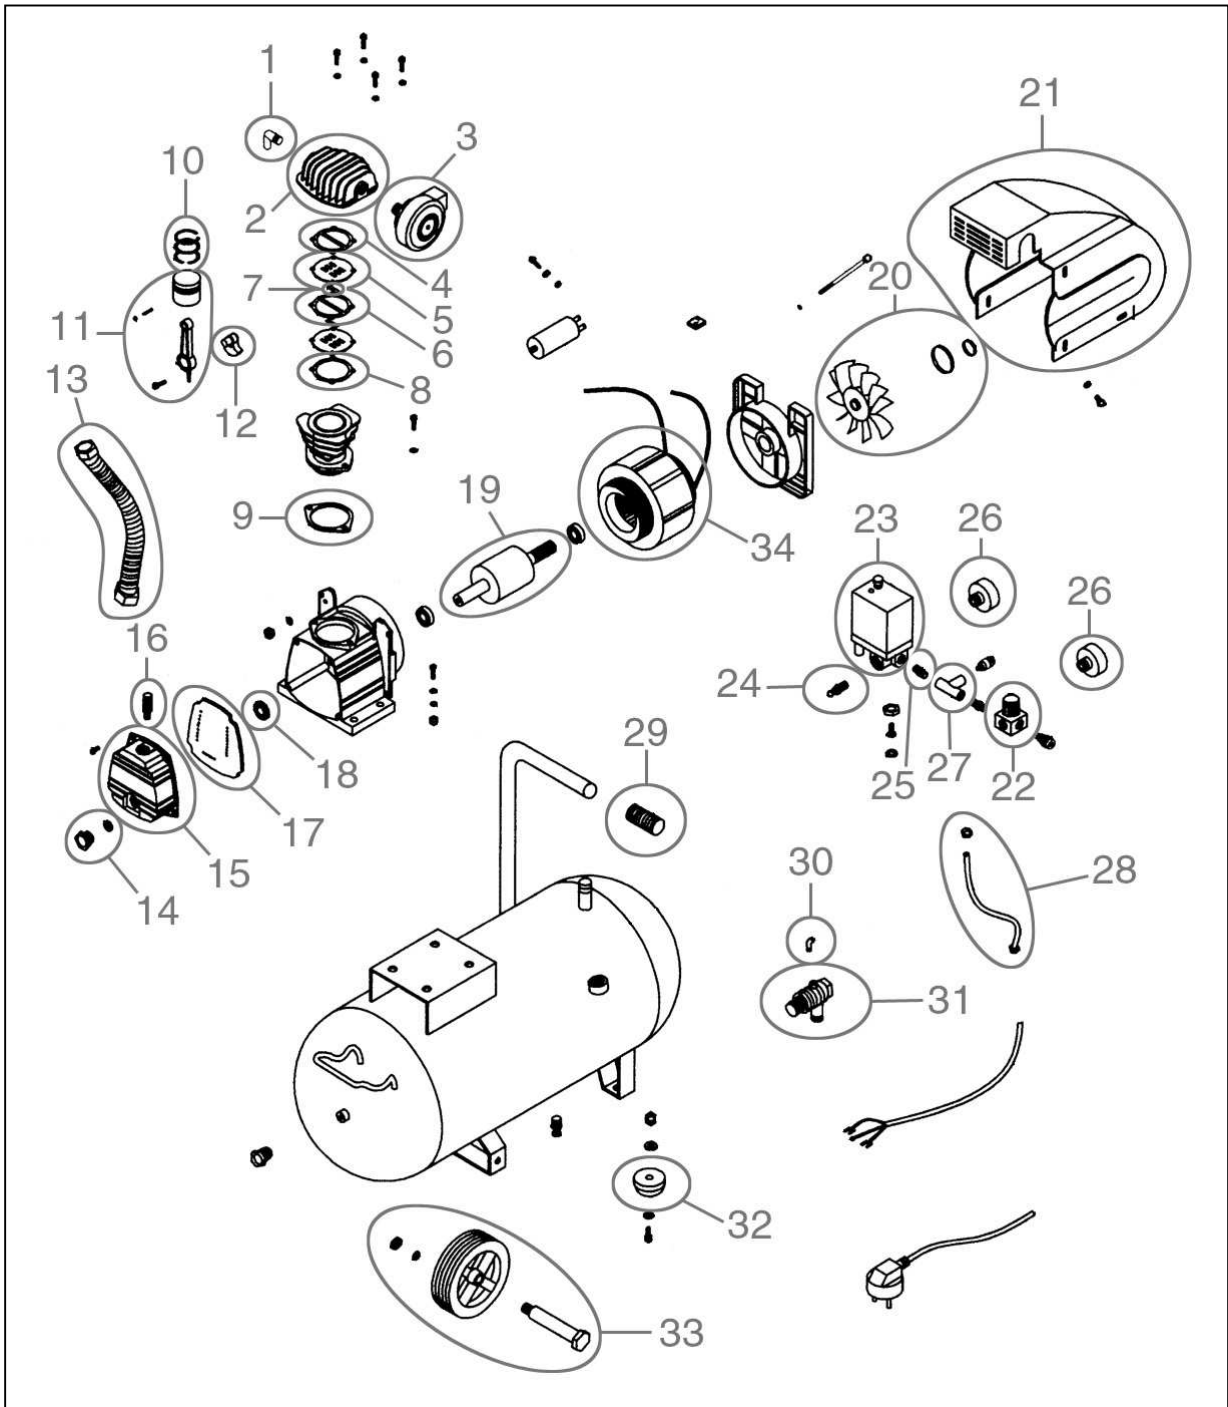

50054

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	50054-04001	Winkelstück A	021	50054-04021	Abdeckung
002	50054-04002	Zylinderkopf	022	50054-04022	Druckminderer
003	50054-04003	Luftfilter	023	50054-04023	Druckschalter
004	50054-04004	Zylinderkopfdichtung	024	50054-04024	Sicherheitsventil
005	50054-04005	Ventilplatte	025	50054-04025	Anschlusstück
006	50054-04006	Ventilplattendichtung	026	50054-04026	Manometer
007	50054-04007	Ventil	027	50054-04027	T-Stück
008	50054-04008	Zylinderdichtung	028	50054-04028	Druckleitung B komplett
009	50054-04009	Untere Dichtung	029	50054-04029	Griffstück
010	50054-04010	Kolbenringe komplett	030	50054-04030	Winkelstück B
011	50054-04011	Kolben mit Pleuel kpl.	031	50054-04031	Rückschlagventil
012	50054-04012	Mitnehmer	032	50054-04032	Gummifuß
013	50054-04013	Druckleitung A komplett	033	50054-04033	Rad komplett
014	50054-04014	Schauglas komplett	034	50054-04034	Stator
015	50054-04015	Gehäusedeckel			
016	50054-04016	Ölstopfen			
017	50054-04017	Gehäusedichtung			
018	50054-04018	Wellendichtring			
019	50054-04019	Rotor			
020	50054-04020	Lüfterrad komplett			