




EKZENT.SCHLEIFER

KA190-----A

TYPE 1

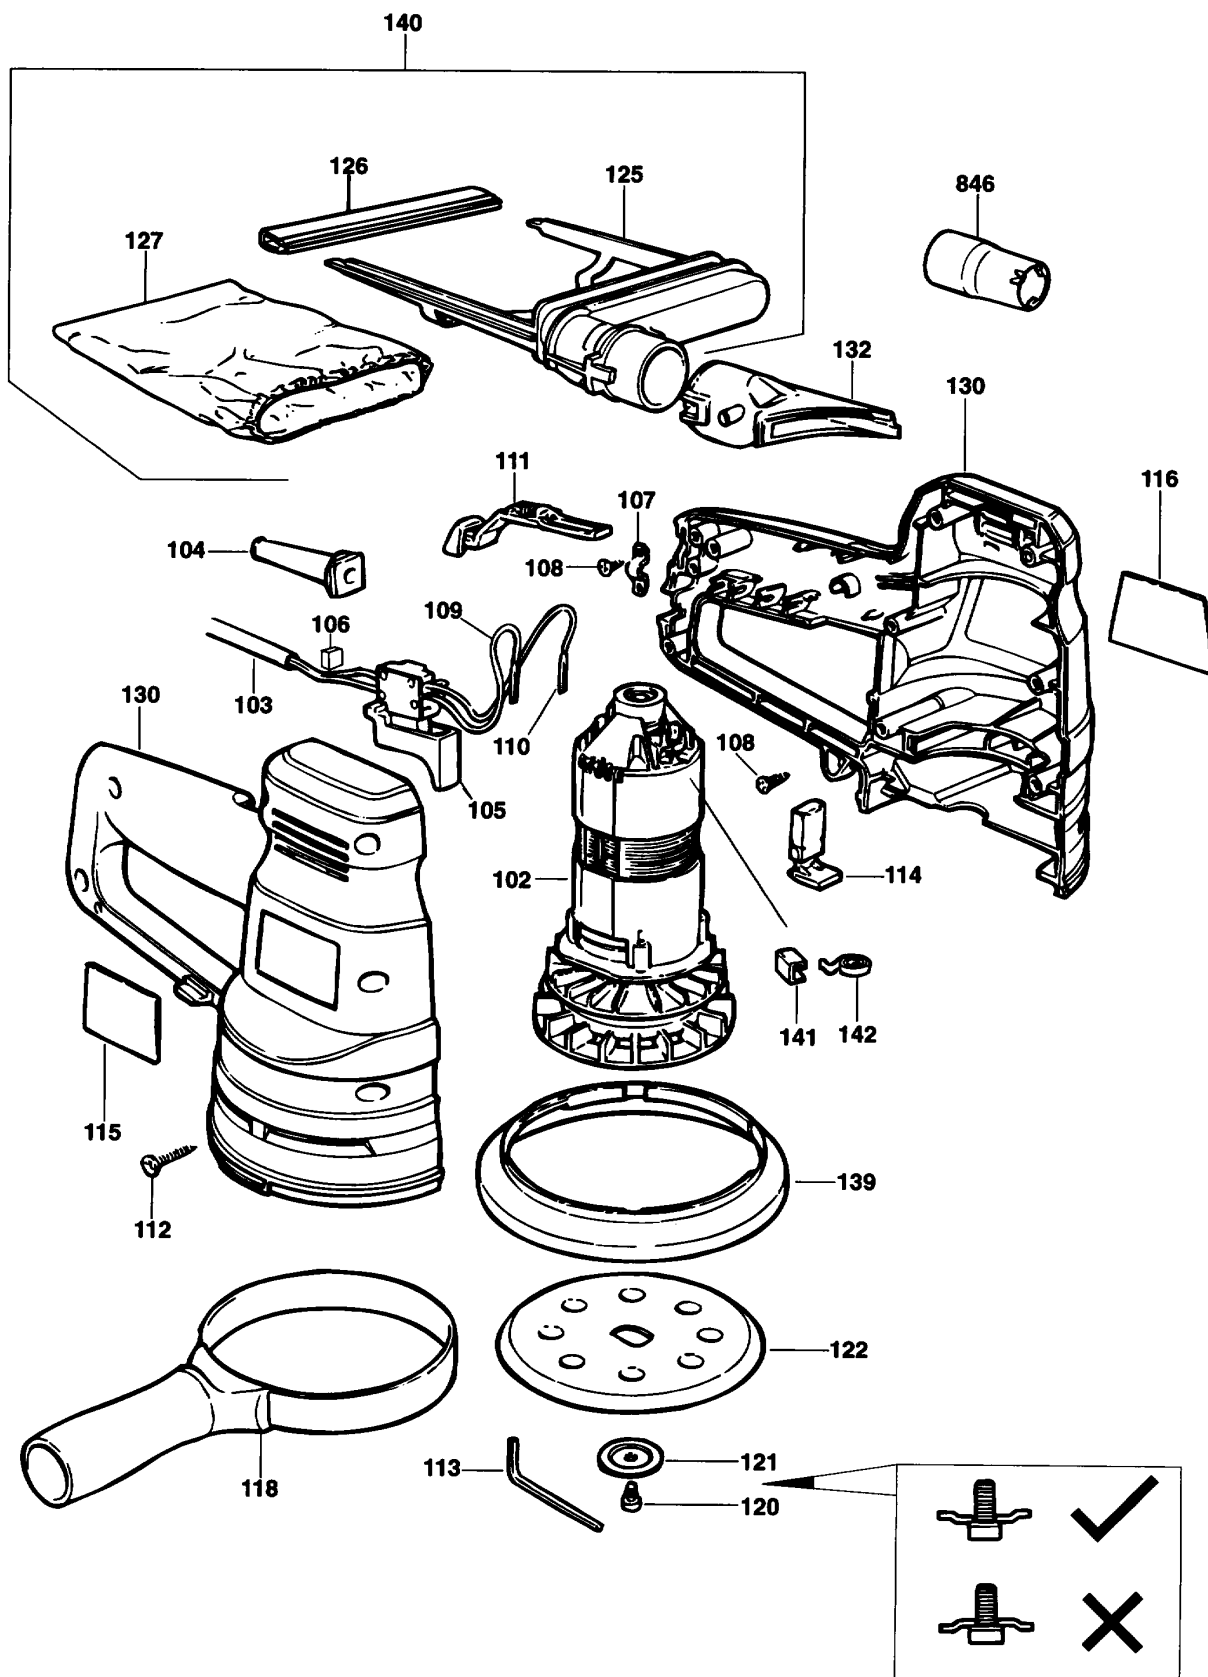

Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
102	1	797207-01	MOTOR ZSB		KW
102	1	797207-01	MOTOR ZSB		AU
102	1	797207-01	MOTOR ZSB		GB
102	1	797207-01	MOTOR ZSB		IE
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		SE
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		ZA
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		IT
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		NO
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		PT
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		FI
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		FR
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		GR
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		DE
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		DK
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		ES
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		AT
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		BE
102	1	797207-02	MOTOR ZSB		CH
103	1	330060-53	KABELSATZ		GB
103	1	330060-53	KABELSATZ		IE
103	1	330060-53	KABELSATZ		KW
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		PT
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		SE
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		ZA
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		FR
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		GR
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		NO
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		DK
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		ES
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		FI
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		AT
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		BE
103	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)		DE
103	1	330080-05	KABELSATZ		CH
103	1	330080-05	KABELSATZ		IT
103	1	330080-06	KABELSATZ		AU
104	1	797197	KABELTUELLE		
105	1	795668-02	SCHALTER		
106	1	797209	KONDENSATOR		
107	1	821070	KABELKLEMME		
108	3	821057	SCHRAUBE		
109	1	797229-02	LITZE ZSB		
110	1	797229-01	LITZE ZSB		
111	1	795672	KNOPF ZSB		
112	8	747329	SCHRAUBE		
113	1	807043	SCHLUESSEL		
114	1	797195	BREMSE ZSB		
116	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
118	1	806130-49	GRIFF ZSB		
120	1	797190	SCHRAUBE (VORL.)		
121	1	797171	UNTERLEGSCH		

EKZENT.SCHLEIFER

KA190-----A

TYPE 1				
140	1	797159-05	STAUBBEUTEL	
141	2	832998-04	KOHLE 230V	
142	2	747634	KOHLEFEDER	
846	1	844872	VAKUUMADAPTER	

**R10040**

KA190 KA190S KA190E

Schwingschleifer

Das Gehäuse (130) enthält den Staubabsauger (132).

Der Griff ZSB (118) wird auf dem KA190 nicht serienmäßig mitgeliefert.

Um den Staubschutz (139) zu entfernen, muß er gedreht werden, bis die Pfeile aufeinander ausgerichtet sind. Ziehen Sie anschließend den Staubschutz herunter.

Vergewissern Sie sich, daß die Unterlegscheibe (121) des Druckzylinders (122) korrekt installiert ist.
Siehe Servicezeichnung.

230V Anker-Kaltwiderstand	16,4 Ohm
230V Feld-Kaltwiderstand	11,7 Ohm
240V Anker-Kaltwiderstand	16,4 Ohm
240V Feld-Kaltwiderstand	13,1 Ohm